

BZ 06 Időjárásállomás Használati útmutató



Fontos tudni, hogy az **optimális páratartalmat lakóépületekben** általában **40 – 60 % között szokták megadni.** A megfelelő páratartalom pontosabb meghatározásához figyelembe kell venni az épület adottságait, a falak hőmérsékletét, a változó időjárási körülményeket és a lakók igényeit, mert változó, hogy hol mekkora páratartalom szükséges a penész megelőzéséhez. Ezért kérjük, mindenképp alaposan és több forrásból tájékozódjanak a körülményektől függő megfelelő páratartalomról és aszerint szabályozzák a páratartalmat.

Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében!

Utasítások a használati útmutatóhoz:

Szimbólumok



Elektromos áram általi veszély

A szimbólum arra utal, hogy elektromos feszültség miatt emberi életre és egészségre fennálló veszélyek lehetnek.



Figyelmeztetés

Közepes erősségű veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha figyelmen kívül hagynak, halálos sérülés vagy súlyos sérülés lehet a következmény.

Figyelem



Alacsonyabb rizikójú veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha nem küszöbölnék ki, csekély vagy közepes lehet a sérülés mértéke.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.



Információ

Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.

Útmutató figyelembe vétele

A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére.

A használati útmutató aktuális verzióját és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken tudja letölteni:

BZ06



<https://hub.trotec.com/?id=43554>

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!



Figyelem

A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és csökkent pszichikai képességű személyek csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett.

- Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- Ne merítse víz alá. Ne kerüljön nedvesség a készülékbe.
- Csak száraz körülmények között használható. Ne használja esőben, vagy az üzemi feltételeket meghaladó magasabb páratartalom esetén.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
- Ne távolítsa el a készülékről a biztonsági címkéket, feliratokat, tartsa ezeket olvasható állapotban.
- Ne nyissa ki szerszámmal a készüléket.
- Vegye figyelembe a tárolási és üzemeltetési feltételeket (lásd "Műszaki adatok" fejezet).

Rendeltetésszerű használat

Csak hőmérséklet és levegőnedvesség mérésére használható belső terekben, a technikai adatokban leírtak szerint.

A rendeltetésszerű használat érdekében csak a Trotec által bevizsgált tartozékokkal illetve alkatrészekkel használja.



Nem rendeltetés szerinti használat

Ne használja a szabadban.

Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Bármilyen változtatás a készüléken tilos, átépítés vagy alkatrészek beépítése is.

Személyi képzés

A készülék használóinak a használati utasításban leírtakat ismerniük és érteniük kell, különösen a biztonság fejezetben leírtakra.

Egyéb veszélyek



Elektromos áram általi veszély

Az elektromos alkatrészekben végzett munkákat csak hivatalos szakemberek végezhetik.



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

A csomagolóanyagot ne hagyja ellenőrizetlenül, gyerekek számára veszélyes játszószer lehet.



A készülék nem játszószer, gyerekek kezébe nem való



Ha nem megfelelően betanított személyek nem az előírásoknak megfelelően használják, veszélyes lehet a készülék üzemeltetése. Tartsa be a személyi feltételeket!



Figyelem!

Tartson megfelelő távolságot hőforrásoktól.

Utasítás

Ne tegye ki extrém páratartalomnak, nedvességnek vagy hőmérsékletnek, a meghibásodások elkerülése érdekében.

Utasítás

A készülék tisztítására ne használjon durva tisztítószer, súrolószer, oldószer.


Információk a készülékről

Készülék-leírás

Az időjárásállomás egy elem által működtetett mérőműszer, a belső helyiségklíma jelzésére. A következő használati tulajdonságokkal és felszereltséggel rendelkezik:

- A helyiség hőmérsékletének és páratartalmának, dátum, óraidő, a hét napjai, év és szimbolikus időjárás-előrejelzés egyidejű kijelzése
- Ébresztőfunkció szundi gombbal
- Óránkénti riasztás, figyelmeztetés
- Minimum és maximum értékek kijelzése, hőmérséklet és relatív páratartalom tekintetében
- Váltás °C és °F között

A készülék bemutatása

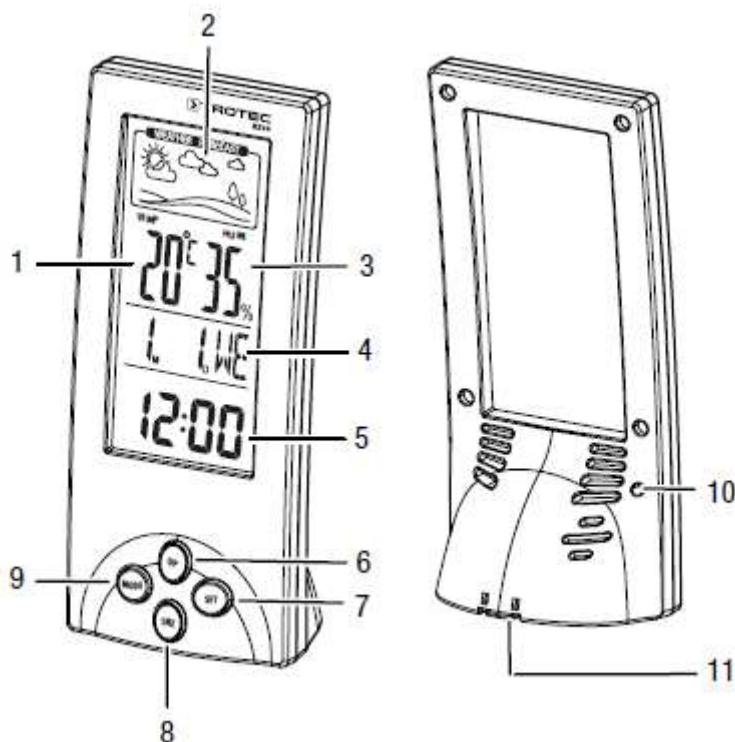

Szám	Megnevezés
1	Hőmérséklet kijelzése °C és °F
2	Időjárási előrejelzés kijelzése
3	Relatív páratartalom kijelzése
4	Dátum, hét napjai / riasztó funkció
5	Óraidő/ Riasztási idő/ Év kijelzése
6	UP /fel gomb
7	SET gomb
8	SNZ (szundi) gomb
9	Mode gomb
10	Reset gomb nyílás
11	Elemtartó

Technikai adatok

Paraméter	Érték
Modell	BZ06
Cikkszám	3.510.205.016
Súly (elemmel együtt)	kb. 81 g
Méret	kb. 134 x 60 x 44 mm
Kijelző	LCD (monokróm)
Energiaellátás	1 elem, AAA, 1,5 V
Relatív páratartalom	
Mérési terjedelem	20% rel. páratartalom – 99% rel. pár.
Pontosság	+/- 5% rel. pár.
Felosztás	1%
Levegőhőmérséklet	
Mérési terjedelem	-10 °C – 50 °C, vagy 14 °F- 122 °F
Pontosság	+/- 1 °C vagy +/- 1,8 °F
Mérési terjedelem felosztása	1 °C/°F
Környezeti feltételek	
Üzemeltetés	-10 °C – 50 °C, vagy 14 °F- 122 °F, és 90% rel. pár. (nem kondenzálódó)

Tárolás	-10 °C – 50 °C, vagy 14 °F- 122 °F, és 90% rel. pár. (nem kondenzálódó)
---------	---

Szállítási terjedelem:

1 db BZ06 klímamonitor, 1 db elem, AAA 1,5V, 1 db rövid használati útmutató

Szállítás és tárolás

Utasítás

Ha nem megfelelően tárolja vagy szállítja, a készülék megsérülhet. Mindig vegye figyelembe a tárolásra és szállításra vonatkozó utasításokat.

Szállítás

Szállítsa száraz és védett körülmények között. Például használjon egy megfelelő táskát, hogy védje bármiféle külső hatástól.

Tárolás

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:


- szárazon
- portól és közvetlen napsugárzástól, fagytól és forróságtól védett helyen
- A tárolási hőmérséklet egyezzen meg a technikai adatokban megadottakkal
- Vegye ki a készülékből az elemeket

Használat

Elemek behelyezése

Az első használat előtt helyezzen elemet a készülékbe. (AAA 1,5V) Ehhez a következőképpen járjon el:


1. Nyissa ki az elemtartó fedelet (11).
2. Helyezze be az elemeket pólusoknak megfelelően a készülékbe.

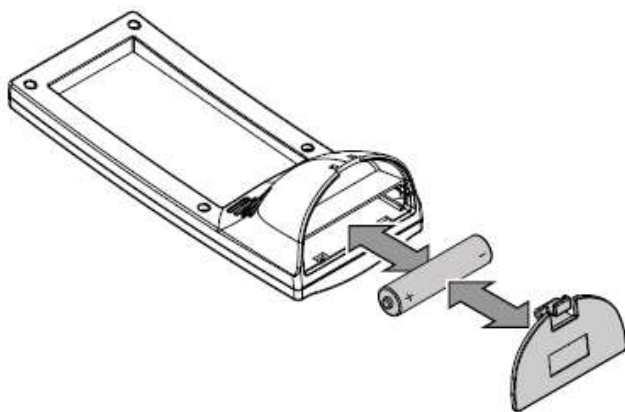

3. Csukja be az elemtartót. A kijelző aktiválódik, és felhangzik egy hangjelzés.

Óraidő, riasztási idő és naptári év kijelzésének váltása

A Mode (9) gomb megnyomásával válthatunk a kijelzőn (5) az óraidő (idő-módozat), a riasztási idő (figyelmeztető módozat) és a gomb egy újabb megnyomásával Mode (9) a naptári év (dátum módozat) között.

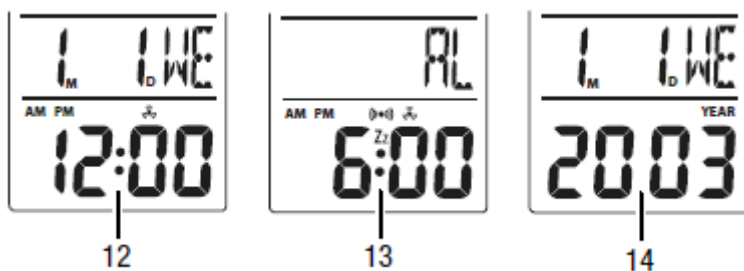

Szám	Megnevezés
12	Idő módozat
13	Riasztás / figyelmeztetés módozat
14	Dátum módozat

Óraidő és óraidő formátumának beállítása

A következőképp járjon el, az óraidő és az óraformátum beállításához:

- ✓ Győződjön meg róla, hogy az idő módozatban tartózkodik (12).
- 1. Nyomja meg a Set (7) gombot, kb. 3 mp-re.
 - Elkezd villogni az Óraidő formátum (12 hr/ 24 hr) a kijelzőn.
- 2. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt formában állítsa be az óra-formátumot.
- 3. Ha az óra-formátum megfelelően van beállítva, nyomja meg még egyszer a SET (7) gombot, hogy az óra kijelzését tudja változtatni.
 - Elkezd villogni az óra kijelzése a kijelzőn.
- 4. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be az óra-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
- 5. Ha az óra-kijelzés megfelelően be van állítva, nyomja meg még egyszer a SET (7) gombot, hogy a perc-kijelzésre tudjon váltani.
 - Elkezd villogni a perc kijelzése a kijelzőn.
- 6. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be a perc-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
- 7. Ha a perc-kijelzés megfelelően van beállítva, nyomja meg a Modus / módozat (9) gombot, hogy elhagyja ezt az üzemmódot.

Riasztási idő beállítása

A riasztási idő beállítására a következőképpen járjon el:

1. A Mode (9) gomb megnyomásával váltson át a riasztási-funkcióra (13).
 - A kijelzés átvált riasztási üzemmódra, és AL felirat látszik, a kijelzőn (5) a riasztási idő látszik.
2. Nyomja meg a SET (7) gombot kb. 3 mp-re.
 - A kijelzőn villogva megjelenik az óra kijelzése.
3. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be az óra-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
4. Ha az óra-kijelzés megfelelően be van állítva, nyomja meg még egyszer a SET (7) gombot, hogy a perc-kijelzésre tudjon váltani.
 - Elkezd villogni a perc kijelzése a kijelzőn.
5. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be a perc-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
6. Ha a perc-kijelzés megfelelően van beállítva, nyomja meg a Modus / módozat (9) gombot, hogy elhagyja ezt az üzemmódot.

Dátum és hét napja beállítása


A dátum és a hét napjának beállítására a következőképpen járjon el:

1. A Mode (9) gomb megnyomásával váltson át a dátum- módozatra (14).

- A kijelzés (4) mutatja a hónapot, a napot és a hét napját, a jelzés (5) mutatja a naptári évet.
- 2. Nyomja meg a SET (7) gombot kb. 3 mp-re.
- A kijelzőn villogva megjelenik a naptári év kijelzése.
- 3. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be a naptári év kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
- 4. Ha az év-kijelzés megfelelően be van állítva, nyomja meg még egyszer a SET (7) gombot, hogy a hónap-kijelzésre tudjon váltani.
- Elkezd villogni a hónap kijelzése a kijelzőn.
- 5. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be a hónap-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
- 6. Ha a hónap-kijelzés megfelelően van beállítva, nyomja meg a SET (7) gombot, hogy a nap-kijelzésre tudjon váltani.
- Elkezd villogni a nap kijelzése (D) a kijelzőn.
- 7. Használja az UP /fel (6) gombot, hogy a kívánt értékben állítsa be a nap-kijelzést. Gyorsabban állítható az érték, ha a gombot folyamatosan nyomva tartja.
- A hét napja automatikusan a helyes napra áll be.
- 8. Ha a nap kijelzése helyesen van beállítva, nyomja meg a Modus / módozat (9) gombot, hogy elhagyja ezt az üzemmódot.

Riasztó funkció és órás riasztás aktiválása / deaktiválása

1. A Mode (9) gomb megnyomásával váltson át a riasztás- módozatra (13).
- A kijelzés (4) átvált a riasztó-üzemmódra, és AL látszódik, és a kijelzés (5) a riasztási időt mutatja.
2. Nyomja meg az UP /fel (6) gombot, hogy aktiválja a riasztást.
- A riasztás-szimbólum (15) látszik a kijelzőn.
3. Az UP /fel (6) gomb további
 - Órás riasztás választása a riasztó funkció helyett. Az órás riasztás látszódik (16) a kijelzőn, és minden egész órában felhangzik egy hangjelzés.
 - Riasztó funkció és órás riasztás aktiválása. Mindkét szimbólum (15,16) látszik.
 - Riasztó funkció és órás riasztás deaktiválása. Egyik szimbólum (15,16) sem látszik.

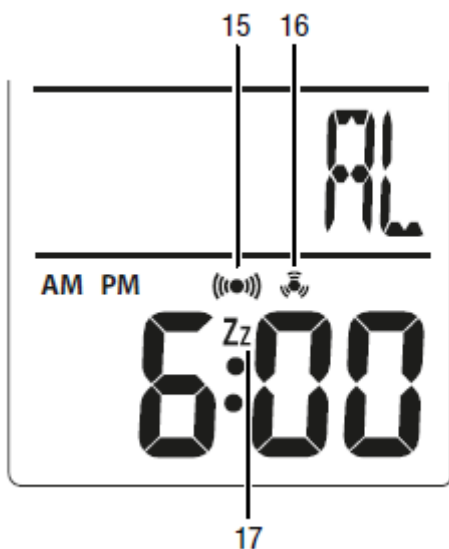

Szám	Megnevezés
15	Riasztás funkció aktivált
16	Órás riasztás aktivált
17	Szundi aktivált

Riasztás leállítása

Ha felhangzik a riasztó hangjelzés, bármely gomb megnyomásával (kivéve SNZ (8)) ez megszüntethető.

Utasítás: Ha nem nyomunk meg egy gombot sem, a riasztás 1 perc után abbamarad.


Szundi funkció

A készülék rendelkezik egy szundi funkcióval, ami lehetővé teszi, hogy leállítsuk a riasztást. A hangjelzés kb. 4 percenként felhangzik.

1. A felhangzó riasztás hallatán nyomja meg a SNZ (8) gombot.
 - Leáll a riasztó jelzés, és villogni kezd a szundi jelzés (17).
2. Ha újra felhangzik kb. 4 perc múlva a riasztás, újra lehet használni a szundi funkciót, a SNZ (8) gomb megnyomásával.
3. Deaktiválja a szundi funkciót (17) úgy, hogy a SNZ (8) gombon kívül bármilyen másik gombot megnyomja.
4. Megszűnik a kijelzőn a szundi (17) villogása, és a funkció deaktivált.

Időjárás-előrejelzés

A készülék rendelkezik az időjárás előrejelzésének (2) funkciójával, amit 4 szimbólum ábrázol:

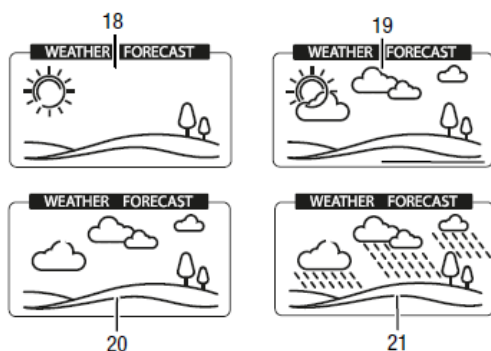

Szám	Megnevezés
18	Napos idő szimbóluma
19	Könnyen felhős szimbólum
20	Felhős szimbólum
21	Eső szimbóluma



Információ

A készülék nem rendelkezik az atmoszférikus légnyomás mérésére alkalmas szenzorral. Az időjárás trendjének meghatározása a relatív páraértékek változásán alapszik. Ha a relatív páratartalom egy órán belül több mint +/- 5 %-kal változik, akkor az előrejelzés ehhez igazodik.

Maximum és minimum értékek kijelzése

A mérőműszer elmenti a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet és páraértékeket. Az UP (6) gomb megnyomásával ezek az értékek láthatóvá válnak:

1. Nyomja meg röviden egyszer az UP (6) gombot, hogy a maximum értékek látszódjanak.
 - A MAX szimbólummal együtt látszódnak a maximum értékek.
2. Nyomja meg még egyszer az UP (6) gombot, hogy a minimum értékek látszódjanak.
 - A MIN szimbólummal együtt látszódnak a minimum-értékek.
3. Nyomja meg még egyszer az UP (6) gombot, hogy elhagyja ezt az üzemmódot.

Hőmérséklet érték váltása °C és °F között

Nyomja meg röviden a Set (7) gombot, hogy váltson a °C és °F között.



Információ

A °C és °F közötti váltás csak az idő-üzemmódban működik.

A rendszer visszaállítása

Vissza lehet állítani a készülék beállításait a kezdő konfigurációra. Ehhez egy éles, hegyes tárggyal a RESET gombot kell megnyomni a nyílásban (10).

Karbantartás és javítás

Elemcsere

Ha a kijelző kevéssé látszik, vagy egyáltalán nem látható, elemcserére van szükség. Lásd a Használat / Elemek behelyezése fejezetben.

A készülék tisztítása

A készüléket egy benedvesített, puha, szőszmentes törölkendővel tisztítsa. Figyeljen arra, hogy ne szivároгjon nedvesség a házba. A kendő benedvesítéséhez ne használjon semmilyen sprayt, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószeret vagy súrolószert, csak tiszta vizet!

Javítás

Ne változtasson meg semmit a készüléken! Soha ne nyissa ki a készülékházat, és ne építsen be alkatrészeket. Javítás és átvizsgálás igényével forduljon a gyártóhoz.

Megsemmisítés



Az áthúzott szemetes szimbóluma egy elektronikai készüléken vagy a használt készüléken azt jelzi, hogy a készülék az élettartama végén nem kerülhet az általános szemétkbe, hanem megfelelően kell megsemmisíteni. A költségmentes leadásra a közelben elektronikai lerakóhelyek és régi készülékek gyűjtőhelyei állnak rendelkezésre. Ezek címeit megtudhatja a helyi önkormányzat illetékes szerveinél, vagy tájékozódhat a www.trotec24.com weboldalon is. A szelektív szemetgyűjtés lehetővé teszi, hogy a lehetséges veszélyes anyagok ne károsítsák a környezetet vagy az emberi egészséget. Ön is felelős a használt készülékek újrahasznosításáért.



Az elemek és az akkumulátorok nem a háztartási hulladék részét képezik, hanem az Európai Unióban a 2006/66/EG irányelv szerint 2006.09.06-tól az elemekről és akkukról szóló rendelkezés szerint szakszerűen kell megsemmisíteni őket. Kérjük az elemeket és akkukat a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg.

Gyártó:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de

Jótállás

A **BZ06 időjárásállomás mérőműszerek** a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemét. Ha a termékünk a vásárlástól számított 1 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem:

minden rossz részre (anyag és munkadíj)

Időtartam:

a vásárlástól számított 1 év

Teljesítményünk:

javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat, karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünkötől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételkiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termék kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

BZ06 Jótállási jegy

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2021. december 8.

Vásárló neve: _____

Cím: _____

Telefonszám / Email-cím: _____

Értékesítő neve: MANDA Kft.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kinizsi Pál u. 29.

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946

Meghibásodás részletes ismertetése:

Sok sikert kívánunk a mérőműszer használatához!

A Manda Kft csapata