

HU

EREDETI HASZNÁLATI
UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
KÉZI KÖRFŰRÉS



Tartalomjegyzék

Tudnivalók a használati utasításhoz	2
Biztonság	3
Információk a készülékről	8
Szállítás és tárolás	10
Üzembe helyezés	10
Kezelés	18
Hibák és zavarok	21
Karbantartás	21
Ártalmatlanítás	22
Megfelelőségi nyilatkozat	23

Tudnivalók a használati utasításhoz

Jelképek



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy villamos feszültség miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés forró felületre

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy forró felületek miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés lézersugárra

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy a lézersugarak miatt személyek egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés hegyes tárgyra

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy hegyes tárgyak miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés kézsérülésre

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy kézsérülés miatt személyek egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetés közepes kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - halálos kimenetelű vagy súlyos személyi sérülés lehet a következménye.



Vigázat

Ez a figyelmeztetés alacsony kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - csekély vagy mérsékelt személyi sérülés lehet a következménye.

Utalás

Ez a figyelmeztetés fontos információkra (pl. anyagi károokra) hívja fel a figyelmet, de nem utal veszélyeztetésekre.



Infó

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások segítik Önt tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtásában.



Tartsa be az utasítást

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni a használati utasítást.



Hallásvédő viselése kötelező

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy hallásvédő használata kötelező.



Védőszemüveg használata kötelező

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy szemvédelem használata kötelező.



Védőálarc viselése kötelező

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy védőálarc használata kötelező.



Védőruházat viselése kötelező

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy védőruházat használata kötelező.



Védőkesztyű viselése kötelező

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy védőkesztyű viselése kötelező.

A használati utasítás aktuális változatát és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni:



PCSS 10-1400



<https://hub.trotec.com/?id=41231>

Biztonság

Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz



Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonságtechnikai útmutatót, utasítást, ábrát és műszaki adatot, amivel ez az elektromos szerszám el van látva.

A következő utasítások betartásánál elkövetett mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Őrizze meg a biztonságtechnikai útmutatót és utasítást a későbbiekre is.

A biztonságtechnikai útmutatóban használt *elektromos szerszám* fogalom hálózatról működtetett elektromos szerszámokra (hálózati vezetékkel) vagy akkumulátorral működtetett elektromos szerszámokra (hálózati vezeték nélkül) vonatkozik.



Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz – munkahelyi biztonság

- **Tartsa tisztán munkaterületét és világítsa jól meg.** Rendetlenség és rosszul megvilágított munkaterületek balesethez vezethetnek.
- **Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, amelyben éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos szerszámok szikráznak, ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
- **Az elektromos szerszám használata közben ne engedjen közel gyermekeket és más személyeket.** Figyelmének elterelése esetén elveszítheti az ellenőrzést az elektromos szerszám felett.



Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz – elektromos biztonság

- **Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illenie kell a dugaszolóaljzatba. A dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védőföldeléssel ellátott elektromos szerszámokkal együtt.** A nem módosított dugó és a megfelelő dugaszolóaljzat csökkentik az áramütés veszélyét.
- **Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, fűtéssel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.** Nagyobb az áramütés veszélye, ha teste le van földelve.
- **Tartsa távol az elektromos szerszámot esőtől és vizes helyektől.** Víz bejutása az elektromos szerszámba növeli az áramütés veszélyét.

- **Ne használja más célra a csatlakozó vezetékét, ne hordja és ne akassza fel vele az elektromos szerszámot és ne használja a dugó kihúzására a dugaszolóaljzatból. Tartsa távol a csatlakozó vezetékét forróságtól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.** Sérült vagy felcsavarodott csatlakozó vezetékek növelik az áramütés veszélyét.
- **Ha szabadban dolgozik az elektromos szerszámmal, csak olyan hosszabbító vezetékeket használjon, amelyek szabadban való használatra is alkalmasak.** A szabadban való használatra alkalmas hosszabbító vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- **Ha nem kerülhető el az elektromos szerszám üzemeltetése nedves környezetben, akkor használjon hibaáram-védőkapcsolót.** Hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés veszélyét.



Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz – személyi biztonság

- **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és ésszel fogjon a munkához egy elektromos szerszámmal. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.** Pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérüléshez vezethet.



Viseljen személyi védőeszközöket és mindig védőszemüveget. Személyi védőeszközök,

például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő viselése, az elektromos szerszám fajtájának és felhasználásának függvényében, csökkenti a sérülések veszélyét.

- **Kerülje el a véletlen üzembevételt. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt az áramellátáshoz és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi.** Balesetet okozhat, ha az elektromos szerszám vitele közben ujját a kapcsolón tartja, vagy az elektromos szerszámot bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátáshoz.
- **Távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.** Az elektromos szerszám forgó részében lévő szerszám vagy kulcs sérülést okozhat.
- **Kerülje a nem normális testtartást. Álljon biztosan a lábán és tartsa meg mindenkor az egyensúlyát.** Ezáltal jobban tudja ellenőrizni az elektromos szerszámot váratlan helyzetekben.
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot és ékszert. Tartsa távol haját és ruházatát mozgó alkatrészekről.** Mozgó alkatrészek elkaphatják a laza ruhát, ékszert vagy a hosszú haját.

- Ha porszívó és porgyűjtő berendezések csatlakoztathatók, ezeket csatlakoztatni kell és helyesen kell használni. Porelszívás használata mérsékli a veszélyt, amit a por jelent.
- Ne ringassa magát a hamis biztonság érzetében és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos szerszámok biztonsági szabályait, akkor sem, ha többszöri használat után megismerte az elektromos szerszámot. Figyelmetlen cselekvés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.



Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz – elektromos szerszám használata és kezelése

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Használjon munkájához arra rendeltetett elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságban dolgozik az adott területen.
- Ne használjon elektromos szerszámot meghibásodott kapcsolóval. Veszélyes és javítani kell azt az elektromos szerszámot, amelyet nem lehet már be- vagy kikapcsolni.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból és/vagy távolítsa el a kivehető akkumulátort, mielőtt beállítást végez a készüléken, munkaszerszámot cserél vagy elrakja az elektromos szerszámot. Ezek az óvintézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám véletlen elindítását.
- Nem használt elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen tároljon. Ne engedje az elektromos szerszámot olyan személyeknek használni, akik azt nem ismerik vagy ezt az utasítást nem olvasták. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják azokat.
- Ápolja gondosan az elektromos szerszámokat és a munkaszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek és nem szorulnak, hogy vannak-e törött vagy olyan mértékben sérült alkatrészek, amik az elektromos szerszám működését hátrányosan befolyásolják. Az elektromos szerszám használatba vétele előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket. Sok balesetet rosszul karbantartott elektromos szerszám idéz elő.
- Vágószerszámokat tartson élesen és tisztán. Gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóéllal kevésbé szorulnak meg és könnyebben vezethetők.

- Használja az elektromos szerszámot, a munkaszerszámot, a munkaszerszámokat stb. ennek az utasításnak megfelelően. Vegye figyelembe eközben a munkafeltételeket és az elvégzendő tevékenységet. Elektromos szerszámok használata másra, mint a tervezett alkalmazás, veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- Tartsa tisztán és olajtól és zsírtól mentesen a markolatokat és markolatfelületeket. Csúszós markolatokkal és markolatfelületekkel nem lehet biztonságosan kezelni és előre nem látható helyzetekben ellenőrizni az elektromos szerszámot.



Általános biztonságtechnikai útmutató elektromos szerszámokhoz – Szerviz

- Elektromos szerszámát csak képezített szakszeméllyel és eredeti pótalkatrészekkel javíttassa. Ezzel biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmarad.



Készülék-specifikus biztonsági útmutató kézi körfűrészekhez

Biztonságtechnikai útmutató minden fűrészhöz

Fűrészelési eljárások

- **VESZÉLY:** Ne engedje kezét a fűrészelési zónába és a fűrészlaphoz. Másik kezével tartsa a pótmarkolatot vagy a motorházat. Ha mindkét kézzel a fűrészt tartja, kezeiben a fűrészlappal nem okozhat sérülést.
- Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőtakaró a munkadarab alatt nem védi a fűrészlaptól.
- A vágási mélységet a munkadarab vastagságához szabja. A munkadarab alatt egy teljes fogmagasságnál kevesebb látszódjon.
- Soha ne tartsa a fűrészelendő munkadarabot kézben vagy lába fölött. Biztosítsa a munkadarabot stabil felfogatáson. Fontos a munkadarab jó rögzítése, hogy minimálisra csökkentse a testtel való érintkezést, a fűrészlappal szorulásának vagy az ellenőrzés elvesztésének veszélyét.
- Fogja az elektromos szerszámot a szigetelt markolatán, ha olyan munkát végez, amelynél a munkaszerszám rejtett áramvezetékét vagy a saját csatlakozó vezetékét találhatja el. Feszültségvezető vezetékkel való érintkezés hatására az elektromos szerszám fém részei is feszültség alá kerülnek és ez áramütéshez vezet.
- Hosszirányú vágásnál mindig használjon ütközőt vagy egyenes szélvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrészlappal szorulásának lehetőségét.

- **Mindig megfelelő méretű és befogófurattal rendelkező fűrészlapokat használjon (pl. rombusz alakú vagy kerek).** A fűrész szerelési alkatrészeihez nem illő fűrészlapok körfutása nem megfelelő és az ellenőrzés elvesztéséhez vezet.
- **Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő fűrészlap-alátétárcsákat vagy -csavarokat.** A fűrészlap-alátétárcsákat és -csavarokat speciálisan az Ön fűrészéhez terveztük, optimális teljesítményhez és üzembiztonsághoz.

További biztonságtechnikai útmutató minden fűrészhez

Visszaütés – okok és megfelelő biztonsági útmutatások

A visszaütés akadozó, szoruló vagy hibásan beállított fűrészlap következtében fellépő hirtelen reakció, ami ahhoz vezet, hogy az ellenőrizetlen fűrész megemelkedik és a munkadarabból kifelé a kezelő irányába mozog.

Ha a fűrészlap az összezáruló fűrészhézagban akad vagy szorul, leblokkol és a motor ereje következtében a fűrész a kezelő irányában visszaüt.

Ha a fűrészlap a vágásban elfordul vagy rosszul van beállítva, a fűrészlap hátsó szélének fogai megakadhatnak a munkadarab felületében, ezáltal a fűrészlap kifelé mozdul a fűrészelési hézagból és a fogak a kezelő irányába visszaugranak.

A visszaütés a fűrész helytelen vagy hibás használatának következménye. Ez a következőkben leírt, alkalmas óvintézkedésekkel elkerülhető.

- **Tartsa a fűrész két kezével szorosan és karjait olyan állásba vigye, amelyben fel tudja fogni a visszaütésből adódó erőket. Mindig a fűrészlap oldalán tartózkodjon, soha ne vezesse egy vonalban a testével a fűrészlapot.** Visszaütésnél a körfűrész hátraugorhat, de a kezelő megfelelő elővigyázatossági intézkedésekkel uralni tudja a visszaütésből eredő erőket.
- **Ha a fűrészlap szorul vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a fűrész és a fűrészlap nyugalomba jutásáig tartsa nyugodtan a munkadarabban. Soha ne próbálja a fűrész kivenni a munkadarabból vagy hátrahúzni, amíg a fűrészlap mozgásban van, egyébként visszaütés léphet fel.** Állapítsa meg és szüntesse meg a fűrészlap szorulásának okát.
- **Ha a munkadarabban szoruló fűrész újra akarja indítani, központosítsa a fűrészlapot a fűrészhézagban és ellenőrizze, hogy a fűrészfogak nem akadtak-e be a munkadarabban.** Ha a fűrészlap megakad, a fűrész újraindításával kimozdíthatja a munkadarabból vagy visszaütést okozhat.
- **Szoruló fűrészlap okozta visszaütés kockázatának elkerülésére támassza alá a nagyméretű táblákat.** Nagyméretű táblák saját tömegük hatására behajolhatnak. A táblákat mindkét oldalon alá kell támasztani, mégpedig a fűrészhézag közelében és a szélén is.

- **Ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapokat.** Tompa vagy rosszul beállított fogú fűrészlapok túl szűk fűrészhézag következtében fokozott súrlódást, a fűrészlap szorulását vagy visszaütést okoznak.
- **Fűrészelés előtt húzza meg szorosan a vágásmélység- és vágásszög-beállításokat.** Ha fűrészelés közben változnak a beállítások, a fűrészlap beszorulhat és visszaütés léphet fel.
- **Legyen különösen óvatos meglévő falakban vagy más nem belátható területeken történő fűrészelésnél.** A bemerülő fűrészlap rejtett tárgyakban való fűrészelésnél megszorulhat és visszaütést okozhat.

Biztonságtechnikai útmutató lengésvédő burkolattal rendelkező körfűrészekhez és vonszolásvédő burkolattal rendelkező körfűrészekhez – az alsó védőtakaró működése.

- **Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul zár-e az alsó védőtakaró. Ha az alsó védőtakaró mozgása nem akadálytalan és nem zár azonnal, ne használja a fűrész. Soha ne szorítsa be vagy kötözzön meg az alsó védőtakarót nyitott helyzetben.** Ha a fűrész véletlenül a padlóra esik, az alsó védőtakaró meghajolhat. Nyissa a védőtakarót a visszahúzókarral és győződjön meg róla, hogy akadálytalanul mozog és minden vágási szögénél és mélységénél sem a fűrészlaphoz, sem más részekhez nem és hozzá.
- **Ellenőrizze az alsó védőtakaró rugójának működését. Használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását, ha az alsó védőtakaró és a rugó működése nem kifogástalan.** Sérült alkatrészek, ragacsos lerakódások vagy az összegyűlt forgács következtében a védőtakaró késve működhet.
- **Az alsó védőtakarót kézzel csak különleges vágásoknál nyissa fel, mint pl. „merülő és szög-vágások”. Nyissa az alsó védőtakarót a visszahúzókarral és engedje el a kart, amikor a fűrészlap bemerül a munkadarabba.** Az alsó védőtakarónak minden más fűrészelési munkánál automatikusan működnie kell.
- **Ne helyezze a fűrész a munkapadra vagy a padlóra anélkül, hogy az alsó védőtakaró takarná a fűrészlapot.** A védetlen, utánfutó fűrészlap a fűrész a vágás irányával ellentétesen mozgatja és elfűrészeli, ami az útjában áll. Vegye figyelembe ehhez a fűrészlap utánfutási idejét.

További biztonsági útmutató kézi körfűrészekhez



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.

Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.

A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.

2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.

- **Ne nyúljon kezeivel a forgácskidobóba.** A forgó alkatrészekeken megsérülhet.
- **Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal fej fölött.** Ilyenkor nem tudja kellően ellenőrzés alatt tartani az elektromos szerszámot.
- **Ne használjon csiszolókorongokat.**
- **Kizárólag a műszaki adatoknál megadott átmérőjű fűrészlapokat használjon.** Helytelen méretű lap alkalmazása ahhoz vezethet, hogy a fűrészlap nincs megfelelően védve vagy akadályozza a védőtakaró működését.
- **Rejtett tápvezetékek felderítéséhez használjon a célra alkalmas kereső készüléket vagy kérje a helyi szolgáltató vállalat segítségét.** Elektromos vezetékek megérintése tüzet és áramütést okozhat. Gázvezeték sérülése robbanást okozhat. Vízvezetékbe való behatolás anyagi kárt vagy áramütést okozhat.
- **Ne üzemeltesse az elektromos szerszámot telepített készülékként.** Nem fűrészasztallal történő működtetéshez készült.
- **Ne használjon HSS-acél fűrészlapokat.** Ilyen fűrészlapok könnyen törnek.
- **Ne fűrészeljen vasfémeket.** Az izzó forgácsok felgyújthatják a porszívást.
- **Ha megsérül a készülék hálózati csatlakozóvezetéke, egy különleges csatlakozóvezetékre kell lecserélni, ami a gyártótól vagy vevőszolgálatától szerezhető be.**
- **Ügyeljen a szerszám állandó előtolására.** Túl kis előtolás a fűrészfogak túlmelegedéséhez vezethet vagy a megmunkálendő munkadarab olvadását okozhatja.

Rendeltetésszerű használat

A PCSS 10-1400 készüléket kizárólag fa, faforgácslapok, műanyag és könnyű építőanyagok hossz- és keresztirányú, valamint gérvágására használja a megfelelő fűrészlap alkalmazásával és szilárd felületen, a műszaki adatok betartásával.

Ájáljuk, hogy az elektromos szerszámot eredeti Trotec tartozékokkal használja.

Előre látható helytelen alkalmazás

- A készülék nem nedves fák megmunkálására szolgál.
- A készülék nem üveg vagy kő megmunkálására szolgál.
- A készülék nem vasfémek megmunkálására szolgál.
- A készülék nem merülő fűrészeléshez készült.

A "Rendeltetésszerű használat" című fejezetben leírtaktól eltérő más alkalmazás ésszerűen előre látható helytelen alkalmazásnak számít.

Személyi képesítés

Azoknak a személyeknek, akik ezt a készüléket használják:

- el kellett olvasniuk és meg kellett érteniük a használati utasítást, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

Személyi védőeszközök



Viseljen hallásvédőt.

A zajhatás hallásvesztést okozhat.



Viseljen védőszemüveget.

Ezzel védi szemét leváló, leeső és kirepülő letört daraboktól, amelyek sérülést okozhatnak.



Viseljen védőmaszkot.

Így védekezhet egészségre káros porok belélegzésétől, amelyek munkadarabok megmunkálása közben keletkezhetnek.



Viseljen védőkesztyűt.

Így védő kezét égési sérülésektől, zúzódásoktól és bőrhorzsolásoktól.



Viseljen szűk védőruházatot.

Ezzel megvédi magát attól a veszélytől, hogy ruházatát a forgó elemek behúzzák.

Egyéb veszélyek



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés elégtelen szigetelés miatt.
Minden használat előtt ellenőrizze a készülék sérülését és kifogástalan működését.
Ha sérülést állapít meg, ne használja a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy kezei párasak vagy izzadtak!



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Csak meghatalmazott szaküzem végezhet munkát az elektromos alkatrészekben!



Figyelmeztetés villamos feszültségre

A készüléken végzett minden munka előtt távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból!
Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.
Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

A házba bejutó folyadékok miatt rövidzárlat veszélye áll fenn!
Ne mártsa a készüléket és a tartozékot vízbe. Figyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.



Figyelmeztetés robbanásveszélyes anyagokra

A fűrészelésnél keletkező finom porok és forgácsok könnyen gyulladók. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
A keletkező porok és forgácsok összegyűjtéséhez használjon por-, ill. forgácszsákot vagy porelszívást.



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.
Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.
A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.
2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.



Figyelmeztetés forró felületre

A munkaszerszám használat után még forró lehet. A munkaszerszám megérintésekor égési sérülés veszélye áll fenn.
Ne érintse meg csupasz kézzel a munkaszerszámot!
Viseljen védőkesztyűt!



Figyelmeztetés kézsérülésre

Ha nem kezeli elég óvatosan a készüléket, a fűrészlappal és a talpallal közelében zúzódásveszély áll fenn.
Viseljen védőkesztyűt!



Figyelmeztetés hegyes tárgyra

A fűrészlappal egyes részei hegyesek. Ha nem kezeli elég óvatosan a készüléket, sérülésveszély áll fenn.
Viseljen védőkesztyűt!



Figyelmeztetés

Mérgező porok!
A megmunkálás következtében keletkező káros / mérgező porok veszélyeztetik a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek egészségét.
Viseljen védőszemüveget és porálarcot!



Figyelmeztetés

Ne munkáljon meg azbeszttartalmú anyagokat. Az azbeszt rákkeltőnek minősül.



Figyelmeztetés

Győződjön meg róla, hogy ne ütközzön áram-, gáz- vagy vízvezetékbe, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Szükség szerint vizsgálja meg a vezetékeket vezetékdetektorral, mielőtt elkezdene fal fúrását, ill. vágását.



Figyelmeztetés

Veszély kirepülő részek vagy eltört szerszámszerelvények miatt.



Figyelmeztetés

A készülék veszélyt jelenthet, ha nem betanított személyek szakszerűtlenül vagy nem a rendeltetésének megfelelően használják! Vegye figyelembe a személyi képesítéseket!



Figyelmeztetés

A készülék nem játékszer és gyermekek kezébe nem való.



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!
Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul szanaszét heverni. Gyermekek kezében veszélyes játékszerré változhat.



Vigyázat

A rezgésemisszió egészségkárosodást okozhat, ha a készüléket hosszabb ideig használja vagy nem szabályosan vezeti és ápolja.



Vigyázat

Tartson kellő távolságot hőforrásoktól.

Utalás

Ha a készüléket szakszerűtlenül tárolja vagy szállítja, a készülék megsérülhet.

Vegye figyelembe a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Magatartás vészhelyzetben / vészleállítási funkció

Vészleállítás:

A hálózati csatlakozódugó kihúzásával a dugaszolóaljzathoz azonnal leáll a készülék működése. A készülék véletlen újraindulás elleni biztosításához hagyja kihúzva a hálózati csatlakozódugót.

Magatartás vészhelyzetben:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzetben áramtalanítsa a készüléket: Úgy húzza ki a csatlakozókábelt a dugaszoló aljzathoz, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
3. Meghibásodott készüléket ne csatlakoztasson ismét a hálózatra.

Információk a készülékről

Készülék-leírás

A PCSS 10-1400 készülék kizárólag fa, faforgácslapok, műanyag, könnyű építőanyagok és nemvasfémek hossz- és keresztirányú, valamint gérvágására alkalmas a megfelelő fűrészlap alkalmazásával és szilárd felületen.

A vágási mélység fokozatmentesen állítható 0 mm és 65 mm között.

A vágási szög fokozatmentesen állítható 0° és 45° között.

A készülék egy 1.400 wattos motorral rendelkezik. Az anyagnak megfelelő munkához állítókerékkel fokozatmentesen 2.200 ford/perc és 4.700 ford/perc közötti üresjárat fordulatszám választható.

A lágy indítás az indítóáram korlátozásával a készülék bekapcsolásakor véd a túl nagy gyorsulástól.




Az elektronikusan támogatott fordulatszám-vezérléssel történő erőtárolás gondoskodik arról, hogy a vágási művelet közben nagy terhelésnél is állandó marad a fordulatszám.

Az orsórögzítés lehetővé teszi a fűrészlap egyszerű cseréjét.

A készülék az akaratlan bekapcsolás megakadályozására egy bekapcsolásgátlóval rendelkezik.

A vágás jobb vezetéséhez bekapcsolható lézer áll rendelkezésre, ami mutatja az aktuális vágási pályát.

Készülék bemutatása

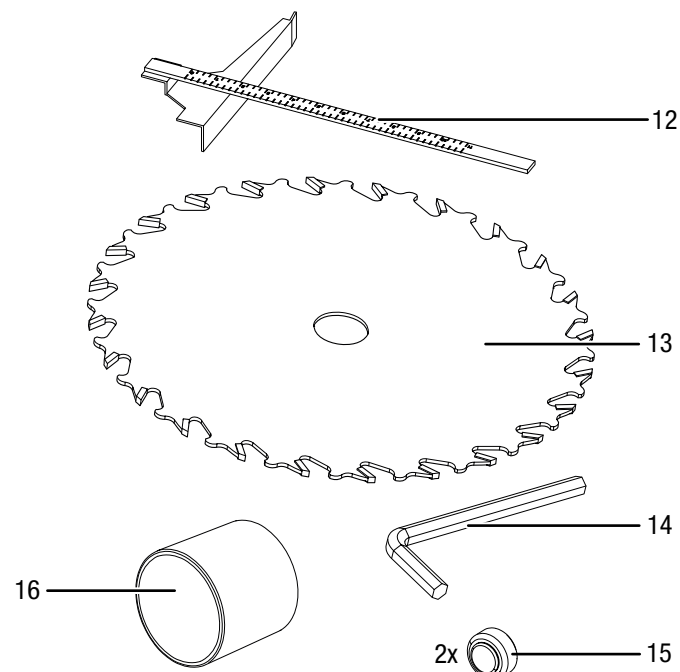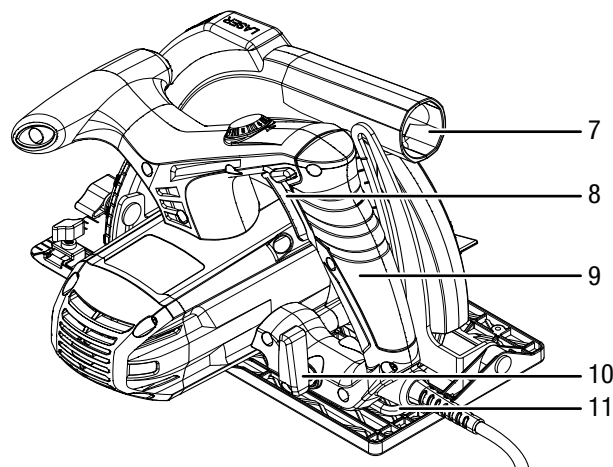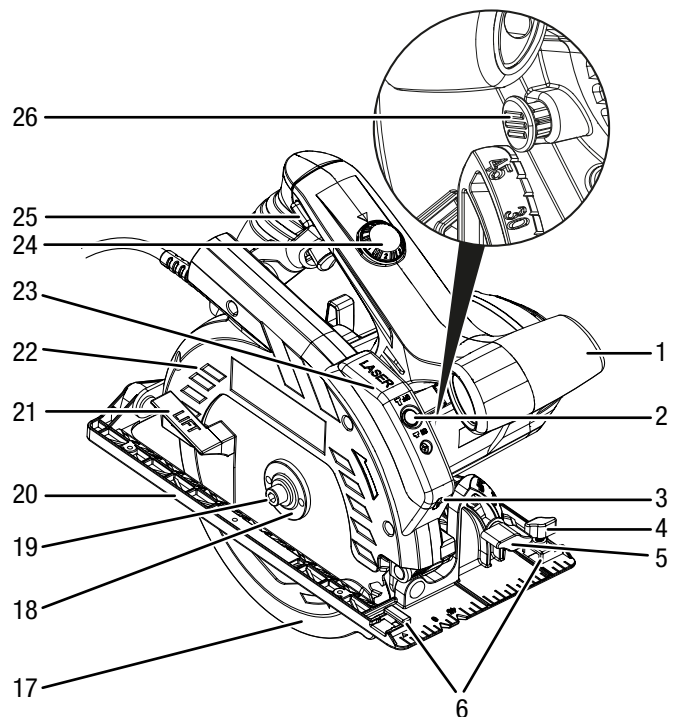

Sz.	Megnevezés
1	pótmarkolat
2	lézer gomb
3	lézer kilépőnyílás
4	párhuzamütköző szárnyas csavar
5	vágási szög szárnyas csavar
6	párhuzamütköző-befogó
7	forgácskidobó
8	be-/kikapcsoló
9	markolat
10	vágási mélység rögzítőkar
11	hatlapú imbuszkulcs tartó
12	párhuzamütköző
13	fűrészlap
14	hatlapú imbuszkulcs
15	Elem
16	adapter porelszíváshoz
17	alsó védőtakaró
18	feszítőkarima
19	feszítőcsavar alátét tárcsával
20	alaplapp
21	visszahúzókar védőtakaróhoz
22	felső védőtakaró
23	elemrekesz fedél
24	fordulatszám-előválasztó állítókerék
25	bekapcsolásgátló
26	orsórögzítés

Szállítási terjedelem

- 1 x PCSS 10-1400 készülék
- 1 x HW fűrészlap, 24 fogú (fához és műanyaghoz)
- 1 x HW fűrészlap, 48 fogú (fához és műanyaghoz)
- 1 x párhuzamütköző
- 1 x adapter porelszíváshoz
- 1 x hatlapú imbuszkulcs, 6-os kulcsnyílás
- 2 x elem (gombelem AG 13 / LR 44, 1,5 V típusú)
- 1 x útmutató

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	PCSS 10-1400
Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1,4 kW
Üresjárat fordulatszám	2.200 ford/perc ... 4.700 ford/perc
Fűrészlapátmérő, max.	190 mm
Lézer	2. osztály
Elemek	2 x 1,5 V alkáli gombelemek (AG 13 / LR 44 típus)
Vágási mélység	max. 65 mm 0°-nál max. 44 mm 45°-nál
Vágószög	0° ... 45°
Alaplapp mérete	150 x 300 mm
Kábelhossz	3 m
Érintésvédelmi osztály	II / 
Súly	5 kg

Fűrészlapok (alaptartozék)

HW fűrészlap fához és műanyaghoz	24 fogú 48 fogú
Fordulatszám max.	7.000 ford/perc
Furatátmérő	20 mm
Fűrészlaptörzs vastagsága	1,44 mm
Fogvastagság	2,5 mm

Tájékoztató vibrációról EN 62841 szerint

Rezgés kibocsátási összérték:

Fa fűrészélése a_{hw}	3,86 m/s ²
K bizonytalanság	1,5 m/s ²

Zajértékek EN 62841 szerint

L_{pA} hangnyomásszint	89 dB(A)
L_{WA} hangteljesítmény	100 dB(A)
K bizonytalanság	3 dB



Viseljen hallásvédőt.

A zajhatás hallásvesztést okozhat.

Tudnivalók a zajkibocsátásra és vibrációra vonatkozó információkhoz:

- A megadott rezgésösszértékek és a megadott **zajemissziós értékek** mérése az EN 62841 szabványnak megfelelő vizsgálati eljárással történt és elektromos szerszámok egymás közötti összehasonlítására használhatók.
- A megadott rezgésösszértékek és a megadott **zajemissziós értékek** a terhelés előzetes becsléséhez is felhasználhatók.



Vigyzat

A rezgésemisszió egészségkárosodást okozhat, ha a készüléket hosszabb ideig használja vagy nem szabályosan vezeti és ápolja.

- A rezgés- és **zajemissziók** az elektromos szerszám tényleges használata közben eltérhetnek a megadott értékektől, az elektromos szerszám használati módjától függően, különösen a megmunkált munkadarab jellege miatt. Próbálja meg a vibráció okozta terhelést a lehető legalacsonyabb szinten tartani. A vibrációs terhelés csökkentésére alkalmas intézkedés lehet például a szerszám használata közben kesztyű viselése és a munkaidő korlátozása. Ehhez a működési ciklusnak azokat a részeit is figyelembe kell venni (például, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és azokat is, amikor ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkül működik).

Szállítás és tárolás

Utalás

Ha a készüléket szakszerűtlenül tárolja vagy szállítja, a készülék megsérülhet.

Vegye figyelembe a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Tartsa be a következő utasításokat minden szállítás **előtt**:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Hagyja a készüléket lehűlni.
- Adott esetben vegye le a porelszívást a készülékről.

Tárolás

Tartsa be a következő utasításokat minden tárolás **előtt**:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Hagyja a készüléket lehűlni.
- Adott esetben távolítsa el a behelyezett elemeket.
- Adott esetben vegye le a porelszívást a készülékről.
- Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetben írtak szerint.

Ha nem használja a készüléket, tartsa be a következő tárolási feltételeket:

- szárazon, fagytól és hőségtől védve
- környezeti hőmérséklet 45 °C alatt
- portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen

Üzembe helyezés

Készülék kicsomagolása

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés elégtelen szigetelés miatt.

Minden használat előtt ellenőrizze a készülék sérülését és kifogástalan működését.

Ha sérülést állapít meg, ne használja a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy kezei párásak vagy izzadtak!

- Ellenőrizze a tartalom hiánytalanságát és figyeljen a sérülésekre.



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul szanaszét heverni. Gyermek kezében veszélyes játékszerré változhat.

- A nemzeti törvényi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot.

A vágási mélység beállítása


A vágási mélység 0°-os állásban 0 mm és 65 mm határok között állítható.



Infó

A vágási mélység kb. 3 mm-rel nagyobb legyen az anyag vastagságánál, hogy a munkadarab alatt a teljes fogmagasságtól egy kicsivel kisebb rész látszódjon.


1. Oldja a rögzítőkart (10).
2. Állítsa be a kívánt vágási mélységet a vágásmélységskálán (27).

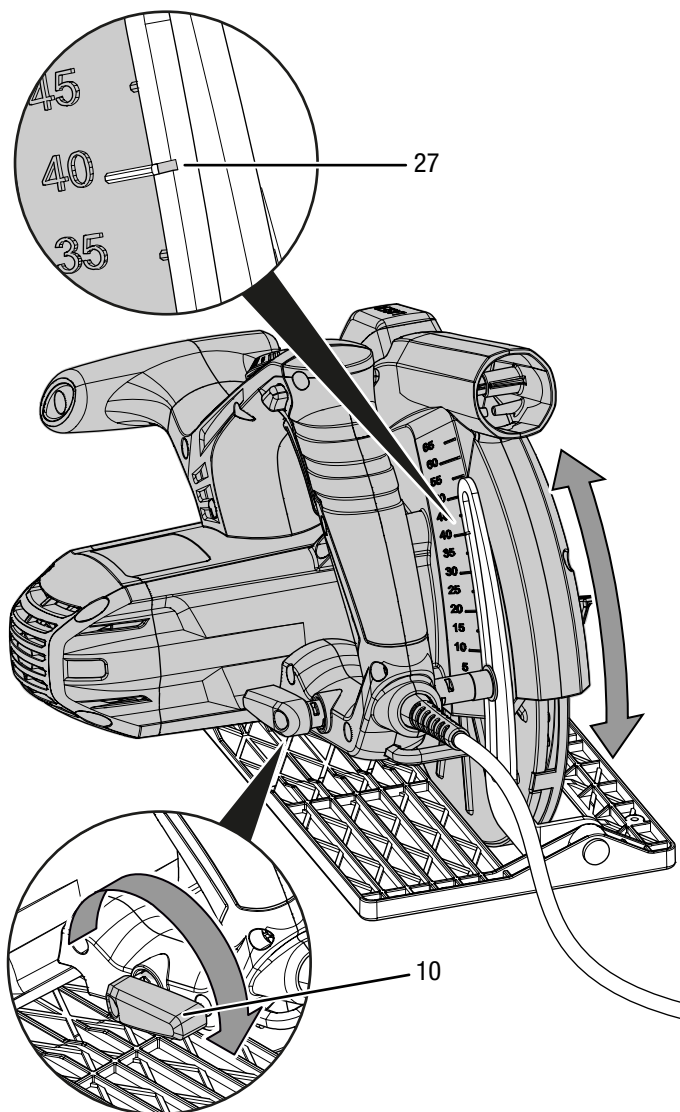

3. Húzza meg újra szorosan a rögzítőkart (10).

A vágószög beállítása


A vágási szöget 0° és 45° határok között állíthatja be.

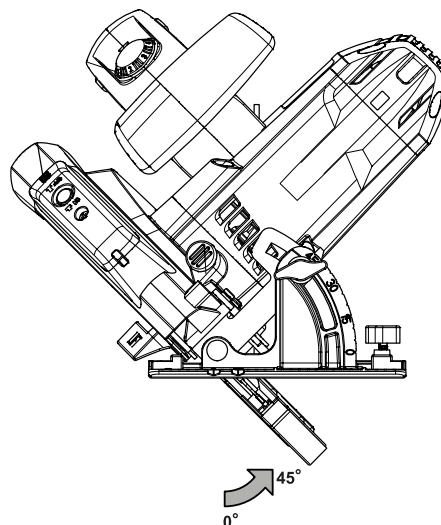

Infó


Gérvágásoknál a vágási mélység kisebb, mint a vágásmélységskálán mutatott érték.

1. A vágási szög beállításához oldja a szárnyas csavart (5).

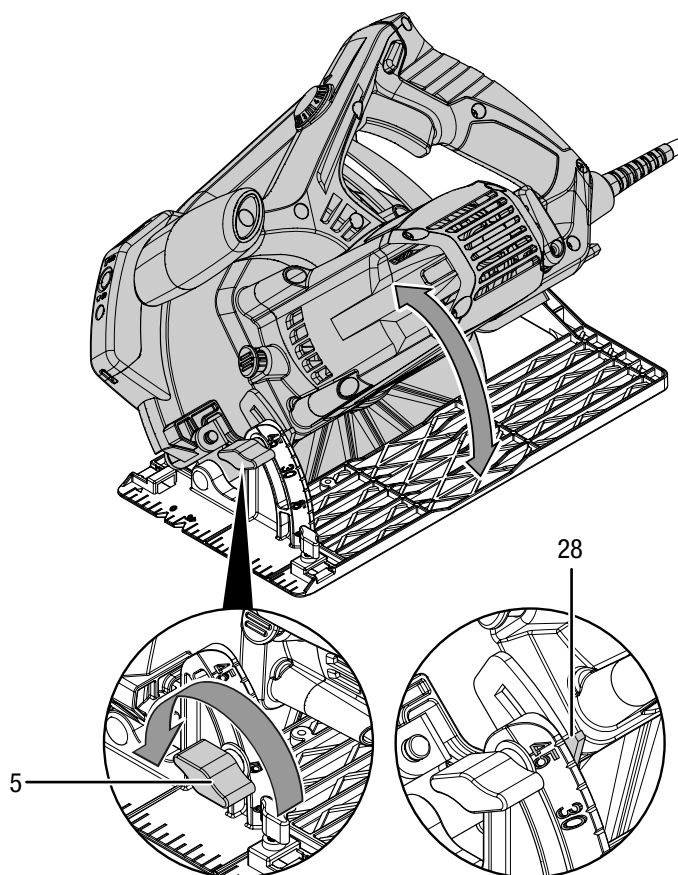

2. Állítsa be a kívánt vágási szöget a vágásszögskálán (28).
3. Szorítsa meg újra a szárnyas csavart (5).

4. Ügyeljen arra, hogy a vágásvonal az alaplapon lévő **0** és **45** számmal jelölt bemetszések között legyen, a vágási szög beállításától függően. A következő példában a vágási szög 45°-ra van beállítva:

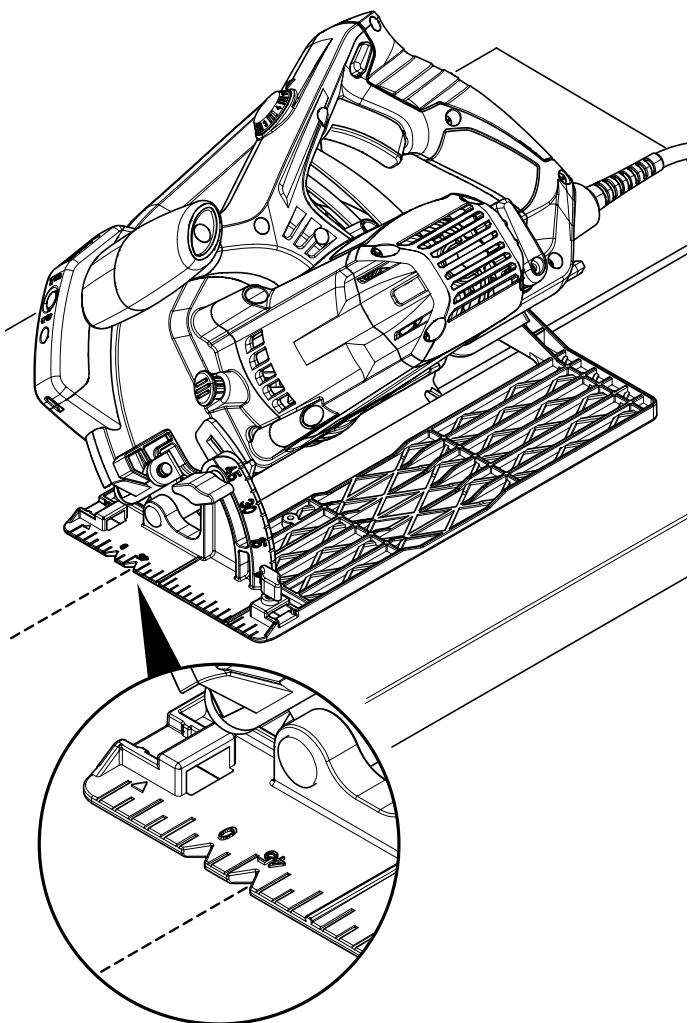

Fűrészlapcsere



Figyelmeztetés villamos feszültségre

A készüléken végzett minden munka előtt távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból! Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.



Figyelmeztetés forró felületre

A munkaszerszám használat után még forró lehet. A munkaszerszám megérintésekor égési sérülés veszélye áll fenn.

Ne érintse meg csupasz kézzel a munkaszerszámot! Viseljen védőkesztyűt!

Utalás

Kizárólag az EN 847-1 szabványnak megfelelő fűrészlapokat használjon.

Utalás

Ne használjon olyan karimákat vagy karimaanyákat, melyek furata nagyobb vagy kisebb, mint a vágólap furata.




Védőkesztyű viselése kötelező

Szerszámok behelyezésénél vagy cseréjénél viseljen megfelelő védőkesztyűt.


A készüléket alapkivitelben 2 darab 24 és 48 fogú fűrészlappal szállítjuk (mindkettő fához és műanyaghoz alkalmas). A 48 fogú fűrészlap van előre felszerelve.

A fűrészlapok kivételéhez, ill. behelyezéséhez a következőképpen járjon el:


1. Állítsa be a vágási mélységet 0 mm-re.
2. Állítsa be a vágási szöget 0°-ra.
3. Helyezze a készüléket a motorház homlokoldalára.
4. Vegye ki a hatlapú imbuszkulcsot (14) a tartóból.

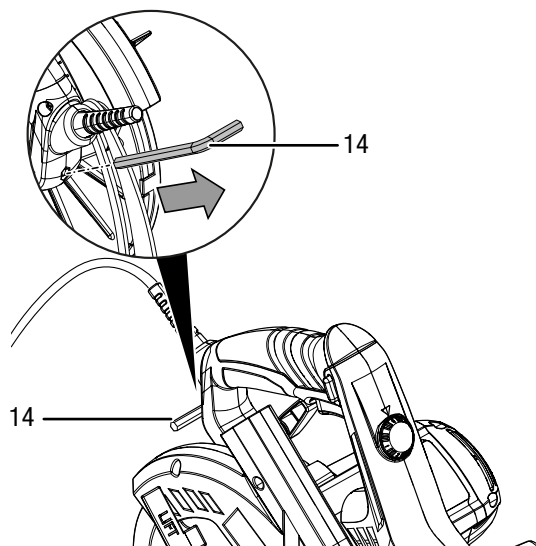

5. Működtesse az orsórögzítést (26) és tartsa nyomva.

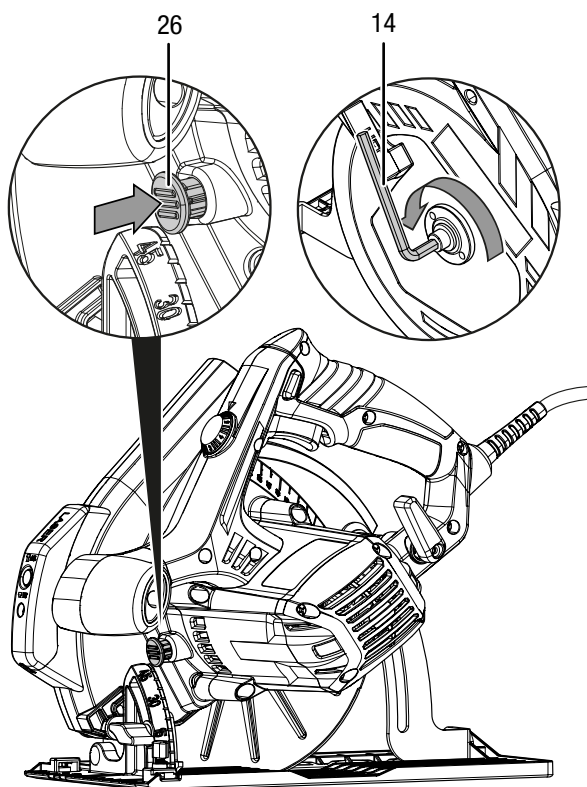


6. Lazítsa meg a szorítócsavart (19) a hatlapú imbuszkulccsal (14).

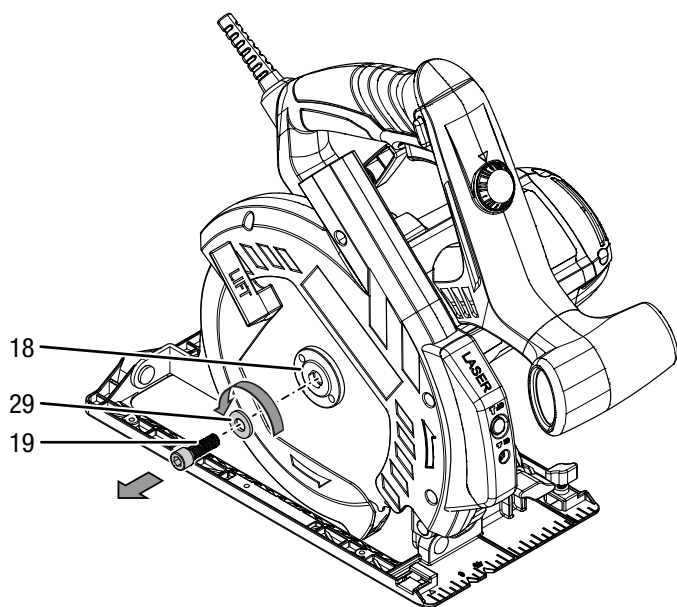


7. Engedje el újra az orsórögzítést (26).
 8. Vegye le a szorítócsavart (19) alátétárcsával (29) és a szorítókarimát (18).
 9. Adott esetben távolítsa el a meglévő anyagmaradékokat a készülékről, különösen az alsó védőtakarót.

10. Fordítsa vissza az alsó védőtakarót (17) a visszahúzókar (21) segítségével és tartsa a visszahúzókart ebben a helyzetben.
 11. Vegye ki a fűrészlapot (30).

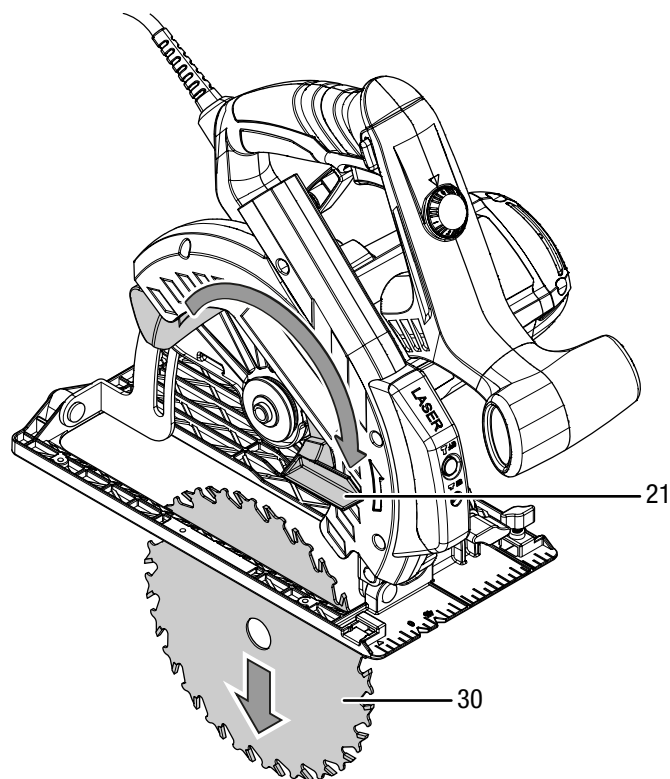


12. Ellenőrizze, hogy a fűrészlapbefogó (31) a készüléken van-e. Ha véletlenül kiesett, tegye vissza.
 13. Vegye figyelembe, hogy a fűrészlap behelyezéséhez az alsó védőtakarót (17) a visszahúzókar (21) segítségével vissza kell fordítani.

14. Helyezze be az új fűrészlapot (30). Közben ügyeljen arra, hogy a fűrészlapon lévő nyíl irányának meg kell felelni a készüléken lévő nyíl irányának.

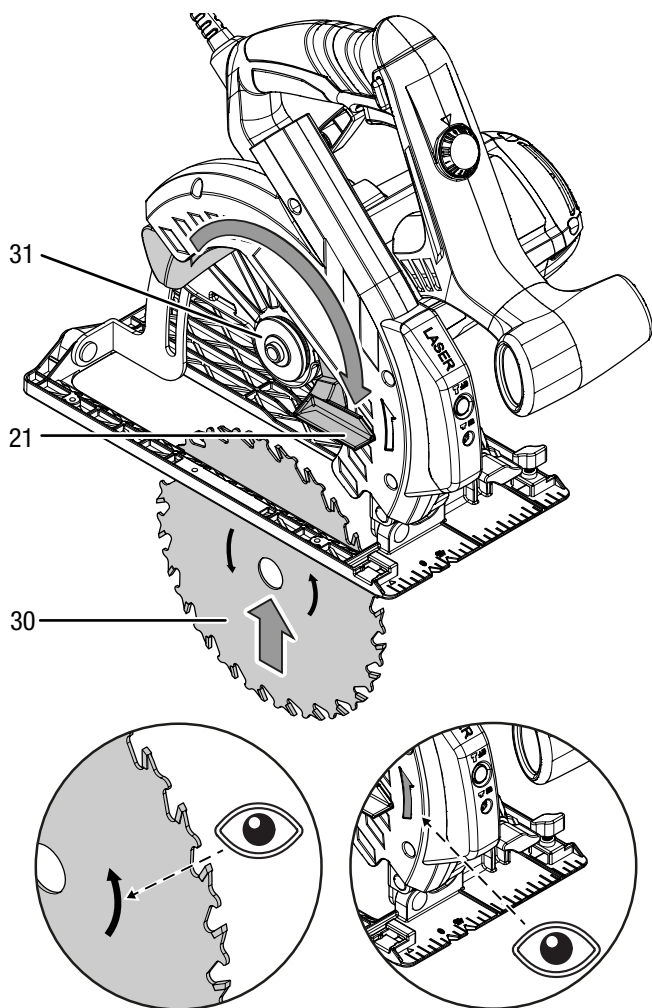


15. Fordítsa az alsó védőtakarót (17) a visszahúzókar (21) segítségével óvatosan kiindulási helyzetbe.

16. Tegye vissza a szorítókarimát (18) a fűrészlapbefogóra (31). Közben ügyeljen arra, hogy a szorítókarimát a lent ábrázolt pozícióban (ívelt oldal lefelé néz) helyezze be.

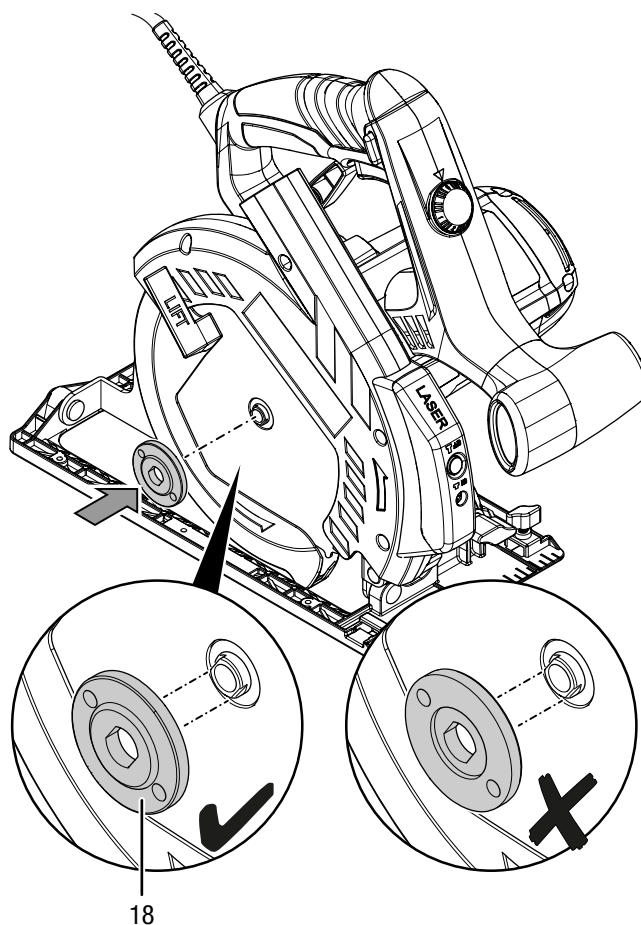

17. Helyezze a szorítócsavart (19) alátét tárcsával (29) a szorítókarimára (18).

18. Működtesse az orsórögzítést (26) és tartsa nyomva.

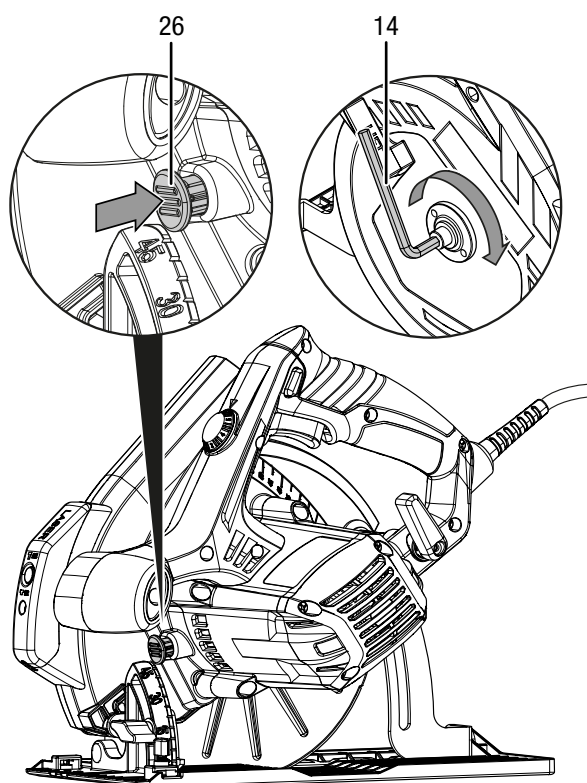

19. Húzza meg szorosan a szorítócsavart (19) a hatlapú imbuszkulccsal (14).

20. Engedje el újra az orsórögzítést (26).

21. Tegye vissza a hatlapú imbuszkulcsot (14) a tartóba.

22. Ellenőrizze a fűrészlap megfelelő rögzítését.

Elemek behelyezése / elemcsere

Először be kell helyezni az elemeket (2x AG 13 / LR 44, 1,5 V típusú gőmbelem), hogy a vágási pálya jelöléséhez használni tudja az integrált lézert.



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ:

400-700 nm, EN 60825-1:2014

Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.


Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.

A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.

2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.


Ehhez a következőképpen járjon el:

1. Megfelelő csavarhúzóval oldja az elemrekesz (23) fedelén lévő csavart.
2. Nyissa fel az elemrekeszt.

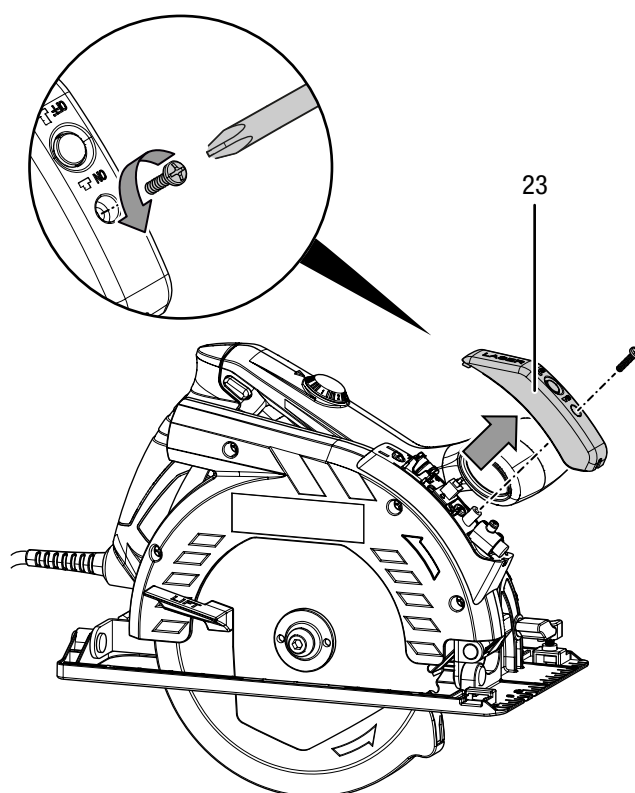


3. Vegye ki az adott esetben benne lévő régi elemeket. A nemzeti törvényi szabályozások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.

4. Tegye az elemeket (15) helyes pólusozással az elemrekeszbe.

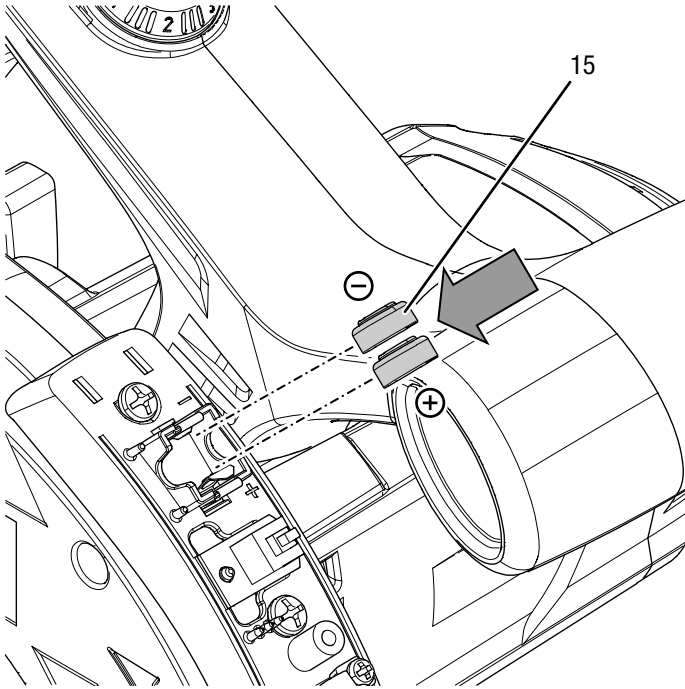


5. Zárja az elemrekesz (23) fedelét és húzza meg újra szorosan a csavart.

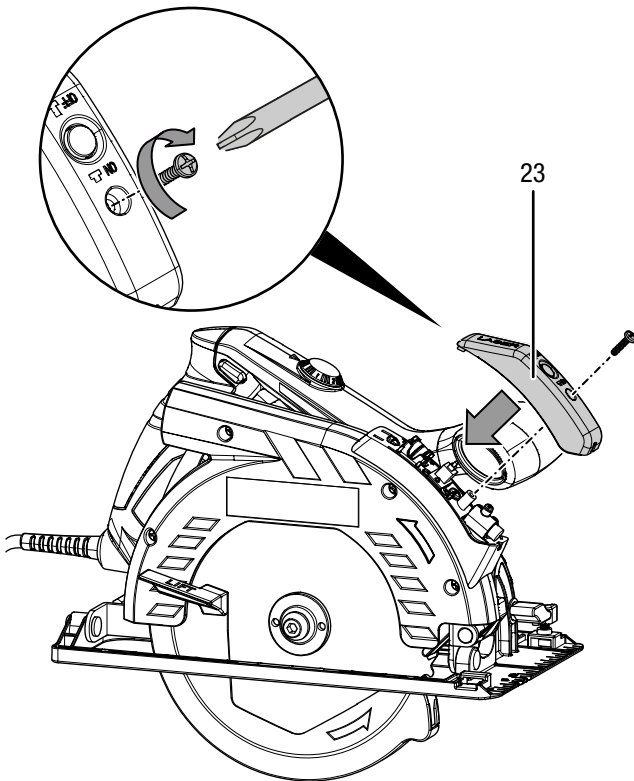


A párhuzaműtköző beszerelése és beállítása

1. Oldja a szárnyas csavart (4) és helyezze be a párhuzaműtközőt (12) a párhuzaműtköző-befogóba (6).

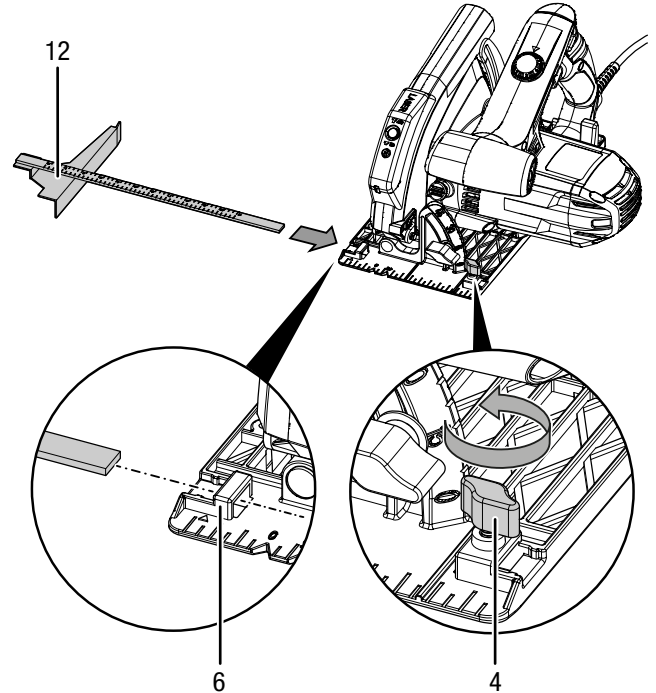

2. Állítsa be a vágási vonal kívánt távolságát a munkadarab szélétől (vágási szélesség) a párhuzaműtközőn (12) található skála és az alaplapon lévő jelölőnyíl (32) segítségével.

A következő ábrán példaként a 4 cm-re történő beállítást látja:

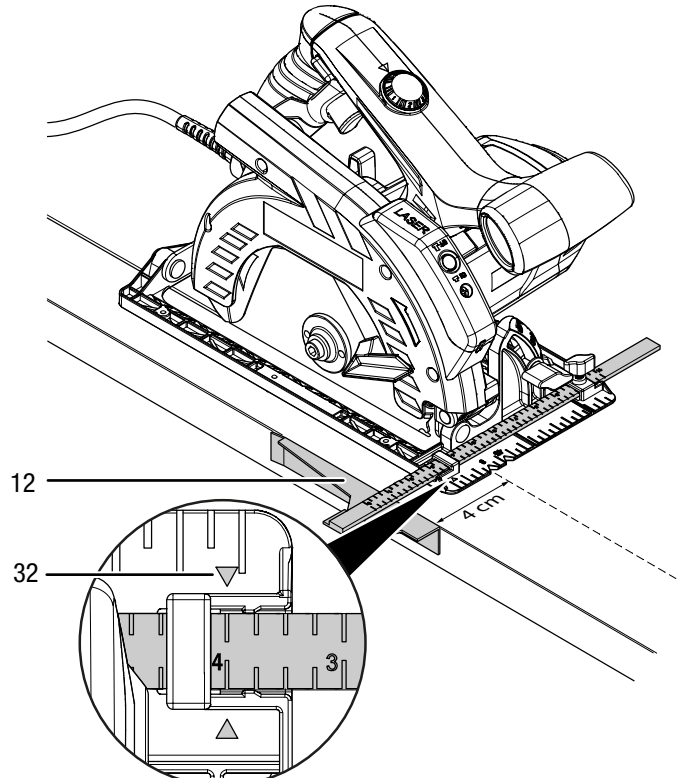


3. Húzza meg újra a szárnyas csavart (4).

A fordulatszám beállítása

A fordulatszámot bármikor beállíthatja. Az 1-es fokozat kis fordulatszámú és a 6-os fokozat nagy fordulatszámú felel meg.

1. Fordítsa az állítókereket (24) a kívánt fokozatra.

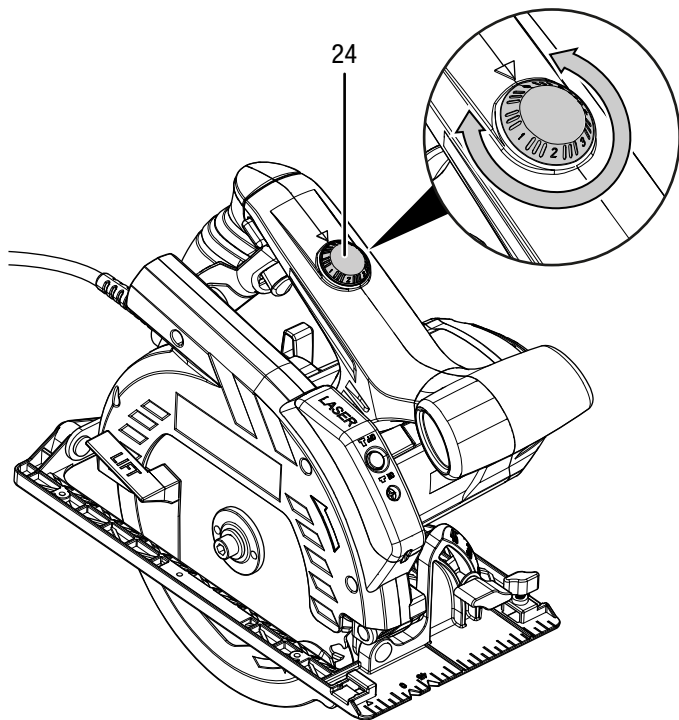

A fokozat kiválasztásához tájékozódásként a következő táblázat szolgálhat nem kötelező ajánlásokkal:

Anyag	ajánlott fokozat
Akrilüveglapok, plexiüveg	2 ... 4
Alumínium lemezek	4 ... 6
Alumínium profilok	4 ... 6
Bevont és furnérozott lapok	6
Gipszkartonlapok	1 ... 2
PVC lapok	3 ... 5
Kemény- és puhafa (tömör fa) kereszt- és hosszvágása	6
Forgácslapok, kemény farostlemezek	6
Kőgyapot lapok	1 ... 2
Asztaloslapok, rétegelt lemez	6
Cementtel kötött forgácslapok	1 ... 2

A lengésvédő burkolat ellenőrzése

A lengésvédő burkolat az elektromos szerszám egyik fontos biztonsági berendezése. Biztosítani kell a kifogástalan működését, egyébként nem szabad használni a készüléket.

Ehhez vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

Biztonságtechnikai útmutató lengésvédő burkolattal rendelkező körfűrészekhez és vonszolásvédő burkolattal rendelkező körfűrészekhez – az alsó védőtakaró működése.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul zár-e az alsó védőtakaró. Ha az alsó védőtakaró mozgása nem akadálytalan és nem zár azonnal, ne használja a fűrész. Soha ne szorítsa be vagy köttözze meg az alsó védőtakarót nyitott helyzetben. Ha a fűrész véletlenül a padlóra esik, az alsó védőtakaró meghajolhat. Nyissa a védőtakarót a visszahúzókarral és győződjön meg róla, hogy akadálytalanul mozog és minden vágási szögnel és mélységnél sem a fűrészlaphoz, sem más részekhez nem és hozzá.
- Ellenőrizze az alsó védőtakaró rugójának működését. Használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását, ha az alsó védőtakaró és a rugó működése nem kifogástalan. Sérült alkatrészek, ragacos lerakódások vagy az összegyűlt forgács következtében a védőtakaró késve működhet.
- Az alsó védőtakarót kézzel csak különleges vágásoknál nyissa fel, mint pl. „merülő és szög vágások”. Nyissa az alsó védőtakarót a visszahúzókarral és engedje el a kart, amikor a fűrészlap bemerül a munkadarabba. Az alsó védőtakarónak minden más fűrészelési munkánál automatikusan működnie kell.
- Ne helyezze a fűrész a munkapadra vagy a padlóra anélkül, hogy az alsó védőtakaró takarná a fűrészlapot. A védetlen, utánfutó fűrészlap a fűrész a vágás irányával ellentétesen mozgatja és elfűrészeli, ami az útjában áll. Vegye figyelembe ehhez a fűrészlap utánfutási idejét.

A hálózati kábel csatlakoztatása

1. Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.

Kezelés

Tippek és tudnivalók a körfűrész használatához

Általános:

- Tartsa szabadon a szellőzőréseket, hogy ne melegedjen túl a motor.
- Csak sérülésmentes kifogástalan fűrészlapokat használjon. Ütközés vagy ütés a fűrészlapok sérülését okozhatja. Hajlott, tompa vagy egyéb sérülést szenvedett fűrészlapok eltörhetnek. A fűrészelő teljesítmény és a vágás minősége lényegesen függ a fűrészlap állapotától és fogainak alakjától.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a fűrészlap megfelelő helyzetét.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő fűrészlapot választotta-e a tervezett használatához.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy szükség van-e porzsákra vagy adott esetben porelszívásra.
 - Fa, különösen bükk és tölgy megmunkálásánál az egészségre káros porok keletkeznek. Bükk vagy tölgypor rákkeltőnek számít, különösen fa kezelésére használt bizonyos adalékanyagokkal együtt, például kromát vagy favédőszerek. Viseljen védőmaszkot.
 - Az ólomtartalmú festéket vagy ásványokat tartalmazó anyagok porai károsak lehetnek az egészségre. Viseljen védőmaszkot.
 - Lúcfenyő megmunkálásánál hosszú, spirál alakú forgácsok keletkeznek.
- A munkadarab leeső része az elektromos szerszám jobb oldalán legyen, hogy a munkadarab széles része teljes felületén felfeküdhessen egy tartóasztalra vagy hasonlóra.
- Az elektromos szerszámot könnyű tolással és egyenletesen vezesse a vágás irányában. Túl erős előtolás csökkenti a fűrészlapok élettartamát és az elektromos szerszám sérülését okozhatja.
- Ha előrajzolt vonal után vág, az elektromos szerszámot a megfelelő bevágás mentén vezesse.
- Kényes felületeknél (pl. gipszkarton vagy bevont forgácslapok) a vágási élék kiszakadását elkerülheti, ha kreppszalagot ragaszt a vágási élre. Ilyen esetben a vágási vonalat is a kreppszalagon jelölheti be, hogy kímélje a munkadarab felületét.
- Bevonat nélküli fűrészlapokat vékony rétegű savmentes olajjal védheti a korróziótól. Fűrészelés előtt távolítsa el az olajat, hogy ne jussanak olajmaradékok a fára.
- Könnyű építőanyagok fűrészelésénél vegye figyelembe a törvényi rendelkezéseket és az anyag gyártójának ajánlásait.

Fa vágása:

- Fa, faforgácslemez, építőanyagok stb. fűrészélése esetén ellenőrizze, hogy nincsenek bennük idegen tárgyak, például szögek, csavarok vagy hasonlóak. Szükség szerint távolítsa el az idegen tárgyakat vagy használjon arra alkalmas, éles fűrészlapot.
- A fűrészlap kiválasztása a használat módjától (hossz- vagy keresztirányú vágás), valamint a fa fajtájától és minőségétől függ.
- Ha a fűrészlap szorul a munkadarabban, azonnal kapcsolja ki az elektromos szerszámot. A fűrészelési hézagot arra alkalmas szerszámmal egy kicsit tágítsa ki, hogy ki tudja húzni az elektromos szerszámot.
- Kapcsolja be az elektromos szerszámot és vezesse rá a megmunkálendő munkadarabra. Helyezze a vezetősarut a munkadarab felületére. Egyenletes előtolással és szorítónyomással munkálja meg a munkadarabot. A fűrészelési művelet befejezése után kapcsolja ki az elektromos szerszámot.

Nemvasfémek fűrészélése:

- Fémporok károsak lehetnek az egészségre. Viseljen védőmaszkot.
- Csak nemvasfémekhez alkalmas, éles fűrészlapot használjon. Ezáltal biztosított a precíz vágás és megakadályozza a fűrészlap beszorulását.
- Az elektromos szerszámot csak bekapcsolva vezesse a munkadarabra. Óvatosan és kis előtolással kezdje a fűrészélést. Ezután is kis előtolással és megszakítás nélkül dolgozzon tovább.
- Keskeny profiloknál a vágást a keskeny oldalon és U-profiloknál a nyitott oldalon kezdje. A hosszú profilokat támassza alá, hogy megakadályozza a fűrészlap beszorulását és ezáltal a visszaütést.

A lézer be- és kikapcsolása

A vágási vonal jelöléséhez szükség szerint bekapcsolhatja a lézert.



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ:

400-700 nm, EN 60825-1:2014


Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.

Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.

A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.

2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.


1. A lézer be-, ill. kikapcsolásához nyomja meg a Lézer gombot (2).

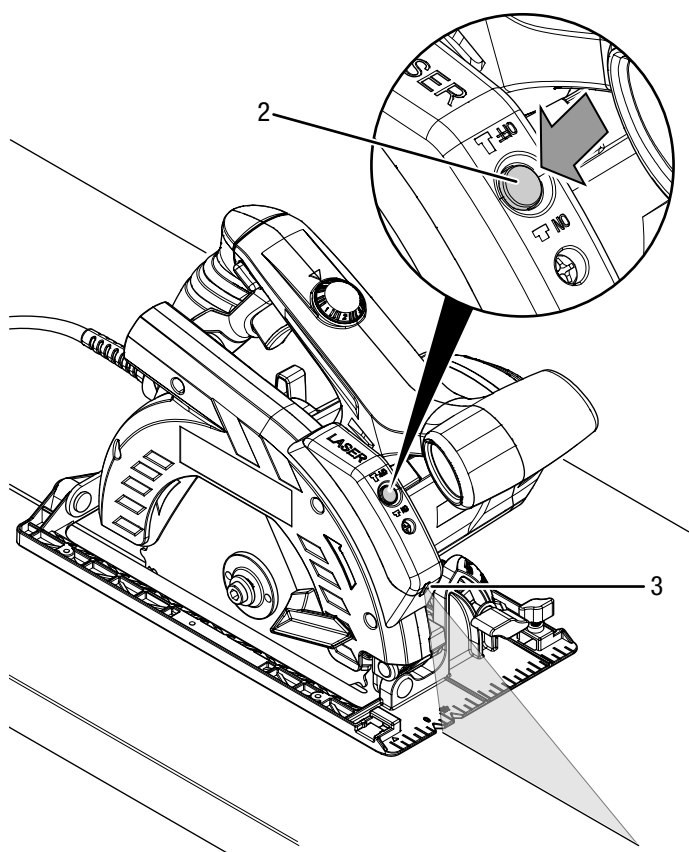

A készülék be- és kikapcsolása

A készülékkel való munkához viseljen személyi védőeszközöket.

1. Ellenőrizze, hogy a befogott fűrészlap és a kiválasztott fordulatszám alkalmas-e a tervezett tevékenységhez.
2. Ellenőrizze a munkadarab rögzítését, ill. a munkafelület megfelelő előkészítését.
3. Tartsa az elektromos szerszámot szorosan mindkét kezével.
4. A készüléket az alaplap első szélével helyezze a munkadarabra.
5. Állítsa be a készüléket a párhuzamütközőre vagy a vágási vonalra.
6. A be-/kikapcsoló (8) működtetéséhez nyomja meg a bekapcsolásgátlót (25).

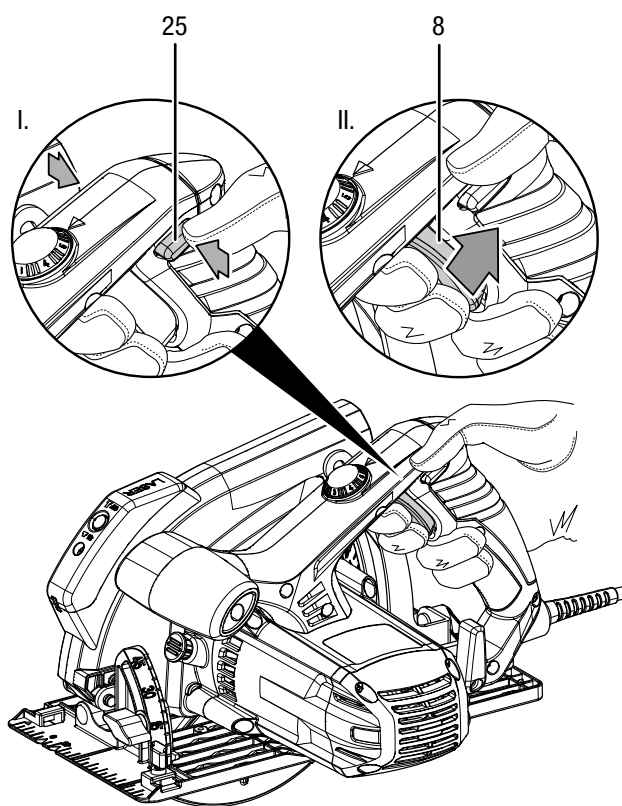


7. Nyomja meg a be-/kikapcsolót (8) és működés közben tartsa nyomva.


⇒ A készülék az előtte kiválasztott beállításokkal működik.

8. Mozgassa a készüléket gyenge előtolással a vágási vonal irányában.

⇒ Az alsó védőtakaró előtolás közben automatikusan nyílik. **Ne** nyissa az alsó védőtakarót kézzel, sérülésveszély áll fenn!

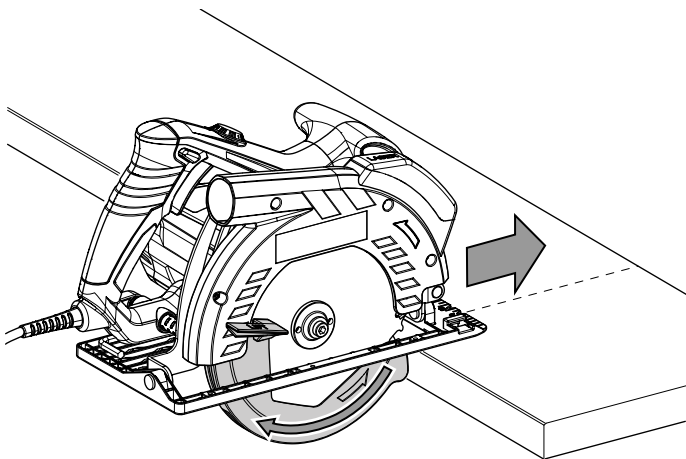

9. A fűrészelési művelet befejezése után a készülék megállításához engedje el a be-/kikapcsolót (8).

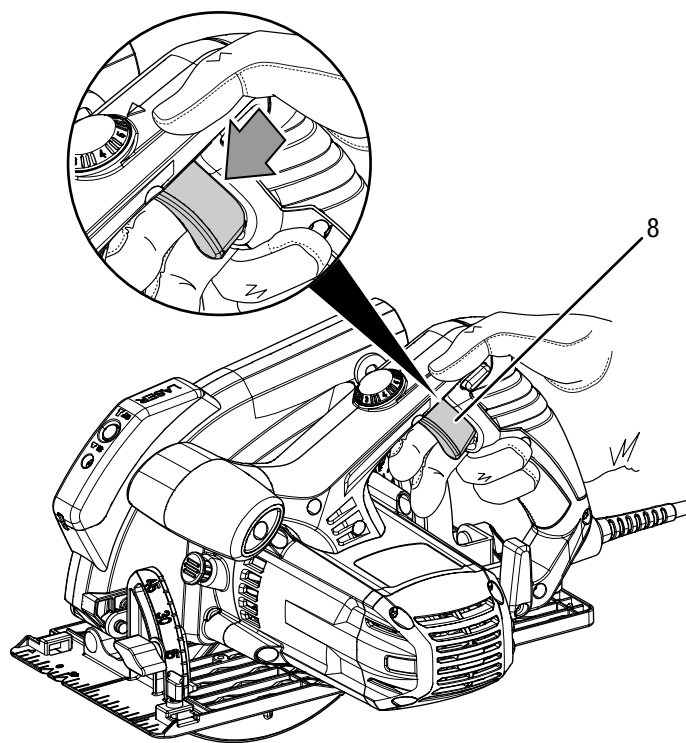

Porelszívás csatlakoztatása


A készülékre porszívót csatlakoztathat. A szállítmányban lévő adapter lehetővé teszi kisebb csőátmérők csatlakoztatását.



Vigyázat

Egészségre káros vagy mérgező anyagok elszívásához mindig speciális porszívót használjon.

1. Szükség szerint helyezze az adaptert (16) a forgácskidobóra (7).
2. Csatlakoztasson megfelelő porszívót (pl. ipari porszívót) a forgácskidobóra (7).

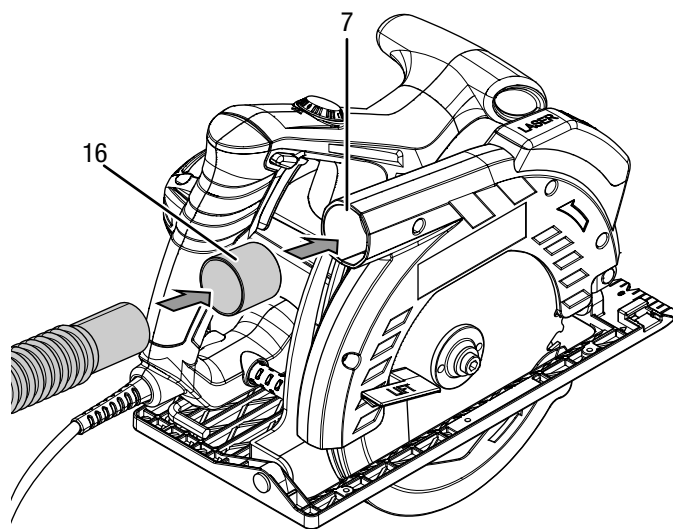

Porzsák csatlakoztatása (opcionális)

Kisebb munkáknál opcionálisan porzsákot csatlakoztathat.

1. Dugjon egy arra alkalmas por-, ill. forgácszsákot szorosan a forgácskidobóba (7).
2. Időben ürítse ki a porzsákot, hogy a porfelvétel optimális maradjon és elegendő mennyiségű port és forgácsot tudjon felvenni.

Üzemen kívül helyezés



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Szükség szerint hagyja a készüléket lehűlni.
- Adott esetben távolítsa el a behelyezett elemeket.
- Tisztítsa meg a készüléket a "Karbantartás" fejezet szerint.
- Tárolja a készüléket a "Tárolás" fejezet szerint.

Hibák és zavarok

A készülék kifogástalan működését a gyártás alatt többször ellenőriztük. Ha ennek ellenére működési zavarok lépnének fel, vizsgálja át a készüléket a következő felsorolás szerint.

Csak meghatalmazott villamos szakvállalat vagy a Trotec végezhet el olyan hiba- és zavarelhárítási tevékenységeket, amelyhez a készülékház felnyitása szükséges.

Az első használatkor kisebb füst vagy szag tapasztalható:

- Ez nem jelent hibát vagy zavart. Rövid működési idő után a jelenség eltűnik.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy sérült-e a hálózati kábel és a csatlakozódugó. Ha sérüléseket állapít meg, ne próbálja újra használatba venni a készüléket.

Ha megsérül a készülék hálózati csatlakozóvezetéke, veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy vevőszolgálatával vagy hasonlóan képzett személlyel ki kell cseréltetni.

- Ellenőrizze a helyi hálózati biztosítékot.



Infó

Várjon legalább 10 percet, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.

A fűrészlap kotyog:

- Ellenőrizze a fűrészlap szilárd rögzítését.
- Ellenőrizze a karima és a karimaanya szilárd rögzítését. Ne használjon olyan karimákat vagy karimaanyákat, melyek furata nagyobb vagy kisebb, mint a vágólap furata.

A fűrészlap nem hatol be problémamentesen a megmunkálandó anyagba, ill. a fűrészelő teljesítmény túl kicsi:

- Ellenőrizze, hogy a fordulatszám alkalmas-e a megmunkálni kívánt anyaghoz. Adott esetben válasszon magasabb fordulatszámot.
- Ha a fűrészlap elhasználódott, cserélje ki újra.
- Ellenőrizze, hogy a választott fűrészlap alkalmas-e a megmunkálni kívánt anyaghoz.

Csökken a vágóteljesítmény:

- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap alkalmas-e a tevékenységhez.
- Tartsa tisztán a fűrészlapot. Adott esetben cserélje ki az elhasználódott vagy sérült fűrészlapokat.
- Gyanta- vagy enyvmaradékok ronthatják a vágás minőségét.
- Tartsa szabadon a szellőző nyílásokat a motor túlmelegedésének megakadályozása érdekében.

Az alsó védőtakaró nem nyitható, ill. szorul:

- Ellenőrizze, hogy adott esetben nem rakódtak-e le anyagmaradékok, és távolítsa el ezeket. Az alsó védőtakarónak mindig szabadon nyithatónak és zárhatónak kell lennie.

A készülék felforrósodik:

- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap alkalmas-e a végzendő tevékenységhez.
- Tartsa szabadon a szellőző nyílásokat a motor túlmelegedésének megakadályozása érdekében.

Utalás

Várjon legalább 3 percet minden karbantartási és javítási munka után. Csak utána kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem működik az ellenőrzések után kifogástalanul?

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Adott esetben vigye a készüléket javításra egy meghatalmazott elektromos szaküzembe vagy a Trotec-hez.

Karbantartás

Karbantartást megelőző tevékenységek



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Csak meghatalmazott szaküzemek vagy a Trotec végezhetnek el olyan karbantartási tevékenységet, amelyhez a készülékház felnyitása szükséges.

Karbantartási tudnivalók

A gép belsejében nem találhatók a felhasználó által karbantartandó vagy kenést igénylő részek.

Tisztítás

A készüléket célszerű minden használat előtt és után megtisztítani.

Utalás

A készüléket tisztítás után nem kell kenni.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

A házba bejutó folyadékok miatt rövidzárlat veszélye áll fenn!

Ne mártsa a készüléket és a tartozékot vízbe. Figyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.

- Tisztítsa meg a készüléket egy megnedvesített, puha, nem foszló kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a készülékházba. Ügyeljen arra, hogy villamos alkatrészeket ne érhesse nedvesség. A kendő nedvesítéséhez ne használjon agresszív tisztítószeret, például tisztítóspray-ke, oldószereket, alkoholtartalmú tisztítószeret vagy súrolószereket.
- Szárítsa meg a készüléket egy puha, nem szárazó kendővel.
- Rögtön a használat után tisztítsa meg a fűrészlapokat, hogy gyanta- vagy enyvmaradványoktól mentesek legyenek.
- Távolítsa el a lerakódott port a szellőző nyílásokról a motor túlmelegedésének megakadályozása érdekében.
- Távolítsa el a port és a forgácsokat a forgácskidobóból. Ha a forgácskidobó szorul, megfelelő segédeszközökkel (pl. sűrített levegővel) tisztítsa meg.
- Bevonat nélküli fűrészlapokat vékony rétegű savmentes olajjal védheti a korróziótól. Fűrészelés előtt távolítsa el az olajat, hogy ne jussanak olajmaradékok a fára.

Az alsó védőtakaró tisztítása

Az alsó védőtakarót célszerű minden használat előtt és után megtisztítani. Az alsó védőtakarónak mindig szabadon nyithatónak és zárhatóknak kell lennie és anyagmaradékok vagy hasonlóknak miatt nem szorulhat.

- Távolítsa el a port és forgácsokat sűrített levegővel történő kifújással vagy ecsettel.

Ártalmatlanítás



Egy használt elektromos vagy elektronikus készüléken látható áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy használati idejének végén nem szabad háztartási hulladékba dobni. Az Ön közelében gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre használt elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadásához. A címeteket a városi, ill. helyi önkormányzattól tudhatja meg. Sok EU-oroszra vonatkozóan a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon is tájékozódhat további leadási lehetőségekről. Egyébként szíveskedjen az országában berendezések hulladékainak hasznosítására hivatalosan engedélyezett helyhez fordulni.

Elektromos és elektronikus készülékhulladékok szelektív gyűjtésének az a célja, hogy lehetővé tegye a készülékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok más formában történő hasznosítását, továbbá elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket az esetleg a készülékekben lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.



Elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladékba, hanem azokat az Európai Unióban – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/66/EK számú, 2006. szeptember 06-i, elemekről és akkumulátorokról szóló irányelve szerint – szakszerű ártalmatlanításra kell átadni. Kérjük, ártalmatlanítsa az elemeket és akkumulátorokat a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv II. melléklet 1. rész A szakasza értelmében

Mi, a Trotec GmbH kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy a lent nevezett termék fejlesztése, tervezése és gyártása a gépekről szóló EK-irányelv követelményeivel összhangban történt az irányelv 2006/42/EK változata szerint.

Termékmodell / termék: PCSS 10-1400

Terméktípus: kézi körfűrész

Induló gyártási év: 2021

Vonatkozó EU-irányelvek:

- 2011/65/EU: 2011.07.01.
- 2012/19/EU: 2012. 07. 24.
- 2014/30/EU: 2014.03.29.
- 2015/863/EU: 2015.03.31.

Alkalmazott harmonizált szabványok:

- EN 55014-1:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-5:2014

Alkalmazott nemzeti szabványok és műszaki előírások:

- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019

Gyártó és a műszaki dokumentációért felelős neve:

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

A kiállítás helye és dátuma:

Heinsberg, 20.07.2021



Detlef von der Lieck, ügyvezető

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com