

Blue 3210 / Blue 3410 használati utasítás és jótállási jegy

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A felhasználói kézikönyv legújabb verziójának megtekintéséhez látogassa meg a www.blueair.com webhelyet.

Megjegyzés: Ezeknek a modelleknek helyspecifikus változatai is lehetnek.

Terméknév	Modellszám:
3210	3231101000
3410	3431101000

Általános információk – Blue 3210 / Blue 3410

A Blue-sorozat légtisztítói 2 modellben kaphatók:

Minden Blue-modell egy előszűrőt használ, valamint egy HEPASilente™ főszűrőt a légtisztításra. Mind-egyik modell vezérlőfunkciókkal és beépített szenzorokkal rendelkezik.

A légtisztító lényegében egy motorból, egy ventilátorból és szűrőkből áll.


A légtisztító kiszűri a szennyeződések a helyiség levegőjéből, és így jobb levegőt biztosít és javítja a beltéri levegő minőségét.

A légtisztító beállításait bármikor módosíthatjuk a készülék vezérlőpultján.

Ajánlások az optimális teljesítmény elérése érdekében:

- Csak olyan helyiségben használja a légtisztítót, ami nem nagyobb a megadott ajánlott alapterületnél.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a levegő szabadon áramolhat be, ki és a készülék körül, és a légtisztító akadálytalanul beszívhatja és kibocsájthatja azt.
- Ne helyezze a készüléket 10 cm-nél közelebb egy másik tárgyhöz.
- Ha üzemelteti a készüléket, tartsa csukva a helyiség ajtaját, ablakait.
- Csak eredeti, Blueair szűrőkkel üzemeltesse a készülékeket.
- Cserélje ki a főszűrőt, ha a kijelzőn feltűnik a szűrőcsere jelzés.
- Tartsa be a használati útmutató karbantartásra vonatkozó utasításait.

A készülékek áttekintése

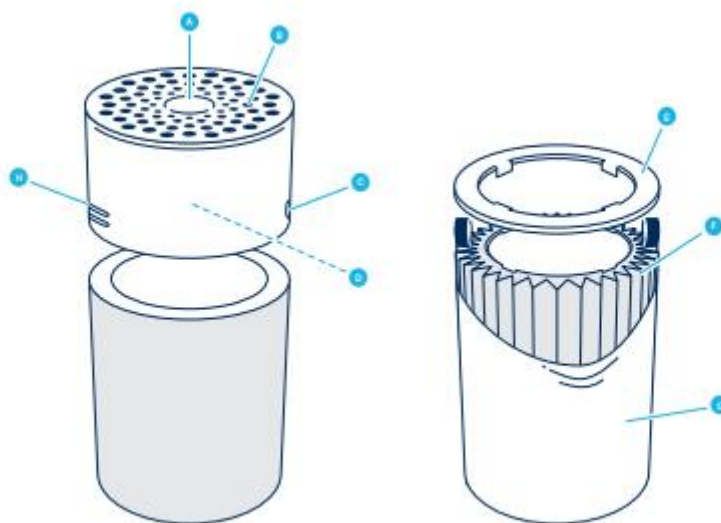

A	Érintőgomb	F	Főszűrő (részecske- és aktívszén-szűrő)
---	------------	---	---

B	Levegő kimenet	G	Előszűrő
C	Levegőminőség-jelző	H	Levegőminőség-érzékelő
D	Ventilátor és motor	I	Tápkábel (nem látható)
E	Szűrőtartó gyűrű	J	Kezelési útmutató (nincs ábrázolva)

Biztonsági utasítások


A Blue 3210/3410 levegőtisztító esetén elektromos készülékekről van szó, amik kizárólag beltéri alkalmazásra lettek kifejlesztve. Kérjük tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket, hogy a tüzesetek, áramütés vagy egyéb sérülések veszélyét, kockázatát csökkentse.

- Ezt a készüléket 8 éves kornál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet biztosított számukra, vagy a készülék használatára kioktatták őket. biztonságosan tudják azt használni, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem tisztíthatják vagy tarthatják karban ezt a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen karbantartást végez rajta.
- Ne kísérelje meg saját maga kinyitni a készüléket, és ne végezzen rajta szervizelést. A szervizmunkát a gyártónak, a szervizszemélyzetnek vagy más, hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, kizárólag eredeti Blueair alkatrészek felhasználásával.
- Győződjön meg arról, hogy nem áll fenn a tápkábel vagy a csatlakozó károsodásának veszélye. Ha a tápkábel megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében mindig a gyártónak, a szervizszemélyzetnek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ha a készülék sérült vagy hibás, akkor azt ki kell kapcsolni, és le kell választani az elektromos hálózatról. Ebben az esetben forduljon a Blueairhez.
- A hálózati csatlakozót erőteljesen be kell dugni a konnektorba.
- Amikor leválasztja a készüléket az áramellátásról, soha ne a tápkábelt húzza, hanem a csatlakozót.
- Csak a Blueair légtisztítóhoz mellékelt tápkábelt használja, és dugja be a dugót közvetlenül a megfelelő aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Kövesse a készülék adattábláján található információkat.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a hálózati csatlakozón. Ha a dugó nem illeszkedik a konnektorba, forduljon szakképzett szakemberhez a megfelelő aljzat felszerelésére.
- Kizárólag ehhez a készülékhez használja a mellékelt tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba, illetve ne zárja el azokat, mert ez áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, és ne támaszkodjon közvetlenül a készülékre.
- Ne üljön, álljon, másszon fel, és ne lógjon le a készülékről.
- Mindig tartsa távol a készüléket, beleértve a tápkábelt is, forró felületektől és nyílt lángtól.
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati csatlakozót víztől és egyéb folyadékoktól.
- Ügyeljen arra is, hogy vegyszerek, például peszticidek és dezodorok ne kerüljenek a készülék és a hálózati csatlakozó közelébe.
- Helyezze a készüléket a padlóra. A készüléket stabil felületen kell felállítani.
- Ne használja a készüléket szabadban vagy párás helyen, például fürdőszobában, mosdóban vagy medenceterületen.

Működtetés – Első lépések



1. lépés: Csatlakoztassa a vezetékes hálózati kábelt egy földelt fali aljzathoz.

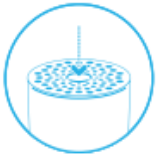

2. lépés: Nyomja meg a készülék bekapcsológombját, hogy bekapcsolja a készüléket, és hogy beállítsa a ventilátorsebességet.

Ki – be kapcsolás, és ventilátorsebesség szabályozása

A következő beállítások állnak rendelkezésre: Automatikus, Éjszakai, Mindennapi, Boost és Ki.

Az érintőkijelző jelzőlámpái a kiválasztott ventilátorsebességet mutatják. Kb. 5 másodperccel az érintőgomb megnyomása után a lámpák kialszanak. Ez azt jelzi, hogy a ventilátor fordulatszám-szabályozása le van tiltva.

Nyomja meg egyszer az érintőgombot a funkció be-/kikapcsolásához és a vezérléshez.

engedélyezze újra a ventilátor sebességét. A visszajelző lámpák kigyulladnak. Ilyenkor lehet a ventilátor sebességét újra beállítani.

Automatikus indítás

Az automatikus indítás funkcióval a légtisztító automatikusan az utolsó ventilátorbeállítással indul.

A ventilátor sebessége újraindul, amikor az eszközt kihúzták, vagy időzítővel használják, vagy áramkimaradás esetén.

Automatikus működés

Automata üzemmódban a légtisztító automatikusan szabályozza a légáramlást az érzékelő, szenzor által küldött levegőminőség-információk alapján.



Be / Automatikus működés

Nyomja meg egyszer a gombot, hogy bekapcsolja a készüléket, és aktiválja az automatikus működést.



Éjszakai üzemmód

Nyomja meg kétszer, hogy aktiválja, alacsonyabb ventilátorfokozat.



Mindennapi üzemmód

Nyomja meg háromszor, hogy a hétköznapi működést aktiválja, közepes ventilátorfokozat.



Boost- üzemmód

Nyomja meg négyszer, hogy a boost- üzemmódot aktiválja, magas ventilátorfokozat.



Kikapcsolás

Nyomja meg ötször a gombot, hogy kikapcsolja a készüléket.

A levegőminőségre vonatkozó információk

A szálló por (PM) levegőminőségi értékeit a levegőminőség kijelzőn egy színskála jelzi. A levegőminőség kijelző éjszakai üzemmódban teljesen elhalványul.

PM2,5, finompor-részecskék, 2,5 mikron vagy annál kisebb átmérőjű részecskék.

Levegőminőség (PM2,5)

	Szennyezett
	Mérsékelt
	Jó

Szűrő

A szállítási terjedelemben megtalálható egy szövet-előszűrő és egy főfilter. A szűrők megtisztítják a helyiség levegőjét a szennyező részecskéktől és gázoktól. Tisztítsa meg rendszeresen az előszűrőket és cserélje ki a főszűrőt, ha a légtisztító azt jelzi, hogy szűrőcserére van szükség, a készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében.

A Blueair alkalmazással vagy a www.blueair.com oldalon megtalálható a megfelelő főszűrő a légtisztítóhoz. A készülék típuszáma a légtisztító adattábláján található.

Fontos! Szűrőcsere, a készülék tisztítása vagy bármilyen karbantartás elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózathoz.

A Blueair szűrő-előfizetési programja

Iratkozzon fel a Blueair szűrő előfizetésre a Blueair alkalmazásban vagy a www.blueair.com oldalon. (Nem minden piacon elérhető)

A gombok irányító-funkciói, gombvezérlés



Szűrőcsere

Ha a jelzőlámpa pirosan világít (6 hónap használat után), a főszűrőt cserélni kell.



Szűrőcsere jelző

Tartsa lenyomva 7 másodperc hosszan a gombot, hogy visszaállítsa a szűrőcsere-jelzést.

Az előszűrő tisztítása és cseréje

Az optimális teljesítmény érdekében az előszűrőt rendszeresen ki kell tisztítani. Porszívózza ki a szövet előszűrő külsejét egy puha kefe tartozékkal, hogy így távolítsa el a port. Ha az előszűrőt alaposabban meg kell tisztítani, akkor mosható mosógépben, kímélő ciklusban, alacsony hőmérsékleten.

Fontos! Nyomja össze az előszűrő tépőzáras csíkjait, mielőtt a mosógépbe helyezné.



Első lépés: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.



Második lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának ellentétesen, hogy kioldja.



Harmadik lépés: Vegye le a felső cilindert a készülékről.



Negyedik lépés: Nyissa ki az előszűrő burkolatát, és vegye ki az előszűrőt a készülékből.



Ötödik lépés: Tisztítsa meg az előszűrőt a mosógépben, az előszűrő címkéjén látható utasítások szerint.



Hatodik lépés: Helyezze be újra az előszűrőt a készülékbe! Úgy helyezze el a burkolatot és az előszűrőt, hogy az áramkábel a készülék hátoldalán ne legyen látható.



Hetedik lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának megfelelően, hogy lezárja, rögzítse.



Nyolcadik lépés: Dugja be a hálózati csatlakozót, helyezze áram alá a készüléket.

A főszűrő cseréje

Szűrőcsere esetén távolítsa el a készülék belsejéből az ott maradt port, piszkot, maradványokat, porszívóval.

Fontos! Mindig az adott típusú készülékhez megfelelő eredeti Blueair szűrőt használjon. Csak így tartható és szavatolható a készülék kifogástalan működése, teljesítménye, és kapható meg a teljes körű garancia.



Első lépés: Ha a készülék ellenőrzőlámpája pirosra vált, eljött a főszűrő cseréjének ideje.



Második lépés: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.



Harmadik lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának ellentétesen, hogy kioldja.



Negyedik lépés: Vegye le a felső cilindert a készülékről.



Ötödik lépés: Nyissa ki az előszűrő burkolatát, és vegye ki az előszűrőt a készülékből.



Hetedik lépés: Húzza felfelé óvatosan a főszűrő fogantyúját, hogy kivegye azt a belső struktúrájából.



Kilencedik lépés: Nyomja a szűrőtartó gyűrűt óvatosan fixen a megfelelő pozícióba. Ez a gyűrű védi a szűrő felső peremét a sérülésektől.



Tizenegyedik lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának megfelelően, hogy lezárja, rögzítse.



Tizenharmadik lépés: Tartsa nyomva 7 mp-ig az érintőgombot, hogy visszaállítsa a szűrőcsere-időzítőt. Ezzel informálja a készüléket a szűrőcseréről. A visszajelzőlámpa 4 mp-ig felvillan. Ezt követően a piros szín fehérre vált.



Hatodik lépés: Távolítsa el óvatosan a szűrőtartó gyűrűt!



Nyolcadik lépés: Helyezze be az új főszűrőt a belső struktúrába. A szűrő fogantyúja felfelé kell hogy mutasson.



Tizedik lépés: Helyezze be újra az előszűrőt a készülékbe! Úgy helyezze el a burkolatot és az előszűrőt, hogy az áramkábel a készülék hátoldalán ne legyen látható.



Tizenkettedik lépés: Dugja be a hálózati csatlakozót, helyezze áram alá a készüléket

Ápolás és karbantartás

Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a készüléket, hogy kiváló állapotban maradjon, és a teljesítménye is megfelelő legyen.

Általános utasítások:

- Szervizelés, karbantartás előtt válassza le a légtisztítót az áramellátásról.
- Akadályozza meg, hogy idegen tárgyak kerüljenek a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba. Ez áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- Soha ne tisztítsa a készüléket benzinnel, vegyi oldószerekkel vagy korrozív anyagokkal, mivel ezek károsíthatják a légtisztítót.
- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító teljesen száraz, mielőtt újra áram alá helyezi.
- Ne mossa ki a főszűrőt. Nem mosható és nem használható fel újra.

Tisztítás

- Tisztítsa meg vagy porszívózza ki az előszűrőt a címkéjén található utasítások szerint, puha kefe tartozékot használva.
- Puha, tiszta, nedves ruhával törölje le a légszűrő külsejét, burkolatát.
- Tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozó nem kopott-e el, sérülésmentes-e.
- A főszűrő cseréjekor tisztítsa meg az érzékelőt.

Tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt, szenzort

A levegőminőség-érzékelő levegőbemenete a légtisztító hátulján található.

Fontos! Ne az ujjával vagy egyéb nem alkalmas tárggyal, eszközzel tisztítsa az érzékelő levegőbemenetét.



Első lépés: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.



Második lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának ellentétesen, hogy kioldja.



Harmadik lépés: Vegye le a felső cilindert a készülékről.



Negyedik lépés: Nyomja meg a készülék belső oldalán lévő gombot, hogy a szenzor fölötti fedelet ki tudja nyitni. Vegye le a fedelet.



Ötödik lépés: Tisztítsa meg óvatosan a szenzort egy vattapamaccsal, és végül helyezze újra a fedelet a szenzor fölé.



Hatodik lépés: Nyomja óvatosan lefelé a felső cilindert, és csavarja az óramutató járásának megfelelően, hogy lezárja, rögzítse.



Hetedik lépés: Dugja be a hálózati csatlakozót, helyezze áram alá a készüléket.

Hulladékkezelés és újrahasznosítás

Ezt a légtisztítót elektronikai hulladéknak, a szűrőt pedig műanyagnak kell minősíteni a helyi előírások szerint, a felhasználás végén. Ha bármilyen kérdés adódik a légtisztító hulladékkezelésével és újrahasznosíthatóságával kapcsolatban, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a Blueair forgalmazójához, és érdeklődjön a megfelelő újrahasznosítási módról.



Az áthúzott kerekes kuka szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy hasznos élettartamának végén a terméket a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, hulladékkezelni.

Segítség és támogatás

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, látogasson el a www.blueair.com oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az Ön helyi Blueair kereskedőjével.

Ha személyes információkért szeretne kapcsolatba lépni a Blueairrel, látogasson el a www.blueair.com/customer-support oldalra

Jótállási információk

A Blueair korlátozott garancia csak akkor érvényes, ha a légtisztítót az utasításoknak megfelelően, az ebben a kézikönyvben lévő előírások, megfelelő telepítés, karbantartás szerint használják. A korlátozott BlueAir garancia csak a használati útmutató rendelkezéseinek betartása mellett érvényes.

A garanciális feltételek a www.blueair.com/warranty oldalon találhatók.

Garancia és visszáru

Ha a légtisztítót valamelyik hivatalos Blueair kereskedőnkől vásárolta, kérjük, forduljon ugyanahhoz az üzlethez, ha segítségre van szüksége.

Műszaki adatok

	Blue 3210	Blue 3410
Bemeneti feszültség, frekvencia	100 – 240 VAC 50/60 Hz	100 – 240 VAC 50/60 Hz
Áramfogyasztás / névleges bemeneti teljesítmény	2-10 W	3-35 W
Zajszint (min-max) ¹	18-48 dB	23-53 dB
Ajánlott helyiségméret ²	17 m ²	36 m ²
CADR Füst ²	210 m ³ /h	425 m ³ /h
CADR Por ²	181 m ³ /h	425 m ³ /h
CADR Pollen ²	163 m ³ /h	415 m ³ /h

¹Zajszint: GB/T18801 és GB4214.1 szerint

²ANSI / AHAM AC-1-2019 szerint

Jótállás

A Blueair Blue 3210 / Blue 3410 légtisztítók a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemet. Ha a termékünk a vásárlástól számított 1 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy

cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik). Ha igazolni tudják, hogy 6 havonta cserélték a szűrőbetéteket, akkor 5 év garanciát nyújtunk.

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a készüléket, tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
2. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
3. A visszaszállításról kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedí le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat, karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünkötől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételekiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termék magyar nyelvű kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

Blueair Blue 3210 / Blue 3410 Jótállási jegy

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2024. január 19.

Vásárló neve:

Cím:

Telefonszám / Email-cím:

Értékesítő neve: MANDA KFT.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u 124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-787-0946, info@lpv.hu

Meghibásodás részletes ismertetése:

Sok sikert kívánunk a levegőtisztításban!
A MANDA Kft. munkatársai
Kérjük őrizze meg a használati útmutatót.