

PAC-C 1500 S / PAC-C 1500 SH lakóautó- mobilklíma használati utasítás
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HELYI KLÍMABERENDEZÉS

Fontos: Tisztítás, fertőtlenítés A mobilklímák a hagyományos klímaberendezésekhez hasonlóan ugyanúgy **rendszeres tisztításra, fertőtlenítésre szorulnak**. Ehhez kérjük, hívjon klímatechnikai szakembert, vagy vigye a készüléket szakszervízbe.

Útmutatások a kézikönyv használatához

Szimbólumok



Veszély: Ez a szimbólum rendkívül gyúlékony gáz miatti élet- és egészségveszélyre figyelmeztet



Figyelmeztetés: Közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



Elektromos feszültségre figyelmeztető jelzés: Elektromos áram miatti élet- és egészségveszélyt jelez.



Megjegyzés: Fontos információkra (pl. anyagi károkra) hívja fel a figyelmet, de nem jelent veszélyt.

Infó: Az ezzel a szimbólummal ellátott megjegyzések segítenek a tevékenységek gyors és biztonságos elvégzésében



Vegye figyelembe az útmutatót: Ez a szimbólum jelzi, hogy követni kell a használati útmutatót.

A használati útmutató aktuális verziója az alábbi linkeken tölthető le:

PAC-C 1500 S



PAC-C 1500 S:

<https://hub.trotec.com/?id=47571>

PAC-C 1500 SH:

PAC-C 1500 SH



<https://hub.trotec.com/?id=47701>

Biztonság

A készülék üzembe helyezése/használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindig tartsa a készülék közvetlen közelében vagy magán a berendezésen!



Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági előírások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást a jövőre nézve.

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára kioktatták őket, és megértik az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Ne üzemeltesse és ne állítsa fel a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- A készüléket álló helyzetben, stabilan, vízszintes és szilárd felületen állítsa fel.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket. Ne üzemeltesse nedves állapotban.
- Ne működtesse vagy kezelje a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízszugárnak.
- Soha ne dugjon tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne üljön rá a készülékre.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, annak tartozékait és csatlakozóit az esetleges sérülések szempontjából. Ne használjon hibás készüléket vagy alkatrészeket.
- Biztosítsa, hogy a készüléken kívüli összes elektromos kábel védve legyen a sérülésektől (pl. állatok által). Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábelek vagy a hálózati csatlakozó sérült!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki mellékletben szereplő adatoknak.
- A hálózati csatlakozódugót egy megfelelően biztosított hálózati aljzatba dugja.
- A hosszabbító kábeleket a műszaki adatok figyelembevételével válassza ki. Teljesen tekerje le a hosszabbítót. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Karbantartási, ápolási vagy javítási munkák előtt húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból a csatlakozódugónál fogva.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket, ha sérülést észlel a hálózati csatlakozódugón vagy a hálózati kábelben. Ha a készülék tápvezetéke megsérül, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. A hibás tápkábelek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek!
- A felállítás során ügyeljen a falaktól és tárgyaktól való minimális távolságokra, valamint a Műszaki mellékletben megadott tárolási és üzemeltetési feltételekre.
- Biztosítsa, hogy a levegőbemenet és a levegőkimenet szabad legyen.
- Ne távolítson el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági jelzést, matricát és címkét olvasható állapotban.
- Biztosítsa, hogy a beszívó oldal mindig tiszta és laza tárgyaktól mentes legyen.
- A készüléket kizárólag álló helyzetben, kiürített kondenzvíztálcával vagy leeresztett tömlővel szállítsa.
- Tárolás vagy szállítás előtt ürítse ki az összegyűlt kondenzvizet. Ne igya meg, mert egészségkárosító hatású!
- A készüléket csak a nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően telepítse.
- A készüléket csak olyan helyiségben telepítse, üzemeltesse és tárolja, amelynek alapterülete nagyobb, mint 4 m².
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne keletkezhessenek rajta mechanikai sérülések.

- A teljes hűtőközeg-kör egy karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, amelyet csak hűtő- és klímatechnikai szakvállalatok vagy a gyártó tarthat karban, illetve javíthat.

Biztonsági utasítások a hűtőközeg-körön végzett szervizmunkákhoz:

- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg-körön dolgozik, rendelkeznie kell egy iparágilag akkreditált szerv által kiállított igazolással, amely igazolja a hűtőközegek biztonságos kezelésére vonatkozó kompetenciáját egy iparágban elismert eljárás alapján.
- A szervizmunkákat csak a gyártó előírásainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz más személyek segítsége is szükséges, a gyúlékony hűtőközegek kezelésében jártas személynek folyamatosan felügyelnie kell a munkálatokat.
- Ne tárolja a készüléket gyújtóforrásokkal együtt szellőzés nélküli helyiségekben.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a készülék tisztítására ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül más eszközöket.
- Ne fúrja meg és ne égesse meg.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- Vegye figyelembe a gázszerelésre vonatkozó nemzeti előírásokat.
- Vegye figyelembe a műszaki adatokban megadott maximális hűtőközeg-töltetet.
- Az R290 egy olyan hűtőközeg, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. A hűtőkör alkatrészeit nem szabad kilyukasztani.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag lakókocsik/lakóautók hűtésére, szellőztetésére és párátlanítására használja, a műszaki adatok betartása mellett. A rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazás visszaélésnek minősül.

Ésszerűen előrelátható szakszerűtlen használat (visszaélés)

- Ne állítsa fel a készüléket nedves vagy elárasztott talajon.
- Ne helyezzen tárgyakat, például ruhadarabokat a készülékre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen önhatalmú szerkezeti módosításokat, rá- vagy átépítéseket a készüléken.


Személyi képzettség


A készüléket használó személyeknek:

- El kell olvasniuk és meg kell érteniük az útmutatót, különösen a Biztonság című fejezetet. A ház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak hűtő- és klímatechnikai szakvállalatok vagy a gyártó végezheti el.

Biztonsági jelzések és táblák a készüléken

Megjegyzés Ne távolítsa el semmilyen biztonsági jelölést, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági jelölést, matricát és címkét olvasható állapotban.

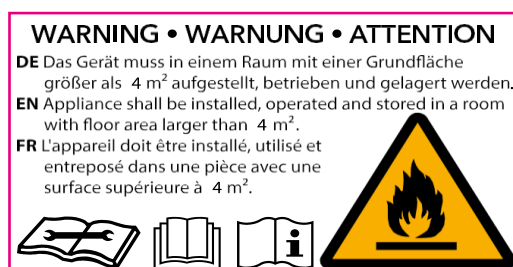

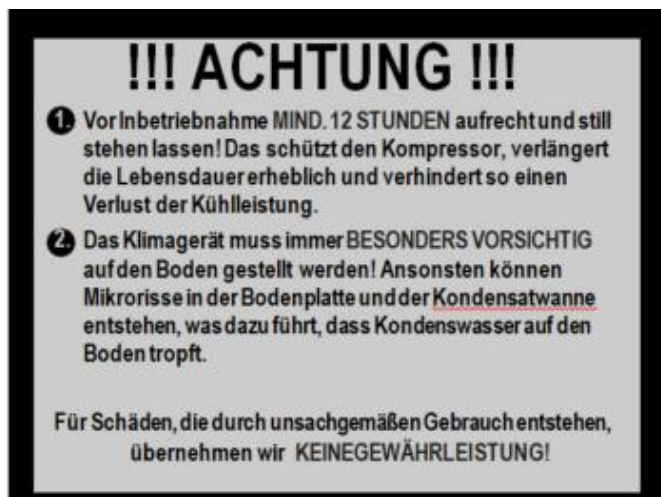

Vegye figyelembe az útmutatót: Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy be kell tartani a használati útmutatót.



Vegye figyelembe a javítási útmutatót: A hűtőközeg-körön végzett ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkákat csak a gyártó előírásai szerint és megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik. Megfelelő javítási útmutató kérésre a gyártótól beszerezhető.

!!! FIGYELEM !!! (ACHTUNG / WARNING / ATTENTION)

1. **Üzembe helyezés előtt legalább 12 ÓRÁIG hagyja álló helyzetben és nyugalomban!** Ez védi a kompresszort, jelentősen meghosszabbítja az élettartamot, és megakadályozza a hűtőtéljesítmény csökkenését.
2. **A klímaberendezést mindig KÜLÖNÖSEN ÓVATOSAN kell a padlóra helyezni!** Ellenkező esetben mikropedések keletkezhetnek az alaplemezben és a kondenzvíztálcában, ami a kondenzvíz padlóra csöpögéséhez vezethet. *A szakszerűtlen használatból eredő károkért NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT!*



Fennmaradó veszélyek

Veszély – R290 természetes hűtőközeg (propán)!



H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P377 – Égő gázszivárgás: Csak akkor szabad oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.



Elektromos feszültség miatti veszély: Az elektromos alkatrészekon végzendő munkákat csak arra feljogosított szakvállalat végezheti! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében!

Minden munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót! Áramütés veszélye áll fenn, ha a beltéri egység vízzel érintkezik!



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség!

Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból!

Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

A tápkábelt a dugónál fogva húzza ki a fali aljzatból.



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség!

Áramütés veszélye!

A beltéri egység nincs víz ellen védve. Áramütés veszélye áll fenn!

Soha ne használja a beltéri egységet olyan helyen, ahol csöpögő, fröccsenő vagy folyó víz juthat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!

Megjegyzés: Ne üzemeltesse a készüléket behelyezett levegőszűrő nélkül! Levegőszűrő nélkül a készülék belseje erősen elszennyeződik, ami csökkentheti a teljesítményt és károsíthatja a készüléket.

Teendők vész helyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról a csatlakozódugónál fogva.
3. A hibás készüléket ne csatlakoztassa újra a hálózatra.

Információk a készülékről

Készülék leírás

Ez a készülék lakókocsok hűtésére szolgál. Szűri és páramentesíti is a levegőt, így kellemes beltéri klímát teremt.

A helyi klímaberendezés két egységből áll: egy beltéri és egy kültéri egységből. Ezeket a mellékelt rögzítőelemekkel lehet csatlakoztatni, és az egész egységet a lakókocsi ablakába kell felakasztani. Hűtési üzemmódban a kompresszor teljesítménye pontosan az igényhez igazodik, minimális ingadozással fenntartva a kívánt hőmérsékletet.

A hőt egy flexibilis összekötő csövön keresztül szállítják a kültéri egységbe. A kültéri egység ezután az elnyelt hőt a külső levegőbe engedi. A hűtés során keletkező kondenzvíz a beltéri egységből a kültéri egységbe szivattyúzódik, és a hőcserélőn elpárolog.

Szellőztető üzemmódban a készülék hűtés nélkül keringeti a levegőt.

Párátlanító üzemmódban a nedvességet eltávolítják a levegőből.

Fűtési üzemmódban (csak PAC-C 1500 SH) a levegőt felmelegítik.

A készülék teljesen automatikusan működik, és számos további lehetőséget kínál, például az időzítő funkció segítségével időeltolódásos automatikus be- és kikapcsolási lehetőséget.


Az egység éjszakai üzemmóddal és lengő funkcióval is rendelkezik.

A készüléket a beltéri egység kezelőpaneljével lehet vezérelni.

A kültéri egység minden oldalról fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

A beltéri egység nem védett víz ellen (IPX0)

Készülék ábrázolása (alkatrészek)

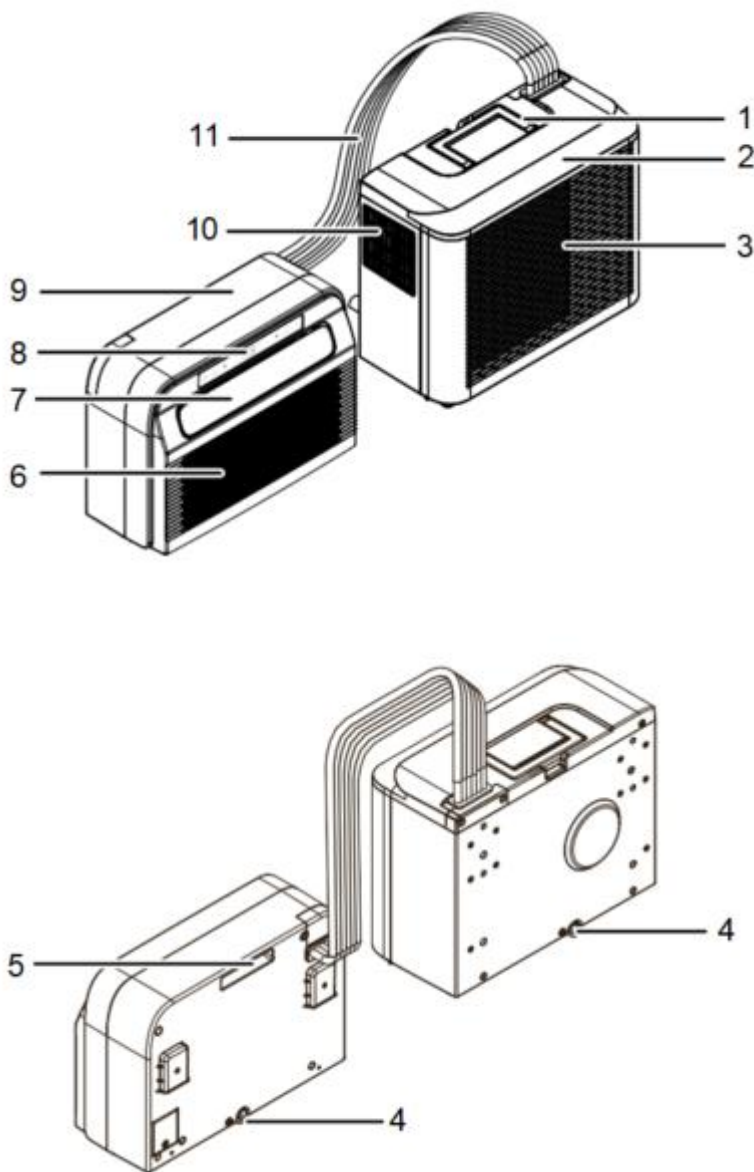

Szám	Megnevezés
1	Hordozófogantyú

2	Kültéri egység
3	Kültéri egység levegőkimenet
4	Kondenzvíz-leeresztő dugóval
5	Tartóheveder / fül
6	Beltéri egység levegőbemenet (levegőszűrővel)
7	Beltéri egység levegőkimenet
8	Kezelőpanel
9	Beltéri egység
10	Kültéri egység levegőbemenet
11	Összekötő vezeték

Szállítás és tárolás

Megjegyzés

A készülék nem megfelelő tárolása vagy szállítása károsíthatja azt. Lásd a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó készülékekre további szállítási előírások vonatkozhatnak. A berendezések elrendezését vagy az együtt szállítható alkatrészek maximális számát az alkalmazandó szállítási előírások határozzák meg.

A készülék a könnyebb szállítás érdekében fogantyúval van felszerelve.

Minden **szállítás előtt** tartsa be az alábbi utasításokat:

- Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gomb (30) megnyomásával.
- Válassza le a készüléket az áramellátásról a fali aljzatból való kihúzással. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.
- Engedje le a készülékből a maradék kondenzvizet.
- Ne használja a tápkábelt húzószinórként.

Minden **szállítás után** tartsa be az alábbi utasításokat:

- Szállítás után állítsa függőleges helyzetbe a készüléket.
- Helyezze üzembe a készüléket a Telepítés részben leírtak szerint.
- Ha a készüléket karbantartás közben 45°-nál nagyobb szögben döntötték meg, hagyja legalább 12 órán át állni. Ez idő alatt a kenőolaj visszakerül a kompresszorba. Ne kapcsolja vissza a készüléket 12 óra elteltével! Ellenkező esetben a kompresszor károsodhat, és a készülék működésképtelenné válhat

Tárolás

Minden tárolás előtt tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ürítse ki a készülékből a maradék kondenzvizet.
- Válassza le a készüléket az áramellátásról a fali aljzatból való kihúzással. A csatlakozódugót fogja, ne a kábelt.
- Vegye le a beltéri és kültéri egységeket az ablakról, és válassza le őket. Ne húzza le a csatlakozótömlőt.

Ha a készülék nincs használatban, tartsa be a következő tárolási feltételeket:

- A készüléket csak olyan helyiségben tárolja, ahol nincs állandó nyílt láng (pl. használatban lévő gázkészülék) vagy más potenciális gyújtóforrás (pl. használatban lévő elektromos fűtőtest, forró felületek).
- A készüléket csak 4 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben tárolja.
- A készüléket száraz, fagytól és hőtől védett helyen tárolja.
- A készüléket álló helyzetben, portól és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- Szükség esetén takarja le a készüléket a por bejutásától.
- Ne helyezzen más eszközöket vagy tárgyakat a készülékre, hogy elkerülje a készülék károsodását.

Összeszerelés és üzembe helyezés

Szállítási terjedelem

1 x Kültéri egység,
1 x Beltéri egység,
2 x Tartókonzol (belső),
2 x Tartókonzol (külső),
2 x Csillagfejű csavar,
12 x Csavar,
2 x Távtartó,
1 x Kondenzvíz-leeresztő tömlő,
1 x Védőburkolat
1 x Útmutató

A készülék kicsomagolása



Figyelmeztetés

Fulladásveszély gyermekeknél a csomagolóanyag miatt! Tartsa távol a csomagolófóliát és az alkatrészeket a gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn.

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a készülékről.
3. Tekerje le teljesen a tápkábelt. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, és ne sértse meg letékerés közben.

Telepítés, Összeszerelés



Veszély

Természetes hűtőközeg propán (R290)!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P377 – Szivárgó gáz okozta tűz: Ne oltsa el a lángot, kivéve, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Jól szellőző helyen, napfénytől védve tárolandó.

Figyelmeztetés

A csatlakozóvezetékek a kültéri és a beltéri egységek között vannak felszerelve, és soha nem szabad leválasztani őket. Ellenkező esetben propángáz szivároghat. A propán fokozottan tűzveszélyes, és hő hatására felrobbanhat. Soha ne válassza le a csatlakozóvezetékeket! Ha bármilyen kérdése van a csatlakozóvezetékekkel kapcsolatban, forduljon szakképzett hűtő- és légkondicionáló szerelőhöz vagy a gyártóhoz.


Megjegyzés

Az időjárástól függően kondenzvíz szivároghat a kültéri egység hátulján található kondenzvízelvezető nyílásból. Ez normális jelenség. Válasszon olyan helyet a kültéri egységnek, ahol a szivárgó víz nem okozhat kárt, vagy csatlakoztassa a lefolyót egy lefolyóhoz.


A kültéri és a beltéri egység már össze van kötve a csatlakozócsővel. Az ablakba történő beszereléshez szükséges rögzítőkonzolokat mind a kültéri, mind a beltéri egységhez rögzíteni kell.

- ✓ A készülék ki van kapcsolva és le van választva az áramellátásról.


1. Rögzítse a két külső konzolt (13) a két belső konzolhoz (14) négy csavarral.

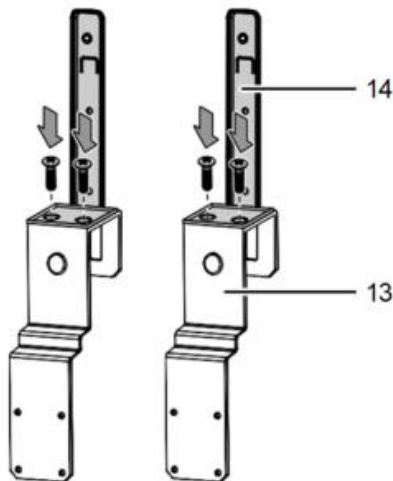


2. Rögzítse a két távtartót (15) a kültéri egység hátuljához.

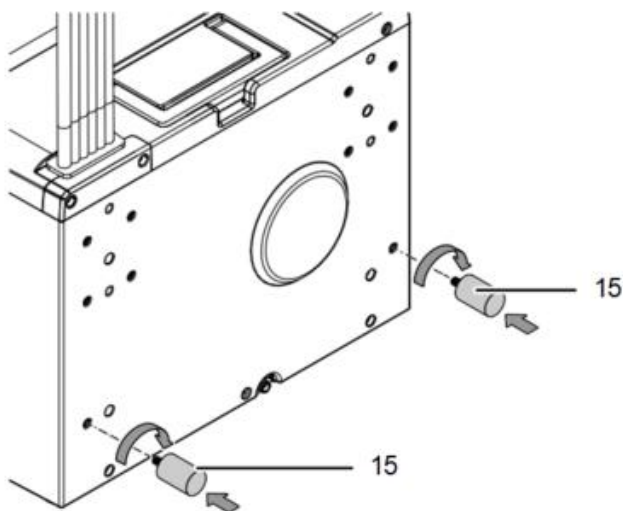


3. Csavarozza az összeszerelt tartókat (16) 8 csavarral a kültéri egység hátoldalára.

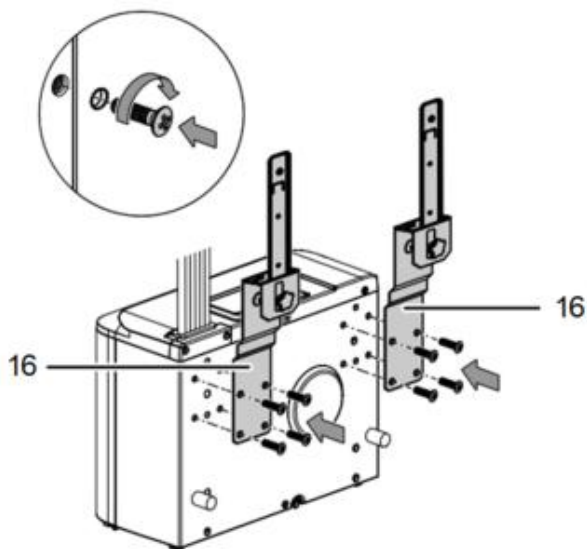


4. Helyezze a beltéri egységet felülről a kültéri egység tartóira (16).
5. Helyezze be és húzza meg a csillagfejű csavarokat (17) a beltéri egységen.

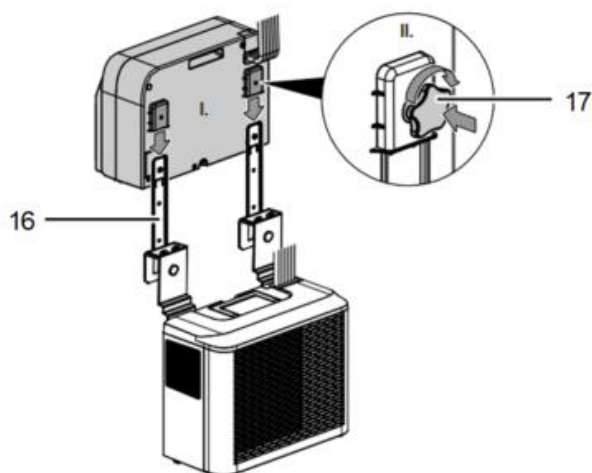


6. Tekerje a védőhüvelyt (18) az összekötő vezeték köré a szigetelés és védelem érdekében. A vezetékre nem hathat húzóerő!

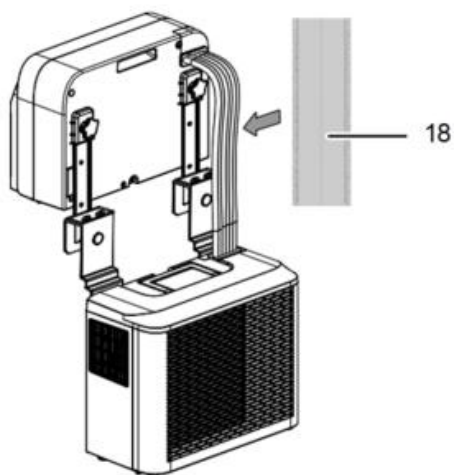

7. Akassza a kültéri és beltéri egységet egy nyitott ablakba úgy, hogy a kültéri egység kívül, a beltéri pedig a lakókocsiban legyen.
8. Húzza meg a csillagfejű csavarokat (19) a tartó alsó részén a rögzítéshez.
 - A kültéri és beltéri egység jól legyen rögzítve az ablakhoz, szilárdan álljon

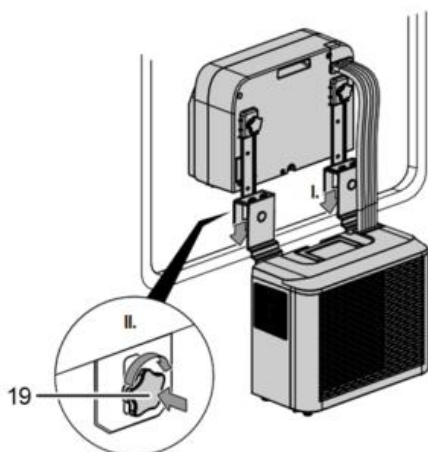


9. Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő (12) be van-e helyezve a beltéri egységbe. Ha nincs, helyezze be.

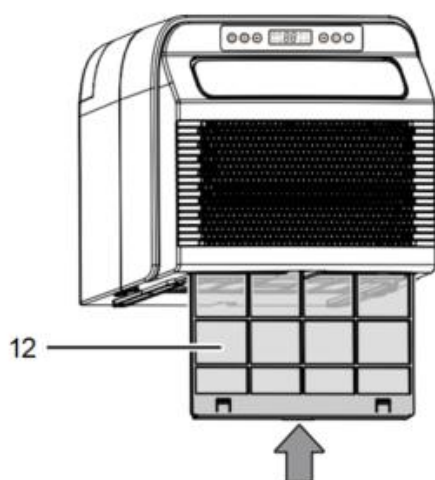

Megjegyzés

Ne üzemeltesse a készüléket légszűrő nélkül! Légszűrő nélkül a készülék belseje erősen szennyeződik, ami csökkentheti a teljesítményt és károsíthatja a készüléket.

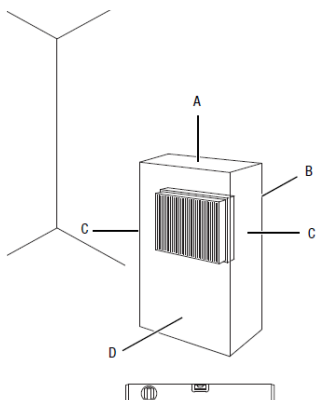

Üzembe helyezés, elhelyezés

A készülék felállításakor tartsa be a falak és tárgyak minimális távolságát a Műszaki adatok fejezetnek megfelelően.

- A készülék újraindítása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha nem biztos benne, hogy megfelelően működik-e, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Kerülje a botlásvesztélyt a tápkábel vagy más elektromos kábelek elvezetése során. Használjon kábelrámpákat.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábelek teljesen ki vannak húzva vagy letekerve.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenetei nincsenek eltakarva.


- Győződjön meg arról, hogy a függönyök vagy más tárgyak nem akadályozzák a légáramlást.
- A tápkábelt nem szabad becsípni vagy megtörni.
- Ne húzza meg, és ne fejtessen ki semmilyen mechanikai erőt a tápkábelre.
- A védőcső szigetelése és a védőburkolat nem sérülhet meg.

A tápkábel csatlakoztatása


- Csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy megfelelően biztosított elektromos aljzathoz.

Kezelés, használat

Kezelőpanel elemei PAC 1500 S

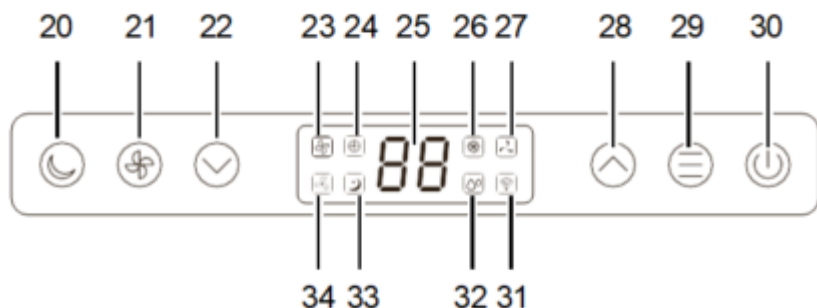

PAC-C 1500 SH

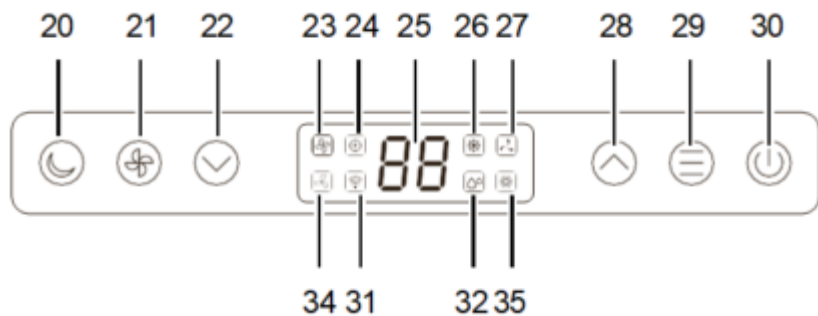

Szám	Megnevezés	Jelentés
------	------------	----------

20	Éjszakai üzemmód gomb	Éjszakai üzemmód ki- bekapcsolása
21	Ventilátorsebesség gomb	Ventilátorsebesség beállítása
22	Érték csökkentése gomb	Célhőmérséklet (16 °C - 30 °C) csökkentése, hűtésekor Az időzítő-programozás óraszámának csökkentése
23	LED Ventilátorfokozat 1	Akkor világít, ha az 1es ventilátorfokozat be van kapcsolva
24	LED Időzítő	Aktív időzítő esetén világít
25	Szegmenskijelző	A helyiség aktuális hőmérsékletének kijelzése párátlanítás és szellőztetés üzemmódokban A célhőmérséklet kijelzése hűtés üzemmódban Az órák számának kijelzése időzítő programozása közben Hibakódok kijelzése, lásd a Hibák és meghibásodások fejezetet
26	LED Hűtés	Világít, ha a Hűtés üzemmód be van kapcsolva
27	LED Ventiláció	Világít, ha a Ventiláció üzemmód be van kapcsolva
28	Érték növelése gomb	A hűtés célhőmérsékletének növelése (16 °C-ról 30 °C-ra) Az időzítő programozásában az órák számának növelése
29	Üzem mód gomb	Az üzemmód beállítása
30	Be/Ki gomb	A készülék be- vagy kikapcsolása
31	WiFi LED	Világít, ha a WiFi engedélyezve van
32	Párátlanítás LED	Világít, ha a párátlanítás üzemmód be van kapcsolva
33	Éjszakai üzemmód LED	Világít, ha az éjszakai üzemmód engedélyezve van
34	2. ventilátorsebesség	LED Világít, ha a 2. ventilátorsebesség engedélyezve van
35	Fűtési mód LED	Világít, ha a fűtési üzemmód engedélyezve van

Elektromos feszültségre vonatkozó figyelmeztetés

Áramütés veszélye!

A készülék nem védett a vízzel szemben.

Áramütés veszélye áll fenn! Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol csöpögő, fröccsenő vagy folyó víz juthat be, és soha ne merítse vízbe!

A készülék bekapcsolása

1. Miután a készüléket az „Üzembe helyezés” részben leírtak szerint telepítette, bekapcsolhatja.
2. Nyomja meg a Be/Ki gombot (30) a készülék bekapcsolásához.
 - A készülék bekapcsol.
3. Válassza ki a kívánt üzemmódot.

Üzemmódok beállítása

A készülék a következő üzemmódokkal rendelkezik:

- Hűtés
- Szellőztetés
- Párátlanítás
- Fűtés (PAC-C 1500 SH)



Megjegyzés: A hőmérséklet alapértelmezett beállítása 22 °C.



Megjegyzés: A °C és °F hőmérsékleti mértékegység közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre az Érték csökkentése (22) és az Érték növelése (28) gombokat.

Hűtés

Hűtés üzemmódban a helyiség a kívánt célhőmérsékletre hűl le.

1. Nyomja meg ismételten az Üzem mód gombot (29), amíg a Hűtés LED (26) világítani nem kezd.
2. Nyomja meg az Érték csökkentése (22) vagy az Érték növelése (28) gombot a kívánt célhőmérséklet beállításához.
3. A Ventilátor sebesség gombbal (21) válassza ki az 1-es vagy 2-es ventilátor sebességet.
 - Az 1-es ventilátor sebesség LED (23) vagy a 2-es ventilátor sebesség LED (34) világítani kezd.
 - A célhőmérséklet a szegmenskijelzőn (25) jelenik meg.

Szellőztetés

Szellőztetés üzemmódban a helyiség levegője kering, hűtés vagy páramentesítés nem történik.

1. Nyomja meg ismételten az Üzem mód gombot (29), amíg a Szellőztetés LED (27) világítani nem kezd.
2. Nyomja meg a Ventilátor sebesség gombot (21) az 1. és 2. ventilátor sebesség közötti váltáshoz.
 - Az 1. ventilátor sebesség LED-je (23) vagy a 2. ventilátor sebesség LED-je (34) világít.

Párátlanítás

Párátlanítás üzemmódban a helyiség páratartalma csökken.

1. Nyomja meg az üzemmód gombot (29), amíg a készüléken lévő párátlanítás LED (32) világítani nem kezd.
 - A beltéri egység kivonja a nedvességet a helyiség levegőjéből, amelyet a kondenzvíz-szivattyú a kültéri egységbe szállít.

Megjegyzés: Szükség esetén csatlakoztassa a kondenzvíz-elvezető tömlőt a kondenzvíz-elvezetőhöz (4) (lásd a Karbantartás című részt - A kondenzvíz elvezetése).

Fűtési mód (PAC-C 1500 SH)

Fűtési módban a helyiség a kívánt célhőmérsékletre melegszik fel.

1. Nyomja meg ismételten az Üzem mód gombot (29), amíg a Fűtési mód LED (35) világítani nem kezd.

2. Nyomja meg az Érték csökkentése (22) vagy az Érték növelése (28) gombot a kívánt célhőmérséklet beállításához.

3. Nyomja meg a Ventilátorsebesség gombot (21) az 1. és 2. ventilátorsebesség közötti váltáshoz.

- Az 1. ventilátorsebesség LED (23) vagy a 2. ventilátorsebesség LED (34) világítani fog.
- A célhőmérséklet a szegmenskijelzőn (25) jelenik meg.

Az időzítő beállítása

Az időzítő funkció a beállított idő letelte után be- vagy kikapcsolja a készüléket.

Az idő 1 órás lépésekben állítható be (1-től 24 óráig).

- Automatikus bekapcsolás: A készülék készenléti üzemmódban van.
- Automatikus kikapcsolás: A készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a Mode (29) gombot 3 másodpercig, amíg az Időzítő LED (24) ki nem gyullad.

- Az 1-es szám (1 óra) megjelenik a szegmenskijelzőn.

2. Az Érték növelése (28) és Érték csökkentése (22) gombokkal állítsa be a kívánt óraszámot.

- Az idő 1 órás lépésekben jelenik meg a szegmenskijelzőn (14), amíg a készülék automatikusan be- vagy ki nem kapcsol.
- Az időzítő most a kívánt óraszámra van beállítva.
- Az Időzítő LED (24) világít, amíg az időzítő aktív.
- készülék a beállított idő elteltével be- vagy kikapcsol.
- Az órák számának 0-ra állítása letiltja az időzítő funkciót.
- A tápellátás leválasztása törli az automatikus be-/kikapcsolási beállításokat.

Éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmód hűtési üzemmódban aktiválható.

Éjszakai üzemmódban a ventilátor sebessége a legalacsonyabb szintre van állítva, és nem módosítható.

1. Nyomja meg az Éjszakai üzemmód gombot (20).

- PAC-C 1500 S: Az Éjszakai üzemmód LED (33) világít.
- PAC-C 1500 SH: A jelzőfény (25) az „SL” feliratot mutatja.
- 20 másodperc elteltével a jelzőfény (25) kialszik. A beltéri egység ventilátora a legalacsonyabb sebességen működik.

Levegőkeringető / swing funkció

A levegőkeringető funkció minden üzemmódban szükség szerint aktiválható.

A swing funkcióval a levegő kimeneténél lévő szárny automatikusan mozog, biztosítva a folyamatos légáramlást.

1. Nyomja meg egyszerre az Éjszakai mód (20) és a Ventilátorsebesség (21) gombot a swing funkció aktiválásához.

- A szellőzőszárny folyamatosan fel és le mozog.

2. Nyomja meg ismét az Éjszakai mód (20) és a Ventilátorsebesség (21) gombot a szellőzőszárnyak egy adott helyzetben történő leállításához vagy a lengő funkció kikapcsolásához

Trotec Assisztens app



Minden beállítás a Trotec Assistant alkalmazáson keresztül is konfigurálható. Az alkalmazáson keresztül konfigurált időzítő funkció beállításai nem jelennek meg a készülék kezelőpaneljén.

Telepítse a Trotec Assistant alkalmazást arra a készülékre, amelyet a készülékkel együtt fog használni.



Megjegyzés: Egyes alkalmazásfunkciókhoz hozzáférés szükséges a tartózkodási helyéhez és aktív internetkapcsolat.

Az alkalmazás elérhető a Google Playen és az Apple App Store-ban, valamint a következő linken keresztül:

<https://hub.trotec.com/?id=45093>

WiFi kapcsolat

WiFi kapcsolat létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

✓ A készülék készenléti módban van.

1. Töltse le a Trotec Assistant alkalmazást, és nyissa meg okostelefonján.
2. Válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget a jobb felső sarokban található + ikon megérintésével.
3. Válassza a „Nagy háztartási gépek”, majd a „Légkondicionáló (Wi-Fi)” lehetőséget.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék kezelőpaneljén található Ventilátorsebesség gombot (21) körülbelül 3 másodpercig.
 - A WiFi LED (31) világítani fog.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a készülék kezelőpaneljén található Ventilátorsebesség gombot (21) körülbelül 3 másodpercig.
 - A WiFi LED (31) körülbelül másodpercenként kétszer villog.
 - A készülék most Gyors csatlakozás módban van.
6. Kövesse az okostelefonján található alkalmazás utasításait.

Amint a WiFi LED (31) folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.



Megjegyzés: Ha a WiFi kapcsolat megszakad, előfordulhat, hogy az eszköz nem csatlakozik automatikusan újra a hálózathoz. Ebben az esetben a ventilátorsebesség-gombbal (21) csatlakoztassa újra.

Üzemen kívül helyezés



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség

Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves vagy vizes kézzel.

Soha ne kapcsolja ki a működő készüléket a tápkábel húzásával.

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot (30) a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból a csatlakozónál fogva.
3. Ürítse ki a beltéri és kültéri egységek kondenzvíztartályait a kondenzvíz-elvezető tömlőn keresztül a kondenzvíz-elvezető nyílásnál (4).
4. Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás című szakasz szerint.
5. Tárolja a készüléket a Tárolás című szakasz szerint.

Hibaelhárítás

A készüléket a gyártás során többször tesztelték a megfelelő működés biztosítása érdekében. Ha azonban bármilyen meghibásodás jelentkezik, ellenőrizze a készüléket az alábbi lista szerint.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a tápcsatlakozást.
- Ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozódugót sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést talál, ne próbálja meg újraindítani a készüléket.

Ha a készülék tápkábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

- Ellenőrizze az épület elektromos áramkörének védelmét.
- Tartsa be a Műszaki Függelékben megadott üzemi hőmérsékletet.
- Ha a készülék nem indul el, végeztessen elektromos ellenőrzést egy szakképzett szakemberrel vagy a gyártóval.

A készülék hűtés nélkül vagy csökkentett hűtőtéljesítménnyel működik:

- Ellenőrizze, hogy a hűtési üzemmód van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze a szellőzőcsappantyú helyzetét. A szellőzőcsappantyúnak a lehető legnagyobbra nyitva kell lennie.
- Ellenőrizze a levegőszűrő(k) szennyeződését. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a levegőszűrő(k)et szükség szerint.
- Ellenőrizze a készülék hőmérséklet-beállításait. Csökkentse a beállított hőmérsékletet, ha az a szobahőmérséklet felett van.

A készülék zajos vagy rezeg:

- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen áll-e és biztonságosan van-e felszerelve.

Kondenzvíz szivárog:

- Ellenőrizze a készülék szivárgását.

A kompresszor nem indul el:

- Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki a kompresszor túlmelegedés elleni védelme. Válassza le a készüléket a tápellátásról, és hagyja körülbelül 10 percig hűlni, mielőtt újra csatlakoztatná.
- A kompresszor 3 perces késleltetéssel indulhat el, mivel belső védelemmel rendelkezik az azonnali újraindítás ellen.

A készülék nagyon felforrósodik, zajos, vagy veszít a teljesítményéből:

- Ellenőrizze a levegőbemenet és a levegőszűrő szennyeződését. Távolítsa el a külső szennyeződések.
- Ellenőrizze a készülék külsejét szennyeződés szempontjából (lásd a Karbantartás részt). A készülék belsejében lévő szennyeződések tisztíttassa meg egy hűtő- és légkondicionáló szakemberrel vagy a gyártóval.

Ha a készülék az ellenőrzések után sem működik megfelelően:

Forduljon az ügyfélszolgálathoz. Szükség esetén vigye el a készüléket egy hűtő- és légkondicionáló szakemberhez vagy a gyártóhoz javításra.

Hibakódok

Hibás működés esetén egy hibakód jelenik meg a szegmenskijelzőn (25). A következő hibaüzenetek esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hibakód	Hiba leírása	Lehetséges okok / A hiba megoldás
FL	A kültéri egység kondenzvíztartálya megtelt.	Húzza ki a dugót a hátoldalon és engedje le a vizet.
E1 und E2	Szobahőmérséklet-érzékelő hiba.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
EF	A beltéri egység motorjának hibája.	Cseréltesse ki a motort a vevőszolgálattal.
EA (csak PAC-C 1500 SH)	A 4-utas váltószelep hibája.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Eb (csak PAC-C 1500 S)	Hűtőközeg-hiány.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ec (csak PAC-C 1500 SH)	Túlmelegedés.	Kapcsolja ki a készüléket és várjon 15-30 percet.

E4	Leolvasztási funkció aktív	Ellenőrizze a levegőkimenetet blokkolások szempontjából.
----	-------------------------------	---

Karbantartás

Karbantartási és tisztítási intervallumok	Minden üzemeltetés előtt	Szükség esetén	Legalább 2 hetente	Legalább 4 hetente	Legalább 6 havonta	Legalább évente
Légbeszívó illetve kiáramló nyílások szennyezettségének/ idegen anyag ellenőrzése	X			X		
Külső takarítás		X				X
Belső alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzése		X				X
Levegőszűrő szennyezettségének illetve idegenanyag ellenőrzése, szükség esetén tisztítása vagy cseréje	X		X			
Levegőszűrő cseréje					X	
Sérülés ellenőrzése	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Kondenzvíztartály és leeresztőcső ürítése		X				
Próbaüzem						X

Karbantartási- és kezelési jegyzőkönyv

Készülék típusa:

Készülék száma:

Karbantartási – és kezelési intervallum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Légbeszívó illetve kiáramló nyílások szennyezettségének/ idegen anyag ellenőrzése, szükség esetén tisztítása																
Külső tisztítás																
A készülékbelső szennyezettségének szemrevételezéssel történő ellenőrzése																
Sérülések ellenőrzése																
Rögzítőcsavarok ellenőrzése																
Levegőszűrő cseréje, mosása (erős por- és / vagy koromszennyeződés esetén)																
Az opcionális kondenzvíz- szivattyú, a kondenzvíz-tálca vagy a kondenzációs szárítógép kiürítése.																
Próbaüzem																
Megjegyzések																

1. Datum: Aláírás:	2. Datum: Aláírás:	3. Datum: Aláírás:	4. Datum: Aláírás:
5. Datum: Aláírás:	6. Datum: Aláírás:	7. Datum: Aláírás:	8. Datum: Aláírás:
9. Datum: Aláírás:	10. Datum: Aláírás:	11. Datum: Aláírás:	12. Datum: Aláírás:
13. Datum: Aláírás:	14. Datum: Aláírás:	15. Datum: Aláírás:	16. Datum: Aláírás:

Tevékenységek a karbantartás megkezdése előtt

Figyelmeztetés elektromos feszültségre



- Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel!
- Minden munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Kapcsolja ki a készüléket.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Az olyan karbantartási munkákat, amik a ház kinyitásával járnak, csak igazolt, klímatechnikai szakember vagy a gyártó végezheti el!

Hűtőkör – hűtőközeg-körforgás

Veszély



Természetes hűtőközeg propán (R290)!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P377 – Szivárgó gáz okozta tűz: Ne oltsa el a lángot, kivéve, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Jól szellőző helyen, napfénytől védve tárolandó.


• A teljes hűtőkör karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, és csak képzett hűtő- és légkondicionáló szerelők vagy a gyártó szervizelheti vagy javíthatja.

Biztonsági szimbólumok és címkék a készüléken: Rendszeresen ellenőrizze a készüléken található biztonsági szimbólumokat és címkéket. Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági szimbólumokat!

A ház tisztítása: Tisztítsa meg a házat nedves, puha, szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a házba. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen nedvesség az elektromos alkatrészekkel. Ne használjon agresszív tisztítószeret, például tisztítóspray-eket, oldószereket, alkohol alapú tisztítószeret vagy súrolószereket a kendő nedvesítéséhez.

A készülék belsejének vizuális ellenőrzése szennyeződés szempontjából

1. Távolítsa el a levegőszűrőt.
2. Világítsa be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba.
3. Vizsgálja meg a készülék belsejét szennyeződés szempontjából.
4. Ha vastag porréteget talál, tisztítsa meg a készülék belsejét egy minősített hűtő- és légkondicionáló szervizcéggel vagy a gyártóval.
5. Helyezze vissza a levegőszűrőt.

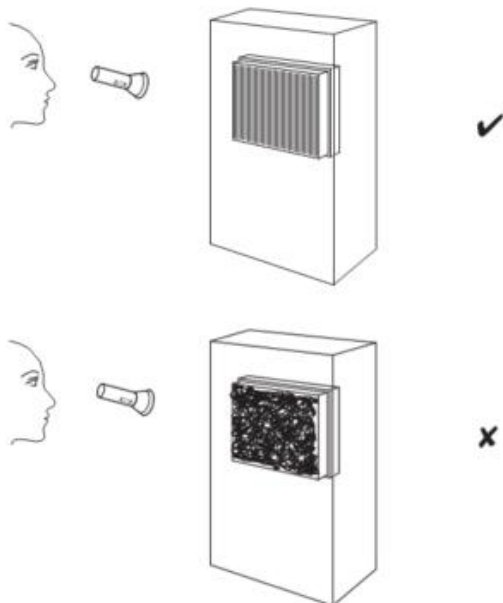

A levegőszűrő tisztítása


A levegőszűrőt azonnal meg kell tisztítani, amint elszennyeződik. Ez például a teljesítmény csökkenésében nyilvánulhat meg (lásd a Hibaelhárítás részt).




Figyelmeztetés

Győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő nem kopott vagy sérült. A levegőszűrő sarkai és szélei nem lehetnek deformáltak vagy lekerekítettek. A levegőszűrő visszaszerelése előtt győződjön meg arról, hogy sértetlen és száraz!

1. Vegye ki a levegőszűrőt (12) a készülékből.

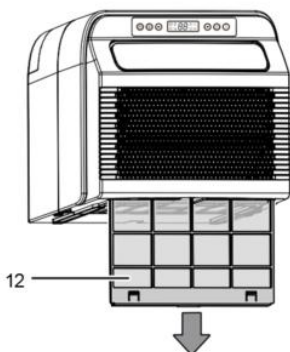

2. Tisztítsa meg a szűrőt egy puha, szőszmentes, enyhén nedves ruhával. Ha a levegőszűrő erősen szennyezett, tisztítsa meg semleges mosószerrel elkevert meleg vízzel.
3. Hagyja a szűrőket teljesen megszáradni. Ne helyezzen nedves szűrőket a készülékbe!
4. Helyezze vissza a levegőszűrőt (12) a készülékbe.

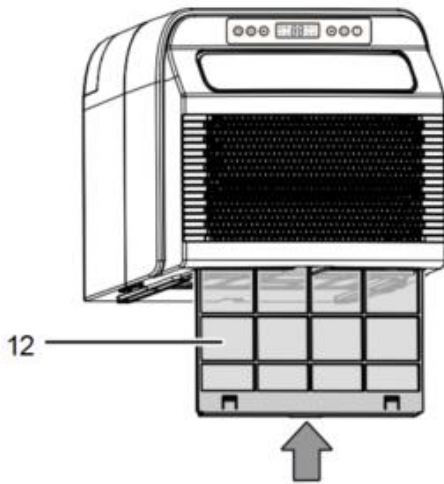

Kondenzátum leeresztése (manuális leeresztés)


Hűtés és páramentesítés üzemmódban kondenzátum keletkezik, amelyet a kondenzvíz-szivattyú a kültéri egységbe szivattyúz.

Ha túl sok kondenzvíz gyűlik össze a kültéri egységben, az FL hibakód jelenik meg a szegmenskijelzőn (25). Távolítsa el a kültéri egység hátulján található gumidugót, és engedje le a kondenzvizet. A szabályozott leeresztés érdekében a kondenzvíz-leeresztő tömlőt a gumidugóhoz csatlakoztathatja.


A kondenzvíz-leeresztő tömlő csatlakoztatásához az alábbiak szerint járjon el:

- ✓ Nincs kondenzvíz a készülékben.

1. Húzza ki a gumidugót a kondenzvíz-leeresztőből (4).

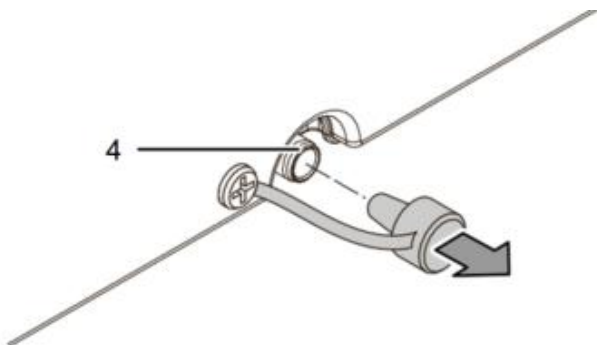

2. Csatlakoztassa a kondenzvíz-elvezető tömlőt a kondenzvíz-elvezetőhöz (4).

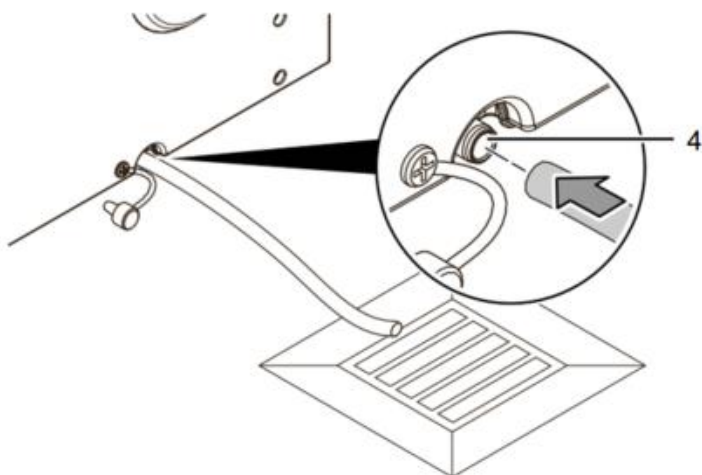

- A kondenzvíz most automatikusan lefolyik, amikor összegyűlik a készülékben.

Megjegyzés: Távolítsa el a kondenzvíz-leeresztő tömlőt, ha nem kívánja állandóan csatlakoztatva hagyni. Győződjön meg arról, hogy ekkor nincs kondenzvíz a készülékben.

Helyezze be a gumidugót a kondenzvíz-leeresztőbe (4), és győződjön meg arról, hogy biztonságosan a helyén van, különben ellenőrizetlen vízszivárgás léphet fel.

Karbantartás utáni eljárások

Ha továbbra is használni kívánja a készüléket:

- Ha karbantartás közben 45°-nál nagyobb szögben döntötték meg, hagyja a készüléket legalább 12 órán át állni. Ez idő alatt a kenőolaj visszakerül a kompresszorba. Ne kapcsolja be újra a készüléket 12 óra elteltével! Ellenkező esetben a kompresszor megsérülhet, és a készülék működésképtelenné válhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket:

- Tárolja a készüléket a Szállítás és tárolás című szakasznak megfelelően.


Műszaki adatok

Paraméter	Érték	
Modell	PAC-C 1500 S	PAC-C 1500 SH
Névleges hűtőteljesítmény	1465 W	1465 W
Névleges fűtőteljesítmény	-	1465 W
Energiahatékonysági osztály	A	A (Hűtés) A+ (Fűtés)
EER energiahatékonysági tényező	2,6	2,6
COP energiahatékonysági tényező	-	2,6
Alkalmazási terület (helyiségtérfogat), kb.	15 m ² / 37 m ³	15 m ² / 37 m ³
Beltéri egység beállítási tartománya	+16 °C-tól +30 °C-ig / 35% r. páratartalomtól 80% r. páratartalomig	+16 °C-tól +30 °C-ig / 35% r. páratartalomtól 80% r. páratartalomig
Kültéri egység működési tartománya	+21 °C-tól +43 °C-ig / 35% r. páratartalomtól 80% r. páratartalomig	+18 °C-tól +40 °C-ig / 35% r. páratartalomtól 80% r. páratartalomig
Hűtőközeg	R290	R290
Hűtőközeg töltet	130 g	120 g


Összekötő vezeték hossza	1 m	0,56 m
GWP-tényező	0,02	0,02
CO ₂ -egyenérték	0,0000026 t	0,0000026 t
Szívóoldali nyomás	0,8 MPa	0,8 MPa
Kilépőoldali (nyomóoldali) nyomás	2,8 MPa	2,8 MPa
Max. megengedett nyomás	3,8 MPa	3,8 MPa
Légszállítás fokozatonként, beltéri egység	140 m ³ /h (1. fokozat) 200 m ³ /h (2. fokozat)	140 m ³ /h (1. fokozat) 200 m ³ /h (2. fokozat)
Hangnyomásszint, beltéri egység	46 dB(A)	46 dB(A)
Hangnyomásszint, kültéri egység	58 dB(A)	58 dB(A)
Max. hangteljesítményszint, beltéri egység	63 dB(A)	63 dB(A)
Tápfeszültség	220~240 V 50/60 Hz	220~240 V 50 Hz
Beltéri egység / kültéri egység védettsége	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Névleges elektromos teljesítményfelvétel	560 W	560 W
Névleges áramfelvétel	2,5 A	2,5 A
Elektromos indítóáram, LRA	9,8 A	8 A
Biztosíték	T 3,15 A	T 3,15 A
Kondenzátumszivattyú, szállítási teljesítmény	0,5 l/h	0,5 l/h
Beltéri egység méretei (hosszúság x szélesség x magasság)	440 x 180 x 315 mm	440 x 180 x 315 mm
Kültéri egység méretei (hosszúság x szélesség x magasság)	440 x 215 x 355 mm	440 x 215 x 355 mm
Minimális távolság falaktól és tárgytól:		
fent (A):	20 cm	20 cm
hátról (B):	0 cm	0 cm
oldalt (C):	20 cm	20 cm
elől (D):	20 cm	20 cm
Paraméter	Érték	
Beltéri egység tömege	15 kg	15 kg
Kültéri egység tömege	2 kg	2 kg
Beltéri és kültéri egység tömege összekötő vezetékkel	17,5 kg	17,5 kg

Megjegyzés: Az „r. F.” a német „relative Feuchtigkeit” rövidítése, ami magyarul relatív páratartalmat jelent.

Kapcsolási rajz PAC – C 1500 S

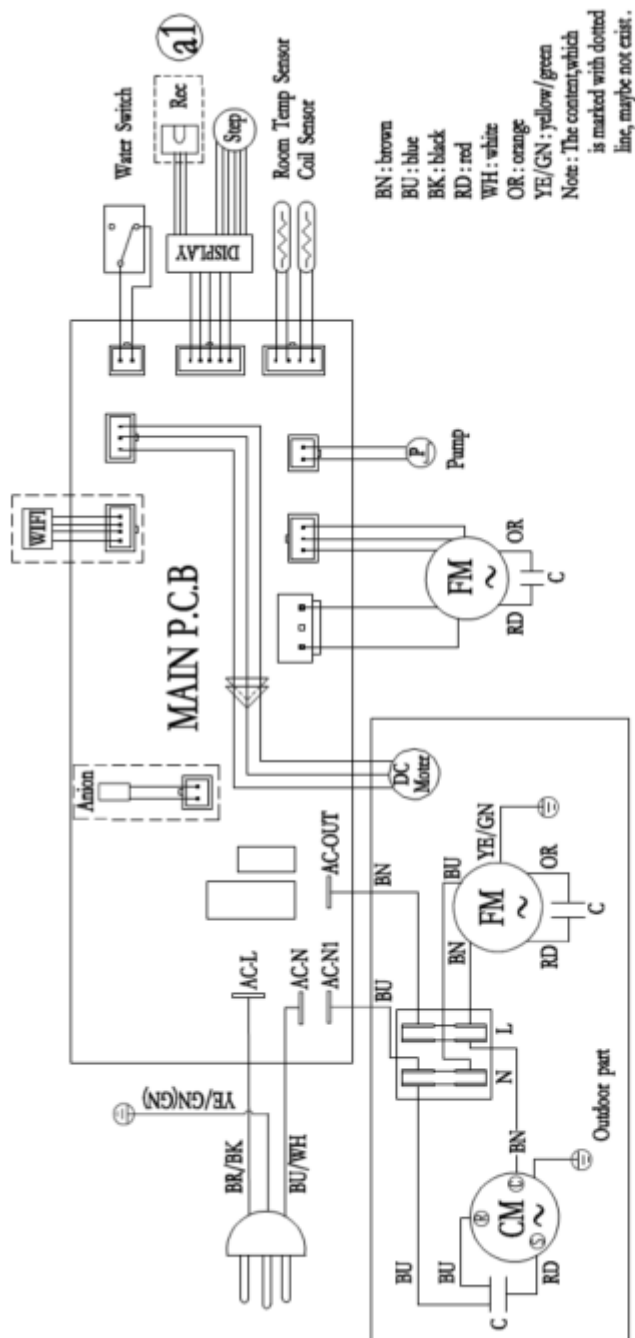


Kapcsolási rajz PAC – C 1500 SH

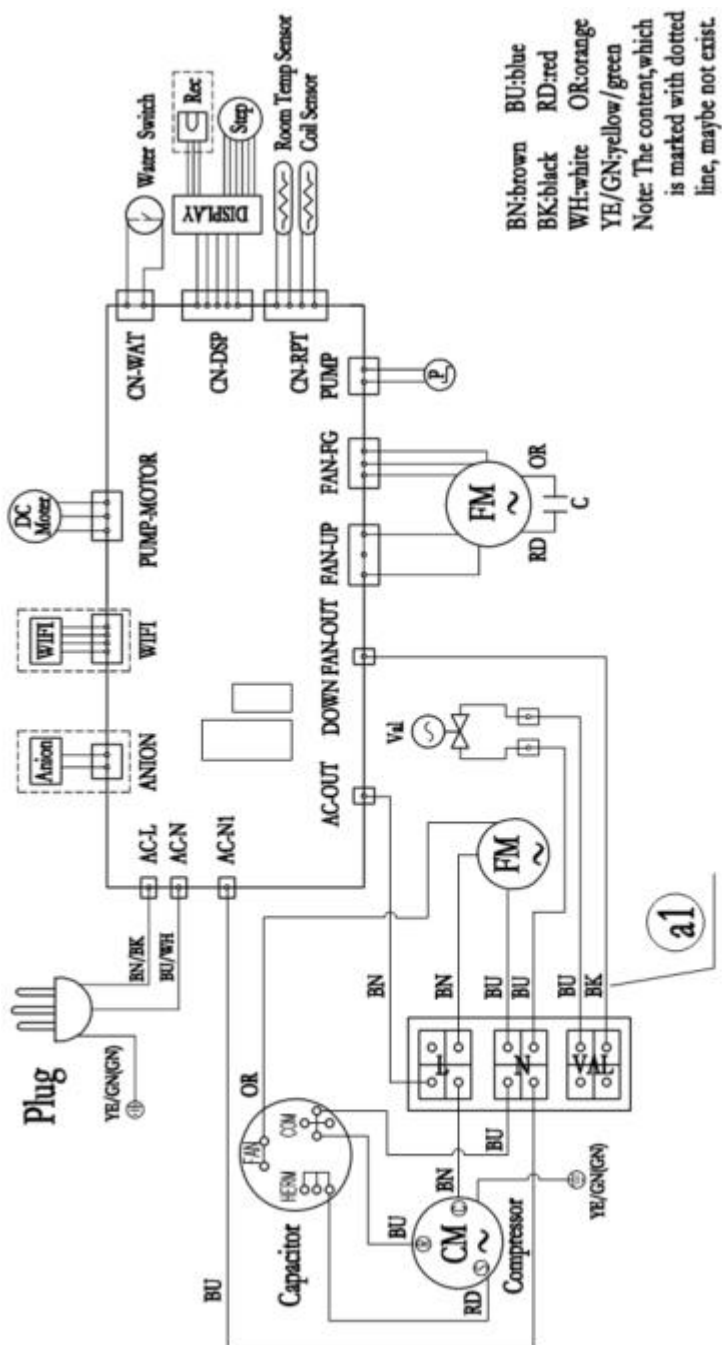

Tartozékok – áttekintés és tartozékok listája

Utasítás: A tartozékok számozása különbözik a használati útmutatóban használt számoktól.

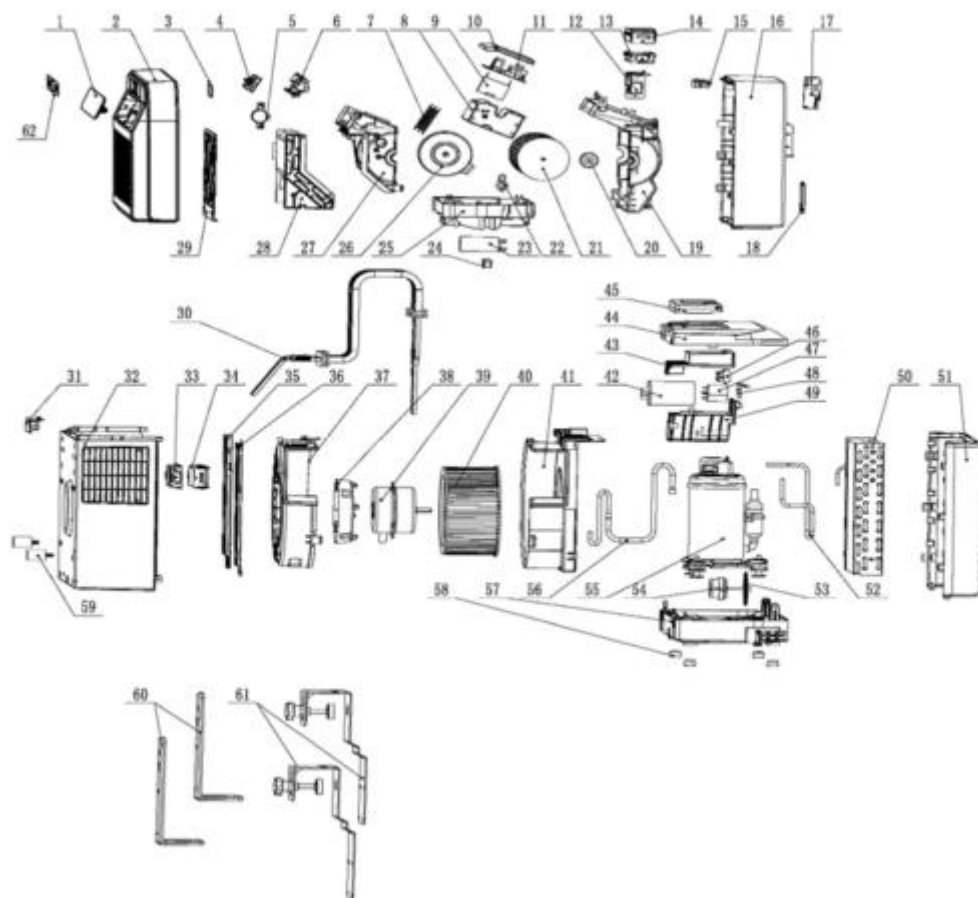

Nr.	Ersatzteil	Menge	Nr.	Ersatzteil	Menge	Nr.	Ersatzteil
1	Air deflector	1	22	Water level switch	1	43	PCB box cover (external unit)
2	Front panel (internal unit)	1	23	Water pump	1	44	Top cover (external unit)
3	Display screen	1	24	Water pump fixing bracket	1	45	Handle
4	Display light panel	1	25	Bottom base (internal unit)	1	46	Connector
5	Stepper motor	1	26	Motor	1	47	Capacitor
6	Control panel	1	27	Lower air duct (internal unit)	1	48	PCB box bracket
7	Outlet guard	1	28	Evaporator assembly	1	49	PCB box (external unit)
8	PCB box (internal unit)	1	29	Filter	1	50	Condensor Assembly
9	Capacitor	1	30	Silicone sheath assembly	1	51	Front panel (external unit)
10	PCB box cover (internal unit)	1	31	Pipe cover (external unit)	1	52	Exhaust Pipe

11	PCB	1	32	Rear panel (external unit)	1	53	Water wheel
12	Pipe bracket	1	33	Pipe fixing box cover	1	54	Water drawing motor
13	Pipe fixing box	1	34	Pipe fixing box	1	55	Compressor
14	Pipe fixing box cover	1	35	Wall bracket 2	1	56	Suction pipe
15	Handle cover	1	36	Wall bracket 1	1	57	Bottom base (external unit)
16	Rear panel (internal unit)	1	37	Outer exhaust volute	1	58	Rubber foot
17	Pipe cover (internal unit)	1	38	Motor base	1	59	Shock-absorbing of rubber feet
18	Power cord cover	1	39	Exhaust motor	1	60	Accessory brackets 4
19	Upper air duct (internal unit)	1	40	Exhaust fan wheel	1	61	Accessory brackets 3
20	Rubber shaft of fan wheel	1	41	Inner exhaust volute	1	62	Accessory brackets 3
21	Cross-flow fan	1	42	Compressor capacitor	1		

Szám	Alkatrész	Menny.	Szám	Alkatrész	Menny.	Szám	Alkatrész	Menny.
1	Légtérrelő	1	22	Vízszintkapcsoló	1	43	Elektronika doboz fedél (kültéri egység)	1
2	Előlap (belső egység)	1	23	Vízszivattyú	1	44	Felső burkolat (kültéri egység)	1
3	Kijelző képernyő	1	24	Vízszivattyú rögzítőkonzol	1	45	Fogantyú	1
4	Kijelző világítási panel	1	25	Alsó alapelem (belső egység)	1	46	Csatlakozó	1
5	Léptetőmotor	1	26	Motor	1	47	Kondenzátor	1
6	Vezérlőpanel	1	27	Alsó légcsatorna (belső egység)	1	48	Elektronika doboz konzol	1
7	Kifúvórás védőburkolat	1	28	Elpárologtató szerelvény	1	49	Elektronika doboz (kültéri egység)	1
8	Elektronika doboz (belső egység)	1	29	Szűrő	1	50	Kondenzátor (kondenzátor blokk) szerelvény	1
9	Kondenzátor	1	30	Szilikon hüvely szerelvény	1	51	Előlap (kültéri egység)	1
10	Elektronika doboz fedél (belső egység)	1	31	Csőburkolat (kültéri egység)	1	52	Kipufogócső / Elszívócső	1
11	Vezérlőpanel (NYÁK)	1	32	Hátlap (kültéri egység)	1	53	Vízkerék	1
12	Csőtartó konzol	1	33	Csőrögzítő doboz fedél	1	54	Vízkiemelő motor	1
13	Csőrögzítő doboz	1	34	Csőrögzítő doboz	1	55	Kompresszor	1
14	Csőrögzítő doboz fedél	1	35	Fali konzol 2	1	56	Szívócső	1
15	Fogantyú burkolat	1	36	Fali konzol 1	1	57	Alsó alapelem (kültéri egység)	1
16	Hátlap (belső egység)	1	37	Külső elszívó csigaház	1	58	Gumiláb	1
17	Csőburkolat (belső egység)	1	38	Motortartó bak / alap	1	59	Gumiláb rezgécscsillapító	1
18	Tápkábel burkolat	1	39	Elszívó motor	1	60	Tartozék konzolok 4	1
19	Felső légcsatorna (belső egység)	1	40	Elszívó ventilátor járókerék	1	61	Tartozék konzolok 3	1
20	Ventilátor járókerék gumitengelye	1	41	Belső elszívó csigaház	1	62	Tartozék konzolok 3	1
21	Tangenciális (keresztáramú) ventilátor	1	42	Kompresszor kondenzátor	1			

Megjegyzés: A szakmai pontosság érdekében a „PCB” rövidítést a magyar szerviznyelvben használt vezérlőpanelnek (nyomatott áramkörnek), a „Volute” kifejezést pedig a radiális ventilátoroknál alkalmazott csigaházaknak felel meg.

Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat mindig környezetbarát módon és a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Az áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbóluma azt jelenti, hogy ez a készülék és az ahhoz tartozó esetleges alkatrészek az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és a nemzeti törvények értelmében nem dobhatók a háztartási hulladékba. Az Ön közelében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ingyenes leadására szolgáló

gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre. A címetek a városi, illetve helyi önkormányzattól kaphatja meg. Számos EU-ország esetében a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon is tájékozódhat a további visszavételi lehetőségekről. Ellenkező esetben forduljon egy hivatalos, az Ön országában engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz.

Németországban a forgalmazók kötelezettségét a régi készülékek ingyenes visszavételére az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (ElektroG) 17. §-ának 1. és 2. bekezdése szabályozza. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy lehetővé tegye a régi készülékek újrafelhasználását, anyagában történő hasznosítását, illetve a hasznosítás egyéb formáit, valamint hogy elkerülhetők legyenek a készülékekben esetlegesen előforduló veszélyes anyagok ártalmatlanítása során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények.

A készülékben található propán hűtőközeget megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen ártalmatlaníttassa (Európai Hulladék Katalógus kód: 16 05 04).

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Trotec GmbH ezennel kijelenti, hogy a (PAC-C 1500 S - Wifi modul / PAC-C 1500 SH - Wifi modul) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

PAC-C 1500 S: <https://hub.trotec.com/?id=47571>

PAC-C 1500 SH: <https://hub.trotec.com/?id=47701>

Értékesítő neve: MANDA KFT.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F.u.124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft csapata