

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PÁRÁTLANÍTÓ

Tartalomjegyzék

Tudnivalók ennek az útmutatónak a használatához	2
Biztonság	2
Információk a készülékről	5
Szállítás és tárolás	6
Szerelés és üzembe helyezés	7
Kezelés	8
Hibák és zavarok	12
Karbantartás	14
Műszaki függelék	17
Ártalmatlanítás	20
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	20

Tudnivalók ennek az útmutatónak a használatához

Jelképek



Veszély

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy rendkívül gyúlékony gáz miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetés közepes kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - halálos kimenetelű vagy súlyos személyi sérülés lehet a következménye.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy villamos feszültség miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.

Utalás

Ez a figyelmeztetés fontos információkra (pl. anyagi károokra) hívja fel a figyelmet, de nem utal veszélyeztetésekre.



Infó


Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások segítik Önt tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtásában.



Tartsa be az utasítást

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni az útmutatót.

Ennek az útmutatónak az aktuális változatát a következő linkről tudja letölteni:

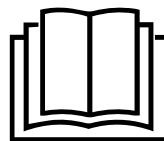

TTK-I 110 E



<https://hub.trotec.com/?id=47710>

Biztonság

Olvassa el gondosan ezt az útmutatót a készülék üzembe helyezése/használatá előtt és tartsa az útmutatót mindig a felállítási hely közvetlen közelében, ill. a készüléken!



Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonságtechnikai útmutatót és utasítást.

A biztonságtechnikai útmutató és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Őrizze meg a biztonságtechnikai útmutatót és utasítást a későbbiekre is.

Ezt a készüléket akkor használhatják gyermekek 8 éves kortól felfelé, valamint csökkent fizikai, szenzorikus vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak, vagy a készülék biztonságos használatáról oktatást kaptak és a használatból eredő veszélyeket megértették.

Gyermekeknek nem szabad játszani a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- Ne üzemeltesse és ne állítsa fel a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- Állítsa fel a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil alapfelületen.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket. Ne üzemeltesse azt vizes állapotban.
- Ne üzemeltesse kezelje a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízszugárnak.
- Üzem közben ne takarja le a készüléket.
- Ne üljön rá a készülékre.
- A készülék nem játék. Gyermekeket és állatokat tartson távol tőle.
- Működés közben időnként nézzen rá a készülékre.

- Ellenőrizze minden használat előtt a készüléket, annak tartozékait és csatlakozórészeit, hogy vannak-e sérülések rajtuk. Ne használjon meghibásodott készüléket vagy alkatrészeket.
- Gondoskodjon arról, hogy minden, a készüléken kívül található villamos kábel védve legyen a sérülésektől (pl. állatoktól). Ne használja soha a készüléket, ha a villamos kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki függelék adatainak.
- Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.
- Válasszon hosszabbítót a hálózati csatlakozókábelhez a készülék teljesítményigénye, a kábelhosszúság és a felhasználási cél figyelembe vételével. A hosszabbítókábelt tekerje teljesen le. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Ne használja soha a készüléket, ha sérülést állapít meg a hálózati csatlakozódugón vagy -kábelén. Ha megsérül a készülék hálózati csatlakozókábele, veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy vevőszolgálatával vagy hasonlóan képzett személlyel ki kell cseréltetni. A meghibásodott hálózati csatlakozókábelek komoly veszélyt jelentenek az egészségre!
- Karbantartási, ápolási vagy javítási munkák előtt úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzathoz, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzathoz, ha nem használja a készüléket.
- Felállításkor tartsa be a minimális távolságot falaktól és tárgyaktól, valamint a tárolási és üzemeltetési feltételeket, a Műszaki függelék szerint.
- Biztosítsa, hogy a levegő belépése és kilépése szabad legyen.
- Biztosítsa, hogy a beszívás oldala szennyeződésektől és laza tárgyaktól mindig mentes legyen.
- Ne dugjon soha tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Ne távolítsa el biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Tartsa a biztonsági jelöléseket, matricákat és címkéket olvasható állapotban.
- A készüléket kizárólag álló helyzetben és kiürített kondenzvíztartállyal, ill. kiürített kondenzvíztálcával vagy leeresztőtömlővel szállítsa.
- Tárolás vagy szállítás előtt ürítse le az összegyűlt kondenzvizet. Ne igyon belőle. Egészségi veszély áll fenn!
- Kizárólag eredeti tartálatalkatrészeket használjon, mert egyébként nem garantált a működőképes és a biztonsági követelményeknek megfelelő üzemelés.



Biztonsági útmutató éghető hűtőanyagokkal működő készülékekhez

- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, amelyekben az esetleg kiszökött hűtőközeg nem gyűlhet össze. Az olyan nem szellőző helyiségeket, amelyekben a készülék telepítése, üzemeltetése vagy tárolása történik, úgy kell kialakítani, hogy az esetleg kiszökött hűtőközeg ne gyűljön össze. Így elkerülhető a hűtőközeg elektromos kályhák, háztartási tűzhelyek vagy más gyújtóforrások által okozott gyulladása miatt fellépő tűz- vagy robbanásveszély.

Figyelmeztetés

- A készüléket csak olyan helyiségekben helyezze el, ahol nincs állandó nyílt láng (pl. bekapcsolt gázkészülék) vagy más potenciális gyújtóforrás (pl. bekapcsolt elektromos fűtőkészülék).
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- A készüléket csak a nemzeti telepítési rendelkezésekkel összhangban telepítse.
- Vegye figyelembe a helyi előírásokat.
- Vegye figyelembe a gázszerelésre vonatkozó nemzeti előírásokat.
- A TTK-I 110 E készüléket csak 6 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben telepítse, kezelje és tárolja.
- Úgy őrizze a készüléket, hogy ne léphessenek fel mechanikus károsodások.
- R290 az európai környezeti előírásoknak megfelelő hűtőközeg. A hűtőkör részeit nem szabad perforálni.
- Vegye figyelembe a maximális hűtőközeg-mennyiséget a műszaki adatok szerint.
- Nem szabad megfűrni vagy megégetni.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a készülék tisztítására ne alkalmazzon a gyártó által ajánlottól eltérő más szert.
- Minden személynek, aki a hűtőközegkörön dolgozik, rendelkeznie kell egy bejelentett szerv által kiállított képesítési igazolással, amely egy nemzetközileg ismert eljárás alapján tanúsítja a hozzáértését hűtőközegek biztonságos használatában.
- Szervizmunkákat csak a gyártó adatai szerint szabad végezni. Ha karbantartási és javítási munkákhoz további személyek segítsége szükséges, a munkákat folyamatosan egy éghető hűtőközeg használatáról oktatásban részesült személy felügyelete mellett kell végezni.
- A teljes hűtőközegkör karbantartást nem igénylő, hermetikusan zárt rendszer és csak hűtő- és klímatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhet rajta karbantartást, ill. javítást.
- A légterelőt nem szabad kézzel állítani, mert különben megsérül.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag a helyiséglevegő szárítására és páratlanítására használja a műszaki adatok betartásával.

A készülék helyiséglevegős ruhaszárítóként is használható a nedves ruha száradásának segítésére.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik:

- páratlanítás és szárítás:
 - lakó-, háló- és pincehelyiségekben
 - fürdőszobákban
 - hétvégi házakban, lakókocsikban
- a következők állandó szárazon tartása:
 - raktárak, archívumok, laboratóriumok, garázsok
 - öltözők stb.

A rendeltetésszerű használatától eltérő más alkalmazás helytelen alkalmazásnak számít.

Észszerűen előre látható helytelen alkalmazás

- A készülék nem ipari használatra szolgál.
- Ne helyezzen tárgyat, pl. ruhadarabokat a készülékre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne használja a készüléket úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyozó közvetlen közelében.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen önhatalmú szerkezeti átalakításokat, valamint rá- és átépítéseket a készüléken.
- Ne állítsa a készüléket nedves, ill. elárasztott aljzatra, pl. padlólefolyók közelében.

Személyi képesítés

Azoknak a személyeknek, akik ezt a készüléket használják:

- alapvető ismeretekkel kell rendelkezniük az elektromos készülékek biztonságos kezeléséről.
- el kellett olvasniuk és meg kellett érteniük az útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

Csak hűtő- és klímatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhetnek el olyan karbantartási tevékenységet, amelyhez a készülékház felnyitása szükséges.

Biztonsági jelölések és táblák a készüléken

Utalás

Ne távolítsa el biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Tartsa a biztonsági jelöléseket, matricákat és címkéket olvasható állapotban.

A készüléken a következő biztonsági jelöléseket és táblákat helyeztük el:



Tartsa be az utasítást

Ez a jelkép arra figyelmezteti Önt, hogy az útmutatót be kell tartani.



A javítási útmutató betartása

A hűtőközegkörön ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkákat csak a gyártó előírásai szerint és csak képesítési igazolással rendelkező személyek végezhetnek. Megfelelő javítási útmutató kérésre a gyártótól igényelhető.

Egyéb veszélyek



Veszély

Propán (R290) természetes hűtőközeg!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Csak meghatalmazott szaküzem végezhet munkát az elektromos alkatrészekben!



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

A készülék víz ellen nem védett.

Áramütés veszélye áll fenn!

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, amelyekben csöpögő, permetező vagy folyó víz hatolhat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

Ha a készülék érintkezésbe kerül vízzel, áramütés veszélye áll fenn!

Nem szabad ezt a készüléket zuhanyozó, fürdőkád vagy úszómedence közvetlen közelében használni!



Figyelmeztetés villamos feszültségre

A készüléken végzett minden munka előtt távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból!

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzathoz, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.

Magatartás vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. A készüléket a hálózati csatlakozódugónak a dugaszolóaljzathoz való kihúzásával válassza le a hálózatról. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.
3. Meghibásodott készüléket ne csatlakoztasson ismét a hálózatra.

Információk a készülékről

Készülék-leírás

A készülék a kondenzáció elve segítségével helyiségek automatikus páratlanításáról gondoskodik.

A ventilátor a levegőbeengedés nyílásán szívja be a helyiség nedves levegőjét, a levegőszűrőn, az elpárologtatón és a mögötte lévő kondenzátoron keresztül. A hideg elpárologtatón a nedves levegő lehűl. A levegőben lévő vízpára kondenzátum, ill. dér formájában lecsapódik az elpárologtató lamelláin.

A kondenzátoron a páratlanított, lehűlt levegő kissé megmelegszik és ismét távozik. Az így feldolgozott, szárazabb levegő újra elkeveredik a helyiség levegőjével. A helyiség levegőjének a készüléken keresztül folyó, állandó keringése miatt csökken a páratartalom a felállítási helyiségben.

A levegő-hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően a kondenzált víz állandóan, vagy csak a periodikus leolvasztás alatt, a beépített lefolyócsonkon keresztül az alatta található kondenzvíztartályba csöpög. Ez fel van szerelve egy úszóval a töltési szint mérésére.

Az inverter-technológia segítségével a készülék a motor teljesítményét fokozatmentesen és folyamatosan az aktuális igényhez igazítja. Ez növeli az energiahatékonyságot.

A készüléket a kezelés és a működés ellenőrzése céljára kezelőtáblával láttuk el.

Ezen felül a készülék wifikapcsolattal rendelkezik, így a Trotec-Assistent alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Ha a töltésszint a kondenzvíztartályban elérte a maximumot vagy a kondenzvíztartály helytelenül van behelyezve, kigyullad a kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája (lásd a "Kezelés" fejezetet) a kezelőfelületen. A készülék kikapcsol. A kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája csak a kiürített kondenzvíztartály újbóli behelyezésekor alszik ki.

A kondenzált víz opcionálisan a kondenzátumcsatlakozóra helyezett tömlő segítségével is elvezethető.


A készülék lehetővé teszi a relatív páratartalom csökkentését kb. 30 %-ig.

A készülék helyiséglevegős ruhaszáritóként is használható a nedves ruha száradásának segítésére lakó- vagy munkahelyiségekben.

Az üzem közben fellépő hőkisugárzás miatt a szobahőmérséklet kissé megemelkedhet.

A készülék víz ellen nem védett (IPX0).

Készülék bemutatása

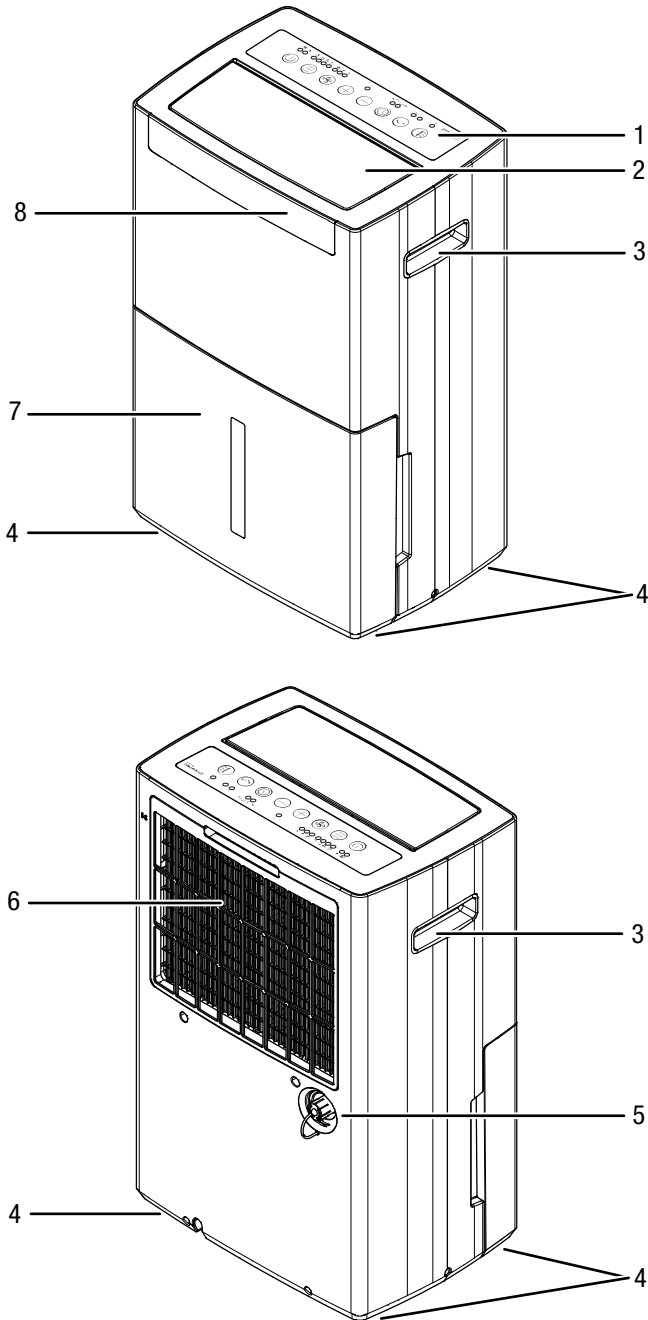

Sz.	Megnevezés
1	kezelőfelület
2	levegőkilépő nyílás
3	szállítófogantyú
4	szállítógörgők
5	kondenzvíz-leeresztő tömlőcsatlakozó
6	levegőbeengedés levegőszűrővel
7	kondenzvíztartály szintjelzéssel
8	frontoldali kijelző

Szállítás és tárolás

Utalás

Ha a készüléket szakszerűtlenül tárolja vagy szállítja, a készülék megsérülhet.

Vegye figyelembe a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Vegye figyelembe, hogy esetleg további szállítási előírások érvényesek éghető hűtőközeget tartalmazó készülékekre. Az alkalmazandó szállítási előírásokból derül ki az együtt szállítható felszerelésrészek elhelyezése vagy készülékrészek maximális száma.

A készülék a könnyebb szállítás érdekében fogantyúval van ellátva.

A készülék a könnyű szállítás érdekében szállítógörgőkkel van ellátva.

Tartsa be a következő utasításokat minden szállítás **előtt**:

- Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy megnyomja az **ON/OFF (24)** gombot.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugónak a dugaszolóaljzatból való kihúzásával válassza le a hálózatról. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.
- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzvízleeresztő tömlőből (lásd "Karbantartás" fejezet).
- Ne használja húzószinórnak a hálózati csatlakozókábelt.
- A készüléket csak szilárd és sima felületen gurítsa.

Tartsa be a következő utasításokat minden szállítás **után**:

- Szállítás után állítsa fel függőlegesen a készüléket.

Tárolás

Tartsa be a következő utasításokat minden tárolás **előtt**:

- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzvízeeresztő tömlőből (lásd "Karbantartás" fejezet).
- Tisztítsa meg a kondenzvíztartályt és/vagy a kondenzvízeeresztő tömlőt szükség esetén (lásd "Karbantartás" fejezet).
- A készüléket a hálózati csatlakozódugónak a dugaszolóaljzatból való kihúzásával válassza le a hálózatról. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.

Ha nem használja a készüléket, tartsa be a következő tárolási feltételeket:

- A készüléket csak 6 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben tárolja.
- Csak olyan helyiségekben tartsa a készüléket, amelyekben nincs gyújtóforrás (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék, elektromos fűtőkészülék).
- A készüléket száraz és fagytól és hőségtől védett helyen tárolja.
- A készüléket álló helyzetben, portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen tárolja.
- Óvja meg a készüléket szükség esetén egy burkolattal a por behatolása ellen.
- A készülék rongálódásának elkerülése érdekében ne helyezzen más készüléket vagy tárgyat a készülékre.

Szerelés és üzembe helyezés

Szállítási terjedelem

- 1 x készülék
- 1 x útmutató

Készülék kicsomagolása



Figyelmeztetés


A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent gyermekek számára! Tartsa távol gyermekektől a csomagolófóliákat és a csomagolás részeit.

Megfulladás lehetősége miatt életveszély áll fenn.

1. Nyissa ki a karton és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el a készülékről teljesen a csomagolást.
3. Tekerje teljesen le a hálózati kábelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozókábel ne legyen sérült és ne sértse meg Ön se a letekerésnél.

Üzembe helyezés

A készülék felállításakor tartsa be a minimális távolságot falaktól és tárgytól, a „Műszaki függelék” fejezet szerint.

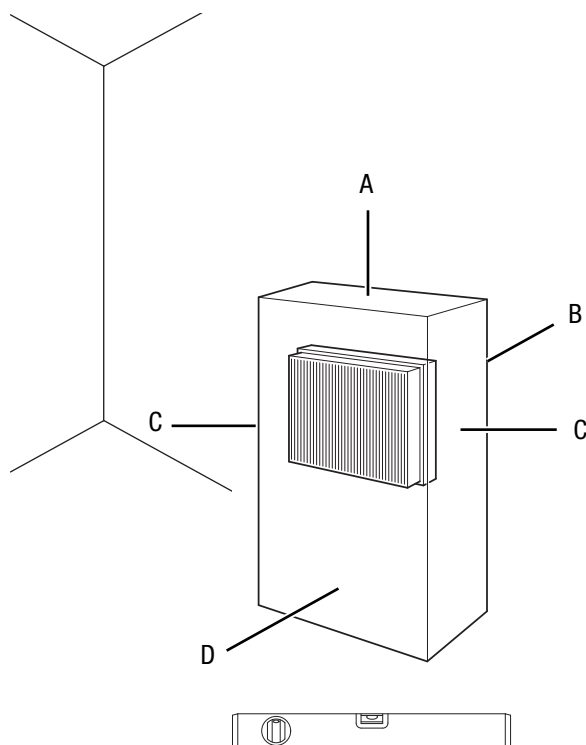

- A készülék újbóli használatba vétele előtt vizsgálja át a hálózati kábel állapotát. Ha kétségei vannak a kábel kifogástalan állapotát illetően, hívja fel a vevőszolgálatot.
- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, amelyekben az esetleg kiszökött hűtőközeg nem gyűlhet össze.
- A készüléket csak olyan helyiségekben helyezze el, ahol nincs állandó nyílt láng (pl. bekapcsolt gázkészülék) vagy más potenciális gyújtóforrás (pl. bekapcsolt elektromos fűtőkészülék).
- Állítsa fel a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil alapfelületen.
- Kerülje a botlásveszélyt a hálózati kábel, ill. további elektromos kábelek fektetésénél, különösen akkor, ha a készülék a helyiség közepén van felállítva. Használjon kábelhidakat.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelhosszabbítók teljesen ki-, ill. le vannak tekerve.
- A készülék felállításakor tartson kellő távolságot a hőforrásoktól.
- Figyeljen arra, hogy függönyök vagy más tárgyak ne akadályozzák a levegő áramlását.

A kondenzvíztartály behelyezése

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az úszó a kondenzvíztartályban jól van behelyezve.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kondenzvíztartály üres és jól van behelyezve.


A hálózati kábel csatlakoztatása

- Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.

Kezelés

- Kerülje a nyitott ajtókat és ablakokat.
- A készülék a bekapcsolás után teljesen automatikusan működik.
- A készülék 24 órán át folyamatosan tud működni, majd egy órára kikapcsol. Ezen idő alatt a készülék programozható; ekkor a **MODE**-LED-ek (11) 3 másodpercig villognak. Az állásidő letelte után a készülék a kívánt beállításokkal automatikusan újra bekapcsol.
- Ha a készüléket kikapcsolta, majd újra bekapcsolja, a kompresszor csak 3 perc szünet után indul újra. A készülék ezután 3 percig működik, mielőtt mérné a helyiség páratartalmát.

Kezelőelemek

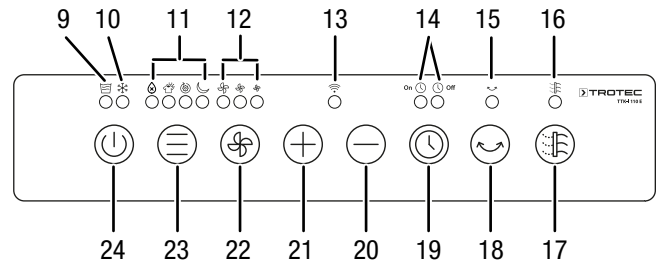

Sz.	Megnevezés	Jelentés
9	Kondenzvíztartály tele LED	Teli kondenzvíztartálynál világít
10	Jégtelenítés LED	Automatikus jégtelenítés közben világít
11	MODE-LED-ek	Üzemmódkijelzés ☼ = párátlantás ⌛ = ruhaszáritó funkció ⌚ = automatikus üzem 🌙 = éjszakai üzem
12	Ventilátorsebesség LED-ek	Ventilátorsebesség kijelzése ⚙️ = nagy ⚙️ = közepes ⚙️ = kicsi
13	WIFI LED	Aktív wifikapcsolatnál világít
14	Timer LED-ek	Időzítőfunkció kijelzése On ⌚ = timer automatikus bekapcsoláshoz aktív Off ⌚ = timer automatikus kikapcsoláshoz aktív
15	Swing LED	Akkor világít, ha a swing-funkció aktív
16	Szűrő LED	Világít, amikor szűrőcsere szükséges
17	Filter gomb	Szűrőállapot visszaállítása
18	Swing gomb	Swing-funkció be- vagy kikapcsolása
19	Timer gomb	A timer be- és kikapcsolása
20	Érték csökkentése gomb	Óraszám beállítása a timerhez (1-től 12 óráig)
21	Érték növelése gomb	Helyiség relatív páratartalmának beállítása (40-től 70 % rH, 5 %-os lépésekben)
22	Ventilátorsebesség gomb	Ventilátorsebesség beállítása
23	MODE gomb	Üzemmód kiválasztása
24	ON/OFF gomb	Készülék be-/kikapcsolása



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

A készülék víz ellen nem védett.

Áramütés veszélye áll fenn!

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, amelyekben csöpögő, permetező vagy folyó víz hatolhat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!

A készülék bekapcsolása

Utalás

Ha a készüléket kikapcsolja anélkül, hogy leválasztaná az áramellátásról, az készenléti állapotba kerül.

Miután a készüléket a "Szerelés és üzembe helyezés" fejezetben leírtak szerint üzemkészen felállította, bekapcsolhatja a készüléket.

1. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot (24).
⇒ Kinyílik a légterelő a levegőkilépő nyíláson (2).
⇒ A készülék a párátlanítás funkcióval indul.

Üzem módok

- Párátlanítás
- Ruhaszárítás
- Automatikus üzem
- Éjszakai üzem

Párátlanítás

A készülék a helyiség kívánt relatív páratartalmának eléréséig működik. Ennek túllépésekor a készülék újra bekapcsol.

1. Nyomja meg többször a **MODE** gombot (23), amíg kigyullad a  LED (11).
⇒ A készülék **Párátlanítás** üzemmódba kapcsol, és megjelenik a helyiség aktuális páratartalma a frontoldali kijelzőn (8).
2. Nyomja meg az **Érték növelése** és az **Érték csökkentése** gombokat (20, 21) a helyiség relatív páratartalmának beállításához. A beállítási tartomány 40 % és 70 % rH között van 5 %-os lépésekben.
⇒ A beállított relatív páratartalom 3 másodpercig villogva látható a frontoldali kijelzőben (8). Ezután a frontoldali kijelző (8) ismét az aktuális páratartalmat mutatja.
3. A nagy, a közepes és a kis ventilátorsebesség közti váltáshoz nyomja meg többször a **Ventilátorsebesség** gombot (22).
⇒ A megfelelő **Ventilátorsebesség** LED (12) világít.

Ruhaszárítás

A készülék helyiséglevegős ruhaszárítóként is használható a nedves ruha száradásának segítésére lakó- vagy munkahelyiségekben.

A készülék vagy egy ruhaszárító állvány elhelyezésekor kérjük, tartsa be a minimális távolságokat a műszaki adatok szerint.

A készülék max. 10 órát működik ebben az üzemmódban.

1. Nyomja meg többször a **MODE** gombot (23), amíg kigyullad a  LED (11).
⇒ A készülék átvált **Ruhaszárítás** üzemmódra, és a legmagasabb ventilátorfokozaton működik.
⇒ A helyiség aktuális páratartalmát a frontoldali kijelző (8) mutatja.

Automatikus üzem

Az **Automatikus üzem** üzemmódban a készülék méri a helyiség hőmérsékletét, és automatikusan szabályozza a páratartalmat. A ventilátorsebességet szintén automatikusan szabályozza.

A készülék csak szükség esetén kapcsol ki magától.

1. Nyomja meg többször a **MODE** gombot (23), amíg kigyullad a  LED (11).
⇒ A készülék **Automatikus üzem** üzemmódba kapcsol, és a frontoldali kijelzőn (8) a helyiség aktuális páratartalma jelenik meg.

Éjszakai üzem

Éjszakai üzemben a ventilátorsebesség kis fokozatra van előre beállítva, és ez nem változtatható meg.

Az éjszakai üzemmód bekapcsolásához a következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg többször a **MODE** gombot (23), amíg kigyullad a  LED (11).
⇒ A készülék **Éjszakai üzem** üzemmódba kapcsol, és a frontoldali kijelzőn (8) a helyiség aktuális páratartalma jelenik meg.

Swing-funkció

A swing-funkcióval bekapcsolhatja a terelőcsappantyú folyamatos mozgását a levegőkilépő nyílásnál. Ez lehetővé teszi a levegőáram egyenletes eloszlását a helyiségben.

A swing-funkció az üzemmódtól függetlenül kapcsolható be és ki. A beállítás üzemmódváltás esetén is megmarad.

1. Nyomja meg a **Swing** gombot (18).
⇒ A **Swing** LED (15) világít.
⇒ A terelőcsappantyú folyamatosan mozog fel és le.
2. Nyomja meg újra a **Swing** gombot (18), hogy a terelőcsappantyút egy bizonyos pozícióban megállítsa, ill. kikapcsolja a swing-funkciót.
⇒ Az **Swing** LED (15) elalszik.
3. Nyomja meg újra a **Swing** gombot (18), hogy a terelőcsappantyú ismét mozgásba jöjjön.

Timer beállítása

A timer-funkció be-, ill. kikapcsolja a készüléket a beállított idő letelte után.

A funkció beállítása bármelyik üzemmódnál lehetséges. A timer 1 órás lépésekben (1-től 24 óráig) állítható be.

- ✓ **Automatikus bekapcsolás:** A hálózati csatlakozógudó be van dugva, a készülék készenléti üzemmódban van.
- ✓ **Automatikus kikapcsolás:** A készülék be van kapcsolva.
 1. Nyomja meg a *Timer* gombot (19).
 - ⇒ Funkciótól függően a ^{on}  vagy a ^{off}  LED (14) világít.
 2. Nyomja meg az *Érték növelése* és az *Érték csökkentése* gombokat (20, 21), míg a kívánt óraszám jelenik meg a frontoldali kijelzőben (8).
 - ⇒ A beállított óraszám 10 másodpercig villogva látható a frontoldali kijelzőben (8).
 3. Csak a *Párátlanítás* üzemmódban:
A kívánt ventilátorfokozat beállításához nyomja meg a *Ventilátorsebesség* gombot (22).
 - ⇒ A készülék az előre megadott idő után be-, ill. a készenléti üzemmódba kapcsol.
 4. Nyomja meg a *Timer* gombot (19).
 - ⇒ Az előző kijelző (8) az automatikus be-/kikapcsolásig maradót mutatja.
 5. Nyomja meg a *Timer* gombot (19).
 - ⇒ A timer-funkció ki van kapcsolva.

A timer automatikus deaktiválására a következő esetekben kerül sor:

- A készülék kézi bekapcsolása deaktiválja az automatikus bekapcsolást.
- A hálózati csatlakozódugó kihúzása deaktiválja az automatikus kikapcsolást.

Utalás

Nem szabad a készüléket felügyelet nélkül, egy szabad bejárású helyiségben üzemeltetni, ha a timer aktív.

Trotec-Assistent alkalmazás



Minden beállítás elvégezhető a Trotec-Assistent alkalmazáson keresztül is. A timer-funkció alkalmazáson keresztül végzett beállításai nem jelennek meg a készülék kezelőpaneljén is.

Telepítse a Trotec-Assistent alkalmazást arra a készülékre, amelyet a készülékkel együtt fog használni.



Infó

Az app néhány funkciója hozzáférést igényel tartózkodási helyéhez és aktív internetes kapcsolatot kíván.

Az app a Google Play-nél és az Apple app-áruházában, valamint a következő hivatkozáson keresztül érhető el:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

Wifikapcsolat

A wifikapcsolat létrehozásához a következőképpen járjon el:

- ✓ A készülék készenléti üzemmódban van.
 1. Töltse le a Trotec-Assistent alkalmazást, és nyissa meg azt okostelefonján.
 2. Válassza az *Eszköz hozzáadása* lehetőséget a jobb felső sarokban található + jelre kattintva.
 3. Válassza a *Kis háztartási készülékek*, majd az alatta található *Párátlanító (WIFI)* lehetőséget.
 4. Kövesse az okostelefonos alkalmazás utasításait.
 - ⇒ A *WIFI* LED (13) a routerrel való párosítás során a következő fázisokon megy keresztül:

Fázis	Leírás	LED-állapot
1	Párosítás konfigurálása	gyorsan villog
2	Párosítás AP	lassan villog
3	A párosítás sikeres, de nincs kapcsolat a routerrel	nem világít
4	A párosítás sikeres, és sikeres kapcsolódás a routerhez	folyamatosan világít
5	Kapcsolódás az alkalmazáshoz sikeres	folyamatosan világít



Infó

A wifikapcsolat megszakadása esetén előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsolódik ismét automatikusan a hálózathoz. Ebben az esetben kézi úton hozzá létre a kapcsolatot.

Memória funkció

Üzemeltetés közben fellépő áramszünetet követően a készülék bizonyos idő után automatikusan újra bekapcsol. Az üzemmód elmentésre kerül. Esetleg programozott timer-beállítások mentésére nem kerül sor.

Auto-stop funkció

Ha a víztartály tele van, nincs rendesen berakva, vagy a helyiség beállított relatív páratartalmát elérte, a készülék automatikusan leáll.

Üzemelés tömlővel a kondenzátumcsatlakozón


Utalás

A kondenzvíz-leeresztő tömlő nem része a szállítmánynak.


Hosszabb folyamatos használathoz vagy felügyelet nélküli páratlanításhoz csatlakoztatni kell egy megfelelő tömlőt a készülékhez a kondenzvíz leeresztésére.

- ✓ Egy megfelelő tömlő (átmérő: 13 mm) rendelkezésre áll.
- ✓ A készülék ki van kapcsolva.


1. Vegye ki a gumidugót.

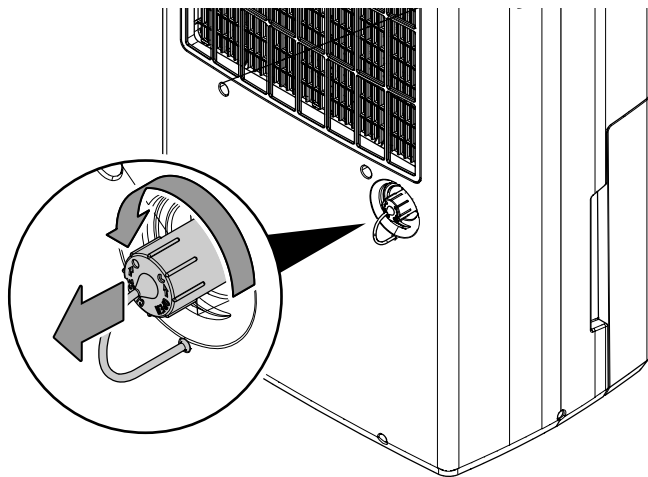

2. Tolja a tömlő egyik végét a tömlőcsatlakozóra.

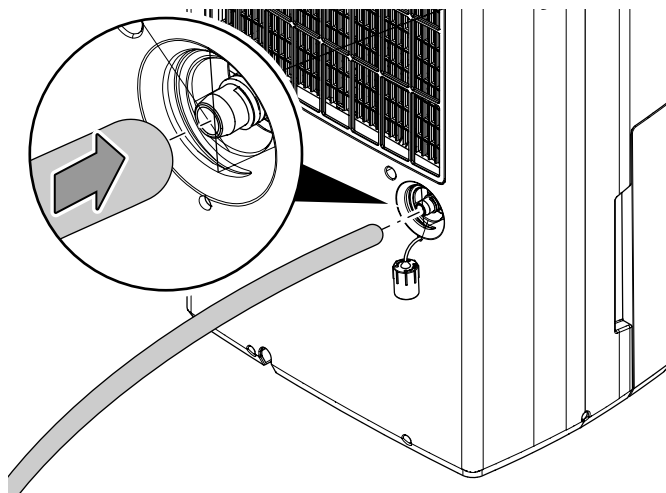

3. Vezesse a tömlő másik végét egy megfelelő lefolyóhoz (pl. padlólefolyóhoz vagy eléggé nagy gyűjtőtartályhoz). Vegye figyelembe, hogy a tömlőnek nem szabad megtörni.

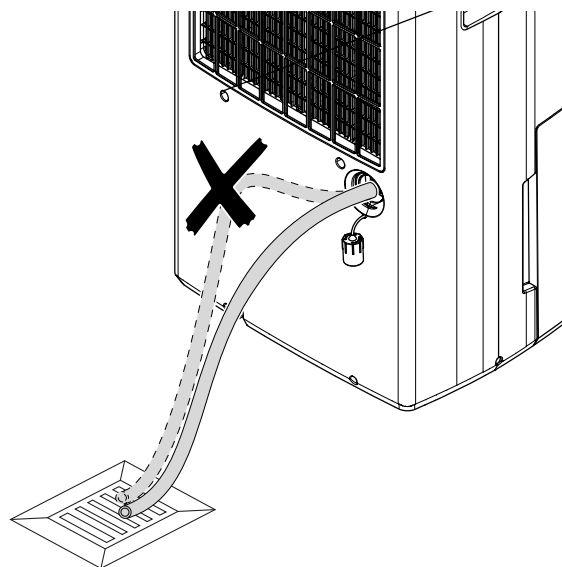

Vegye le a tömlőt, ha a kondenzvizet ismét a kondenzvíztartályban akarja összegyűjteni. Eltárolás előtt hagyja a tömlőt megszáradni. A tömlő bármelyik üzemmódban folyamatos használatra csatlakoztatható.

Automatikus jégtelenítés

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett az elpárologtató eljégesezhet a párártlanítás közben. A készülék ekkor a forrógáz-bevezetés segítségével automatikus jégtelenítést hajt végre. Közben forró hűtőközeget vezet a jegesedett elpárologtatóba, így ennek felületei felolvadnak.

A készülékbe beépített forrógázos leolvasztó automatika rendszeres időközönként önműködően bekapcsolja a leolvasztási ciklust. A *Jégtelenítés* LED (10) a jégtelenítés ideje alatt világít.

A jégtelenítés időtartama változó. Ne kapcsolja ki a készüléket az automatikus jégtelenítés alatt. Ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.

A készülék kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához a következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg az *ON/OFF* gombot (24).
 - ⇒ A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
 - ⇒ A ventilátor rövid ideig még működik.
2. Nyomja meg újra a *ON/OFF* gombot (24).
 - ⇒ A készülék kikapcsol.

Üzemen kívül helyezés



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy megnyomja az *ON/OFF* (24) gombot.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugónak a dugaszolóaljzatból való kihúzásával válassza le a hálózatról. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.
- Távolítsa el adott esetben a kondenzvíz leeresztőtömlőjét és az abban lévő vízmaradékot.
- Üritse ki adott esetben a kondenzvíztartályt, ill. a kondenzvíztálcát.
- Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket a "Karbantartás" fejezet szerint.
- Tárolja a készüléket a „Szállítás és tárolás” fejezet szerint.

Hibák és zavarok

A készülék kifogástalan működését a gyártás alatt többször ellenőriztük. Ha ennek ellenére működési zavarok lépnének fel, vizsgálja át a készüléket a következő felsorolás szerint.

Utalás

Várjon legalább 3 percet minden karbantartási és javítási munka után. Csak utána kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy sérült-e a hálózati kábel és a csatlakozódugó.
- Ellenőrizze a helyi hálózati biztosítékot.
- Ellenőrizze a szintet a kondenzvíztartályban és adott esetben ürítse ki. A *Kondenzvíztartály tele* LED (9) nem gyulladhat ki.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve a kondenzvíztartály.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Ha nem indul el a készülék, végeztesse el az elektromos átvizsgálást egy szaküzemmel, vagy a gyártóval.

A készülék működik, de nem képződik kondenzátum:

- Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e az úszó a kondenzvíztartályban. Szükség esetén tisztítsa meg a kondenzvíztartályt. Az úszónak mozgathatónak kell lennie.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiség relatív páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze az előzetesen beállított relatív páratartalmat. A páratartalomnak a felállítás helyén a választott határ felett kell lennie.
- Ellenőrizze kívülről a kondenzátort, hogy elszennyeződött-e (lásd "Karbantartás" fejezet). Tisztítsa meg a szennyezett kondenzátort egy szaküzemmel vagy a gyártóval.

A készülék hangos, ill. vibrál:

- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen és stabilan áll.

Kondenzvíz folyik ki:

- Ellenőrizze a készülék tömítetlenségét.

A kompresszor nem indul:

- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiség relatív páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze az előzetesen beállított relatív páratartalmat. A páratartalomnak a felállítás helyén a választott határ felett kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy kioldott-e a kompresszor túlmelegedésvédelme. Válassza le a készüléket az áramhálózatról és hagyja kb. 10 percig lehűlni, mielőtt újra az áramhálózatra csatlakoztatja.
- A készülék adott esetben automatikus jégtelenítést hajt végre. Automatikus jégtelenítés közben nem működik a párátlanítás.

A készülék nagyon meleg, hangos, ill. veszít a teljesítményéből:

- Ellenőrizze kívülről a készüléket, hogy elszennyeződött-e (lásd "Karbantartás" fejezet). Tisztítsa meg a készülék elszennyeződött belsejét egy hűtő- és klímatechnikai szaküzemmel vagy a gyártóval.

A készülék az ellenőrzések után nem működik kifogástalanul:

Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Vigye a készüléket adott esetben javításra egy hűtő- és klímatechnikai szaküzembe, vagy a gyártóhoz.

Hibakódok

Az első kijelző a következő hibaüzeneteket mutathatja:

Hibakód	Ok	Elhárítás
E2	Leolvasztás szenzor - áramkör megszakadt / zárlat	Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel az ügyfélszolgálatot.
90	Páratartalom szenzor - áramkör megszakadt / zárlat	
F1	Hiba a motornál.	

Karbantartás

Karbantartási időközök

Karbantartási és ápolási időközök	minden üzembe helyezés előtt	szükség esetén	legalább 2 hetenként	legalább 4 hetenként	legalább 6 hónaponként	legalább évenként
A levegőbevezető és kivezető nyílás vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás	X			X		
Külső tisztítás		X				X
Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálata		X				X
Levegőszűrő vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás, ill. csere	X		X			
Levegőszűrő kicserélése					X	
Sérülések vizsgálata	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Próbaüzem						X
A kondenzvíztartály és/vagy a leeresztőtömlő leürítése és tisztítása		X				

Karbantartási és ápolási jegyzőkönyv

Készüléktípus:

Készülékszám:

Karbantartási és ápolási időközök	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A levegőbevezető és kivezető nyílás vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás																
Levegőszűrő vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás, ill. csere																
Külső tisztítás																
Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálata																
Levegőszűrő kicserélése																
Rögzítőcsavarok ellenőrzése																
Próbaüzem																
A kondenzvíztartály és/vagy a leeresztőtömlő leürítése és tisztítása																
Megjegyzések																

1. Dátum: Aláírás:	2. Dátum: Aláírás:	3. Dátum: Aláírás:	4. Dátum: Aláírás:
5. Dátum: Aláírás:	6. Dátum: Aláírás:	7. Dátum: Aláírás:	8. Dátum: Aláírás:
9. Dátum: Aláírás:	10. Dátum: Aláírás:	11. Dátum: Aláírás:	12. Dátum: Aláírás:
13. Dátum: Aláírás:	14. Dátum: Aláírás:	15. Dátum: Aláírás:	16. Dátum: Aláírás:

Karbantartást megelőző tevékenységek



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy megnyomja az **ON/OFF** (24) gombot.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugónak a dugaszolóaljzatból való kihúzásával válassza le a hálózatról. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.



Figyelmeztetés villamos feszültségre

Csak meghatalmazott szaküzemek vagy a gyártó végezhetnek el olyan tevékenységet, amelyhez a készülék felnyitása szükséges.

Hűtőközegkör



Veszély

Propán (R290) természetes hűtőközeg!

H220 – Rendkívül tűzvesélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

- A teljes hűtőközegkör karbantartást nem igénylő, hermetikusan zárt rendszer és csak hűtő- és klimatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhet rajta karbantartást, ill. javítást.

Biztonsági jelölések és táblák a készüléken


Rendszeresen ellenőrizze a készüléken lévő biztonsági jelöléseket és táblákat. Az olvashatatlan biztonsági jelöléseket cserélje ki!

A ház tisztítása

Tisztítsa meg a házat egy megnedvesített, puha, nem szárazó kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a készülékházba. Ügyeljen arra, hogy villamos alkatrészeket ne érhesse nedvesség. A kendő nedvesítéséhez ne használjon agresszív tisztítószerket, például tisztítósprayket, oldószereket, alkoholtartalmú tisztítószerket vagy súrolószereket.

Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálat

1. Vegye le a levegőszűrőt tartalmazó burkolatot.
2. Világítsa be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba.
3. Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e a készülék belseje.
4. Ha tömör porréteg látható, tisztítsa ki a készülék belsejét egy hűtő- és klimatechnikai szaküzemmel, vagy a gyártóval.
5. Tegye vissza a levegőszűrőt tartalmazó burkolatot.

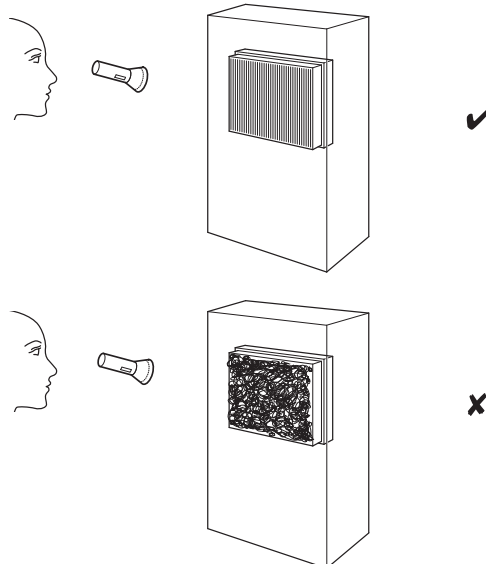

Levegőszűrő tisztítása

Utalás


Győződjön meg arról, hogy a beépített levegőszűrő nem elhasznált és nem is sérült. Bizonyosodjon meg a levegőszűrő újbóli behelyezése előtt arról, hogy az sértetlen és száraz!

A levegőszűrőt szennyeződés esetén tisztítani kell. Ez pl. csökkent teljesítményben nyilvánul meg (lásd "Hibák és zavarok" fejezetet).


500 üzemóra után a készülék emlékeztet a szűrő tisztítására.

A **Filter LED** (16) világít.


1. Vegye le a levegőbeengedés burkolatát.

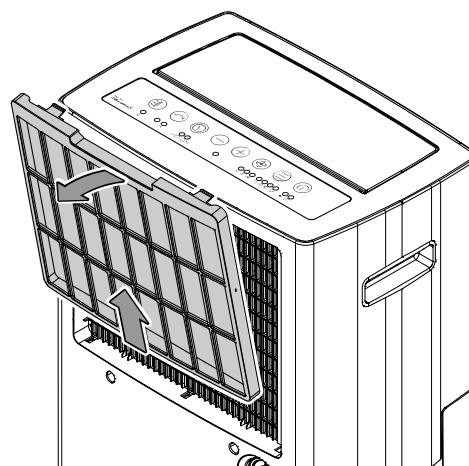

2. Tisztítsa meg a burkolatot és a beépített levegőszűrőt puha, nem szárazó, enyhén nedves kendővel. Ha a szűrő erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel kevert meleg vízzel tisztítsa.

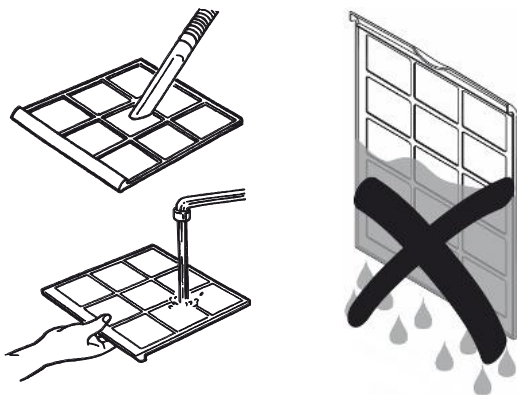

3. Hagyja teljesen megszáradni a szűrőt. Ne helyezze be a levegőbeengedés burkolatát nedves szűrővel a készülékbe!
4. Helyezze be a levegőbeengedés burkolatát ismét a készülékbe.

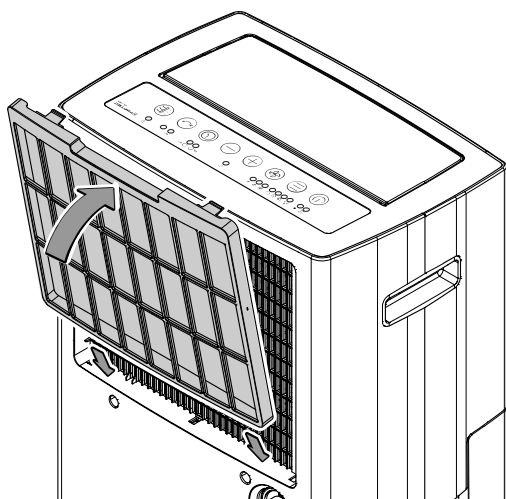


5. Nyomja meg a *Filter* gombot (17) a szűrő tisztításának megerősítéséhez és az emlékeztető visszaállításához.
⇒ A *Filter* LED (16) kialszik.


Kondenzvíztartály ürítése

Ha a kondenzvíztartály megtelt vagy nincs rendesen behelyezve, megszólal egy hangjelzés. Ezenkívül világít a *Kondenzvíztartály tele* LED (9). A kompresszor és a ventilátor kikapcsol.


1. Vegye ki a kondenzvíztartályt a készülékből.

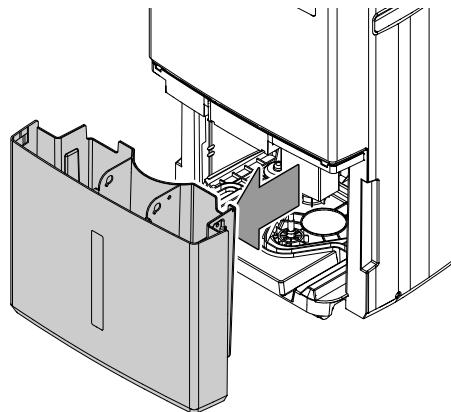

2. Ürítse ki a kondenzvíztartályt a lefolyóba vagy a mosogatóba.

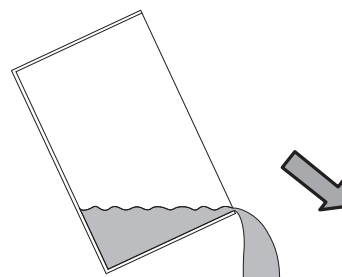

3. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Tisztítsa meg a tartályt rendszeresen enyhe tisztítószerrel (nem mosogatószerrel!).
4. Helyezze be a kondenzvíztartályt ismét a készülékbe. A kondenzvíztartály behelyezésénél és kivételénél figyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az úszó. Közben figyeljen arra, hogy az úszó helyes helyzetben legyen. Ügyeljen ennek során arra, hogy rendesen helyezze be a kondenzvíztartályt, különben a készülék nem kapcsol újra be.

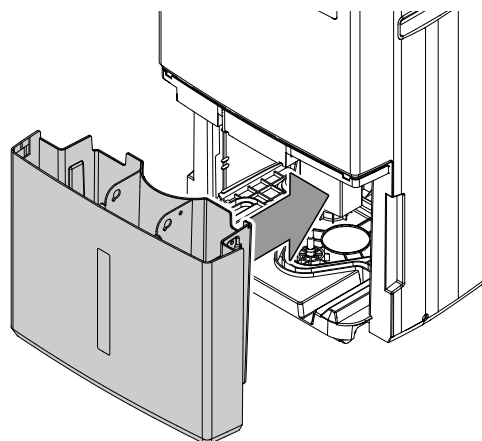

Tevékenységek a karbantartás után

Ha szeretné tovább használni a készüléket:

- Csatlakoztassa újra a készüléket úgy, hogy a hálózati dugót dugaszolja a hálózati dugaszoló aljzatba.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja:


- Tárolja a készüléket a „Szállítás és tárolás” fejezet szerint.

Műszaki függelék

Műszaki adatok


Paraméter	Érték
Modell	TTK-I 110 E
Párátlanító teljesítmény, max.	35 l / 24 h
Levegőmennyiség	170 m³/h
Munkatartomány (hőmérséklet)	5 °C-tól 32 °C-ig
Munkatartomány (relatív páratartalom)	30 % - 80 % rH
Nyomás beszívó oldal	1,2 MPa
Nyomás kilépő oldal	2,4 MPa
Megengedett nyomás, max.	2,6 MPa
Hálózati csatlakozás	220-240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel max.	0,37 kW
Névleges áram	1,6 A
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg mennyisége	120 g
GWP tényező	0,02
CO ₂ -egyenérték	0,0000024 t
Víztartály	6,4 l
Hangnyomásszint (1 m távolságban)	46 dB(A)
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	380 x 280 x 610 mm
Min. távolság falaktól és tárgytól	A: fent: 50 cm B: hátul: 50 cm C: oldalt: 50 cm D: elöl: 50 cm
Súly	16,4 kg

Kapcsolási rajz

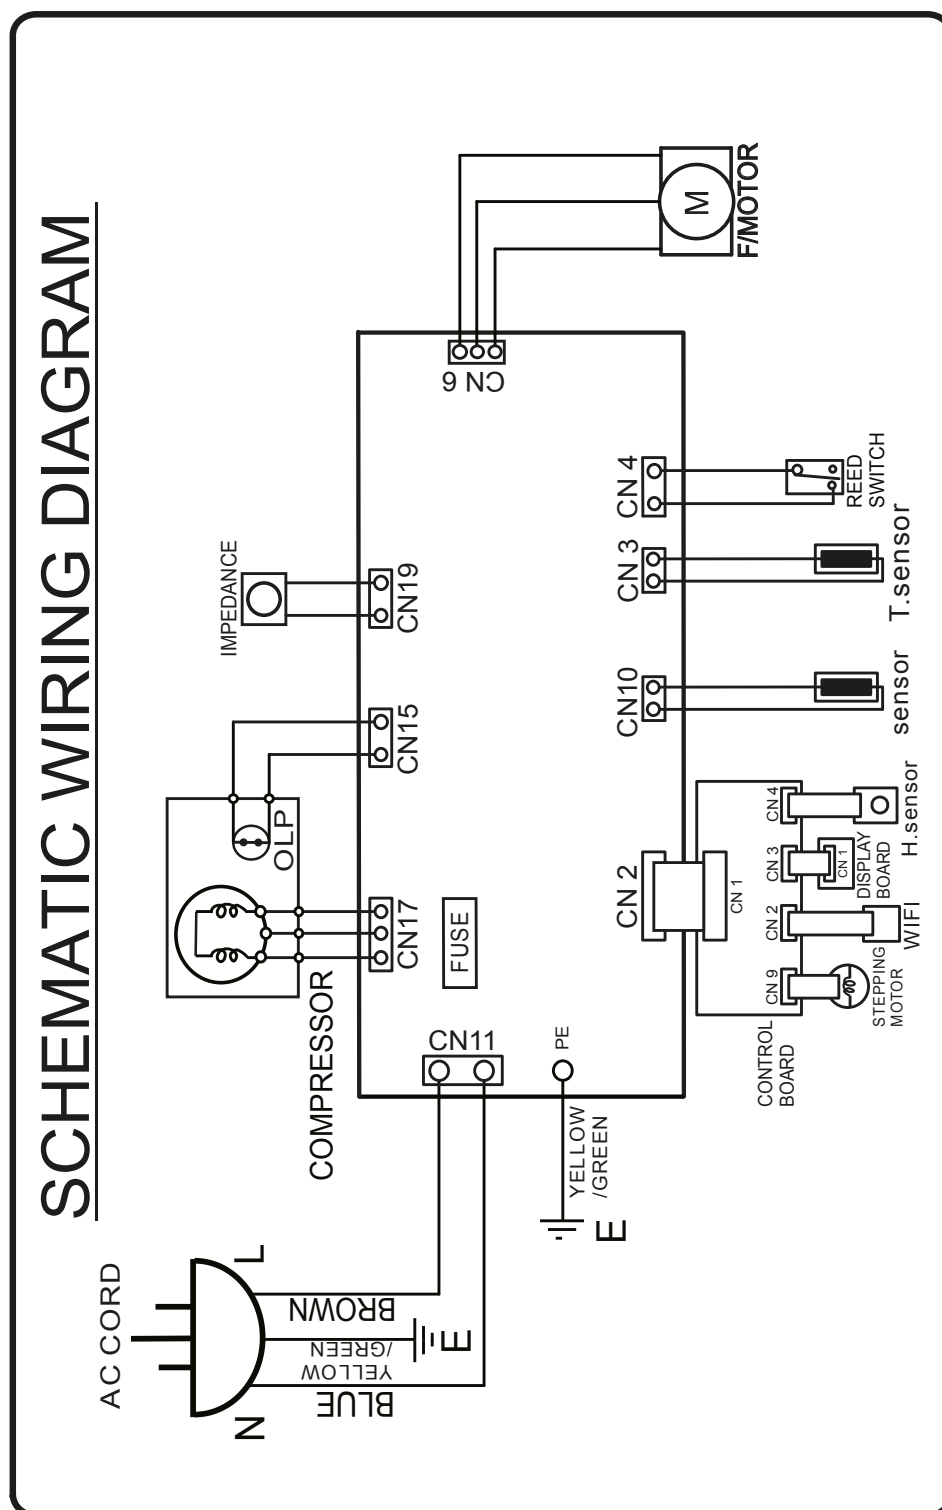

Alkatrészek áttekintése és alkatrészjegyzék

Figyelmeztetés: Az alkatrészek pozíciószámai különböznek a szerkezeti egységeknek az útmutatóban használt pozíciószámaiktól.

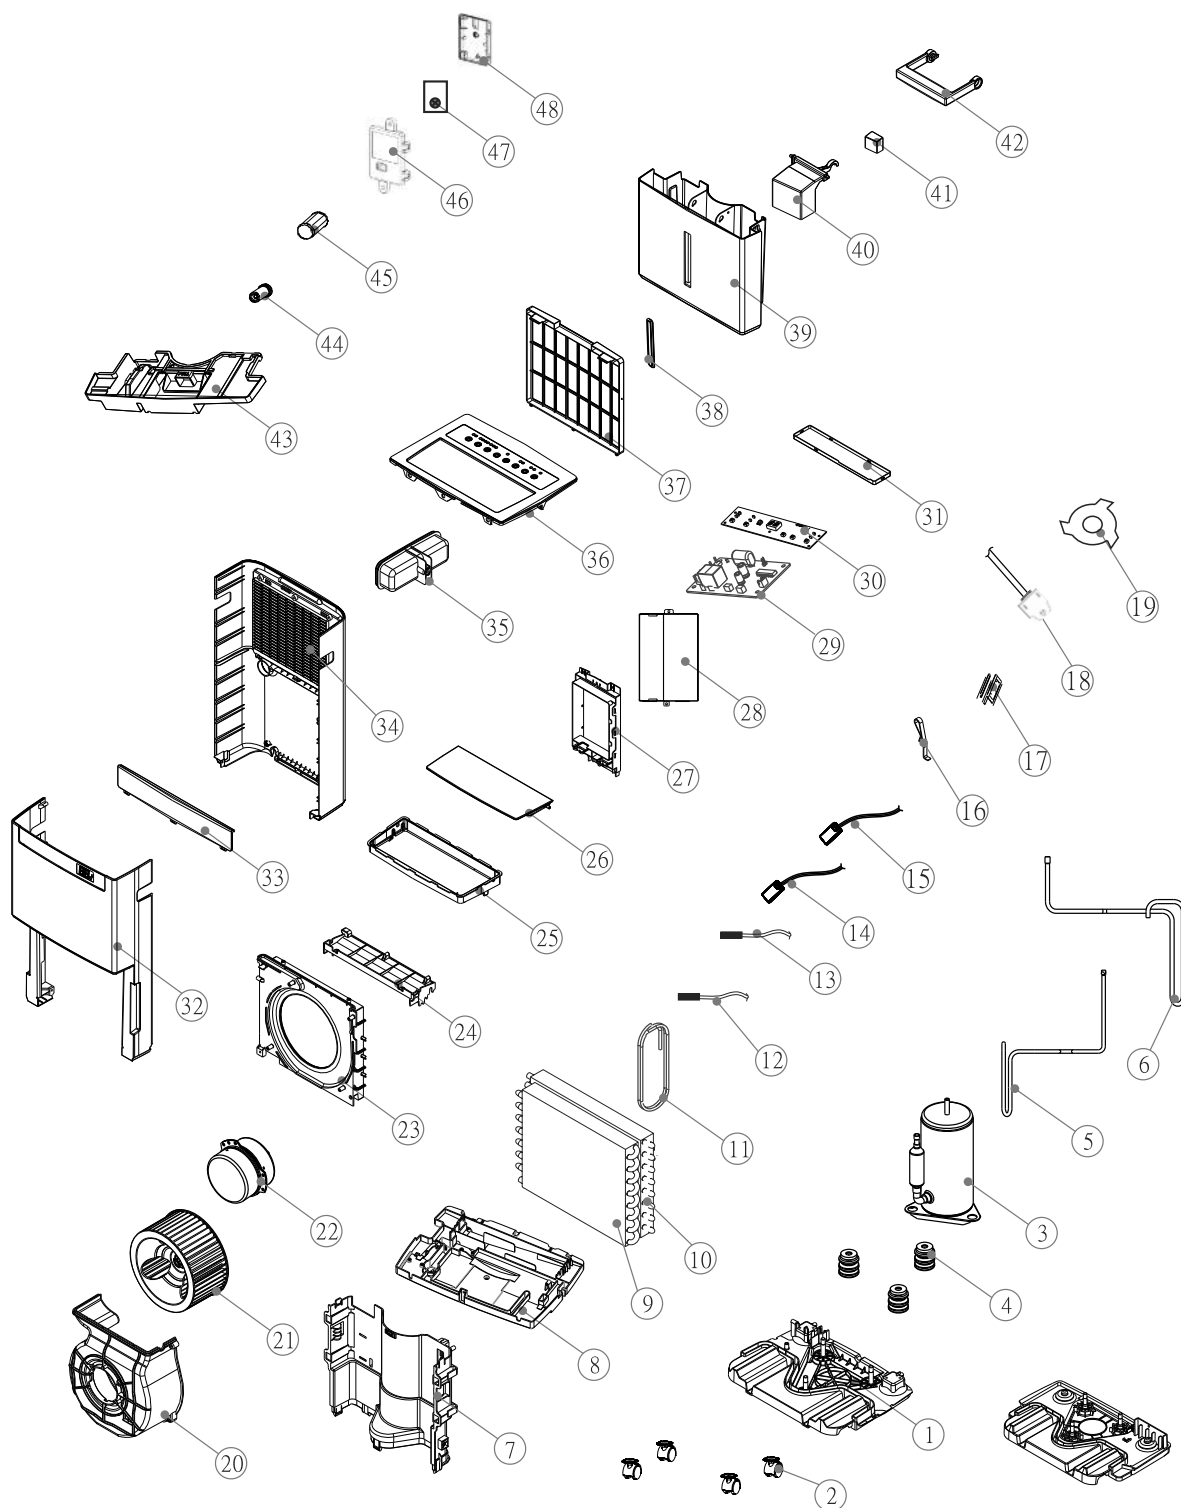

Sz.	Alkatrész	Mennyiség	Sz.	Alkatrész	Mennyiség
1	Base Pan	1	25	Dischar Gelle	1
2	Turning Wheel Ass'y	4	26	Van Air Deflector	1
3	Compressor Ass'y (36K035-A4)	1	27	Fix Ture	1
4	Rubber	3	28	Cover	1
5	Suction Pipe	1	29	Control Board	1
6	Discharge Pipe	1	30	PC Board	1
7	Plate	1	31	Cover	1
8	Drainage Pan	1	32	Front Panel	1
9	Evaporator Ass'y	1	33	Decorative	1
10	Condenser Ass'y	1	34	Rear Panel	1
11	Capillary Tube	1	35	Handle	2
12	Sensor (for evap)	1	36	Top Cover	1
13	Sensor (for suction pipe)	1	37	Air Filter	1
14	Sensor (for humidity)	1	38	Cover	1
15	Reed Switch	1	39	Drain Bucket	1
16	Fix Ture	1	40	Float	1
17	Fix Metal	1	41	Magnet	1
18	Power Supply Cord Complete	1	42	Handle	1
19	Fix Ture	1	43	Water Tank Cover	1
20	Fan Casing	1	44	Soft Cap	1
21	Blower Wheel	1	45	Plug	1
22	Fan Motor WBA-038AL-BA-NJC)	1	46	Cover	1
23	Fan Tank	1	47	Fix Ture	1
24	Cover	1	48	WIFI Module	1

Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat mindig környezetvédelmi szempontból megfelelő módon és az ártalmatlanításra vonatkozó, érvényes, helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.



Az áthúzott hulladéktároló-szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket és esetleges tartozékait élettartamuk végén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012/19/EU számú irányelv, és a nemzeti törvények szerint nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Az Ön közelében gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre használt elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadásához. A címeket a városi, ill. helyi önkormányzattól tudhatja meg. Sok EU-oroszra vonatkozóan a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon is tájékozódhat további leadási lehetőségekről. Egyébként forduljon az Ön országában hivatalos, engedélyezett készülékhulladék-újrahasznosítóhoz.

Elektromos és elektronikus készülékhulladékok szelektív gyűjtésének az a célja, hogy lehetővé tegye a készülékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok más formában történő hasznosítását, továbbá elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket az esetleg a készülékekben lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.

A készülékben lévő propán hűtőközeget csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel, szakszerűen ártalmatlaníttassa, a nemzeti törvényeknek megfelelően (Európai Hulladék Katalógus: 160504).

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Trotec GmbH kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa (TTK-I 110 E – WIFI-modul) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://hub.trotec.com/?id=47710>

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com