


IR 2050, IR 3050 hőszugárzó Használati utasítás



Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében!

Szimbólum

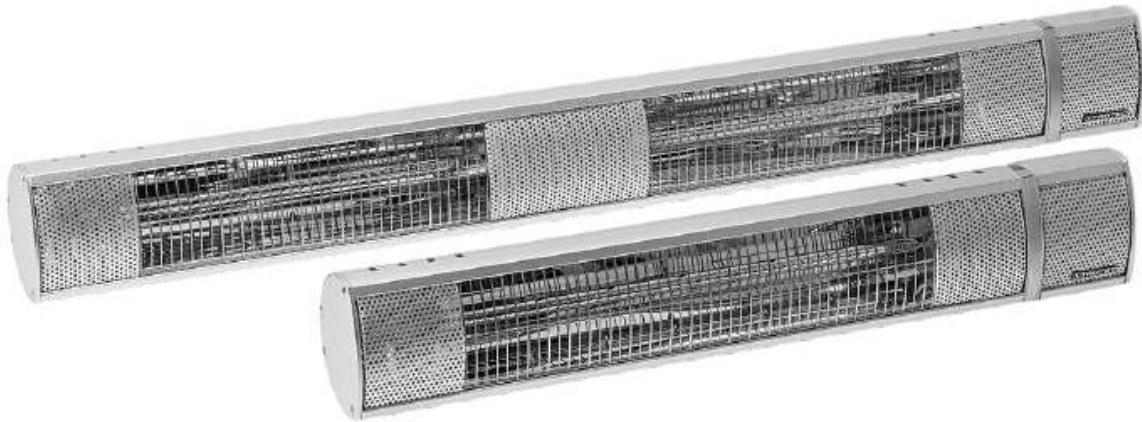

Elektromos feszültségre figyelmeztető jelzés

A szimbólum arra utal, hogy az elektromos feszültségből adódó veszélyek az emberi életre vagy egészségre veszélyt jelenthetnek.



Figyelmeztetés forró felületre

A szimbólum arra utal, hogy a forró felületek az emberi életre vagy az egészségre veszélyt jelentenek.



Figyelmeztetés

Közepes erősségű veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit, ha figyelmen kívül hagynak, halálos sérülés vagy súlyos sérülés lehet a következmény.



Figyelem

Alacsonyabb rizikójú veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha nem küszöbölnék ki, csekély vagy közepes lehet a sérülés mértéke.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.



Információ

Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.

Útmutató figyelembe vétele



A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére.

A használati útmutató aktuális verziója és az EU megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi linken:



IR 2050



<https://hub.trotec.com/?id=41230>

IR 3050



<https://hub.trotec.com/?id=43688>

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!

Figyelem

Olvassa el a biztonsági utasításokat. A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és csökkent pszichikai képességű személyek csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett



Figyelmeztetés

3 éves kor alatti gyermekeket folyamatosan távol kell tartani a készüléktől, még folyamatos felügyelet mellett is. 3 és 8 év közötti gyermekek csak ki- és bekapcsolhatják a készüléket, ha felnőtt felügyeli ezt illetve tudatában vannak a biztonságos használat szabályaival és feltételeivel. A készülék mindenképpen legyen az előírásoknak megfelelően elhelyezve.

3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a készüléket a konnektorba, nem szabályozhatják azt, nem tisztíthatják vagy tarthatják karban.

Figyelmeztetés



Ne használja a készüléket olyan kis helyiségben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudják önszántukból elhagyni a helyiséget vagy nem lehetnek folyamatos felügyelet nélkül.

- Ne működtesse robbanásveszélyes környezetben! Ne is állítsa fel ilyen környezetben.
- Ne használja agresszív atmoszférában.
- Vizes tisztítás után, ne használja a készüléket vizes állapotban, előbb hagyja megszáradni.
- Ne működtesse és használja nedves kézzel a készüléket.
- Ne használja tűzforrásként.
- Soha ne helyezzen tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Soha ne fedje le működés közben, és ne szállítsa.
- A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket és állatokat. Csak felügyelettel használhatják gyermekek.
- Minden használat előtt vizsgálja át a készüléket, minden tartozékát, hogy garantáltan sérülésmentesek.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléken kívül található elektromos kábel nem sérült. Sose működtesse a készüléket sérült kábellel.

- A kábel meghosszabbítását a műszaki paramétereknek és a felhasználás módjának megfelelően válassza ki. Mindig tekerje ki teljesen a kábelt. Kerülje el az elektromos terhelést.
- Mindig hagyja kihűlni a fűtőberendezést a szállítás vagy karbantartási munkálatok előtt.
- Csak a készülék műszaki adatai között jelzett megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. (feszültség, frekvencia)
- Kizárólag földeléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon, megfelelő átmérővel.
- Válassza le az elektromos hálózatról a készüléket, ha nem használja azt.
- Ha a készülék nem biztonságos helyen áll, ügyeljen arra, hogy ezt ne használják és ne legyen áram alatt.
- Ne használja a készüléket mosdók, fürdőkádak, tusolók és úszómedencék közvetlen közelében.
- Bármilyen karbantartási, tisztítási vagy javítási munkálatok előtt húzza ki a dugaljat a konnektorból.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlmelegedéshez vezethet.
- Ne helyezze a készüléket nedves, elárasztott, éghető talajra. Ne működtesse fürdőkád, medence közelében, vagy más víztartályok mellett, áramütés veszélye fennáll!
- Ne helyezzen szárítani kívánt ruhákat a készülékre.
- Ne használja a készüléket függöny közvetlen közelében.
- Ha a fűtőberendezés sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol vásárolta a készüléket!
- Meghibásodott készüléket ne csatlakoztasson áramforráshoz többé!
- Mindig a technikai adatokban megadott minimum-távolságok betartása mellett és üzemeltetési feltételek figyelembe vételével installálja a készüléket!
- a készülék sugárzást kibocsátó oldala és minden közelben lévő éghető anyag (ágyak, függönyök, szőfák) között tartson megfelelő távolságot, legalább 1 métert!
- Szállítás és karbantartás előtt mindig várja meg, hogy a készülék teljesen kihűl!
- Csak eredeti alkatrészeket használjon. Más veszélyeztetheti a kiváló és biztonságos működést.
- Ne használja, ha a készülék leesett, vagy bármiféle sérülés nyoma látszik rajta.
- CR 2025 típusú gombaelemet használjon.
- Soha ne próbáljon olyan elemet feltölteni, ami nem tölthető.
- Különféle típusú elemek, valamint új és régi elemek együtt nem használhatók.
- Pólusoknak megfelelően helyezze be az elemeket az elemtartóba.
- A lemerült elemeket távolítsa el a készülékből, gondoskodjon megfelelő hulladékkezelésükről.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányító fakkjából.
- Ne zárja rövidre a bilincseket!
- Ne nyelje le soha az elemet! Ha valaki lenyeli, 2 órán belül súlyos belső sérülései lehetnek, ami halálhoz is vezethet.
- Ha mégis azt gondolja, vagy valaki mégis véletlenül lenyelt egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- A használt elemeket és a nyitott elemtartót mindig tartsa távol gyermekektől.
- Ha az elemtartó fedele nem zár megfelelően, ne használja tovább a távirányítót.

Rendeltetésnek megfelelő használat

Az IR 2050 / IR 3050 hőszugárzó felületek felmelegítésére használatos fedett vagy nem fedett külső terekben.

Rendeltetés szerinti használatnak minősül:

- felületek felmelegítésére:
 - raktárakban

- építkezéseken
- konténerekben
- vendéglátóiparban
- vásárokon, rendezvényeken
- külső terekben / pl. teraszokon stb.

Utasítás: Kérjük használjon olvadóbiztosítékot / túlmelegedés elleni védelmet vagy C típusú kábelvédő kapcsolót.

Nem rendeltetésnek megfelelő használat

- A készülék nem alkalmas ipari felhasználásra
- Soha ne helyezzen tárgyakat, ruhadarabokat a készülékre.
- Ne használja járművek fűtésére
- Ne használja benzin, oldószerek, lakkok, éghető gőzök közelében, vagy olyan helyiségben, ahol ilyesmit tárolnak
- Ne állítsa nedves, elárasztott talajra!
- Ne helyezzen tárgyakat, ruhadarabokat a készülékre!
- Ne használja benzin, oldószer, lakkok közelében, könnyen éghető gőzök közelében, vagy ahol ezeket az anyagokat tárolják.
- Soha nem szabad újszülöttek, kisgyermek, állatok fűtőtestként használni!
- Soha ne szerelje zuhanykabinba, vagy fürdőkád fölé!
- Medencék közelében nem használható!
- Nem szabad mosdókagylók, fürdőkádak, vagy más víz tárolására alkalmas tartályok közelében használni.
- Soha ne mártsa vízbe!
- Nem szerelhető plafonra.
- A használati útmutató előírásait figyelmen kívül hagyó használat és üzemeltetés nem megengedett. Ezek figyelmen kívül hagyásával mindenféle felelősség és kártérítési igény megszűnik.
- Bármilyen átépítés, változtatás a készüléken nem megengedett!

Személyi képesítés

Személyek, akik a készüléket használják:

- tudatában vannak mindazon veszélyeknek, amik elektromos készülékekkel nedves körülmények között történő munka folyamán adódhatnak
- olvasták a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírások fejezetet

Karbantartási munkákat, amik a készülékház felnyitásával járnak, csak elektromos szakember vagy a Trotec szakszervíz végezhet.

Szimbólumok a készüléken

 A készüléken látható szimbólum mutatja, hogy nem megengedett tárgyakat (pl. ruházat, törölköző) helyezni a készülékre, vagy a közvetlenül fölé vagy elé. Nem szabad letakarni a fűtőtestet, hogy a tűz kialakulását és a túlmelegedést megakadályozzuk!

Egyéb veszélyek



Elektromos feszültségre figyelmeztető jelzés

Az elektromos alkatrészekon végzett munkákat csak szakember végezheti.



Elektromos feszültségre figyelmeztető jelzés

Minden készüléken végzett munkavégzés előtt húzza ki a csatlakozót a dugaljából! A csatlakozókábelt megfelelő helyen, a csatlakozódugónál fogja meg és úgy húzza.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Áramütés veszélye! Ha a készülék vízzel kerül érintkezésbe, fennáll az áramütés veszélye. Nem szabad medencék közvetlen közelében felállítani!



Figyelmeztetés forró felületre

A készülék bizonyos részei nagyon forrók lehetnek, és égési sérülésekhez vezethetnek. Különösen nagy figyelemre van szükség, ha gyerekek tartózkodnak a közelben, vagy más, védelemre szoruló személyek. A forró felületek az emberi életre vagy az egészségre veszélyt jelentenek.



Figyelmeztetés

Nem megfelelő használat esetén áramütés és égés-veszély fennáll. Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket!



Ha nem megfelelően betanított személyek nem az előírásoknak megfelelően használják, veszélyes lehet az üzemeltetés. Tartsa be a személyi feltételeket!



A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.



Nem megfelelő felállítás esetén tűzveszély fennáll. Ne állítsa a fűtőtestet éghető talajra, padlószőnyegre.



A fűtőtestet nem szabad letakarni, hogy a túlmelegedést és a tűzveszélyt elkerüljük.



Figyelem! Infravörös sugárzás veszélye! Ne tartózkodjon sokáig a készülék közvetlen közelében! Ne nézzon bele hosszabb ideig közvetlenül a készülékbe! Tartsa be a minimumtávolságokat!

Figyelem! A fűtőszálakra kerülő durva szennyeződések a készülék túlmelegedését okozhatják! Tűzeset veszélye fennáll! Nagyobb szennyeződések a Karbantartás fejezetben leírtak szerint kefével, ecsettel távolítsa el a fűtőszálakról, mielőtt a készüléket bekacsolja.

Teendők vészhelyzet esetén:

1. Kapcsolja ki a készüléket!
2. Válassza le a készüléket az áramforrásról, a csatlakozódugót fogva.
3. Ne csatlakoztasson újból egy sérült készüléket a hálózathoz!

Információk a készülékről

Készülék-leírás

Utasítás: Kérjük használjon olvadóbiztosítékot / túlmelegedés elleni védelmet vagy C típusú kábelvédő kapcsolót.


Az IR 2050 / 3050 készülék azonnali melegeleőállításra szolgál. Az infravörös hő kibocsátás elvén működik. A folyamat közben személyek és tárgyak közvetlen melegítése történik. A 3 fűtésfokozat beállítása távirányítóval történik. 2 színű LED visszajelzőfény jelzi a készülék működését.

- alkalmas kültéri használatra is
- IP 65 védetségű kategória szerint vízsugár ellen védett, minden oldalról esőálló, védett por ellen, profi készülék
- Az IR 2050 egy magas minőségű Low Glare rövidhullámú infravörös csővel rendelkezik – nagyobb hő kibocsátás, csökkentett fényerő, hosszabb élettartam
- Az IR 3050 két magas minőségű Low Glare rövidhullámú infravörös csővel rendelkezik – nagyobb hő kibocsátás, csökkentett fényerő, hosszabb élettartam


- kb. 6.000 órás élettartam, a fény 80%-os csökkentésével
- csak fali felszerelésre
- állítható dőlésszög
- egyszerű használat
- nincs porfelkavarodás – allergiásoknak kedvező

Készülék-leírás

IR 2050

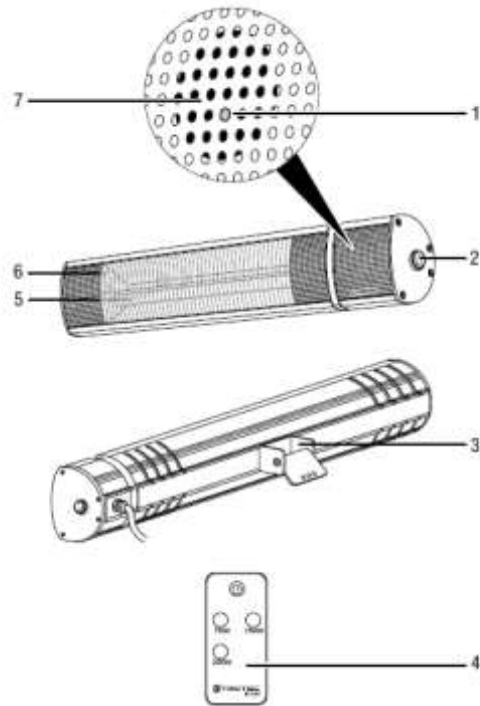

IR 3050

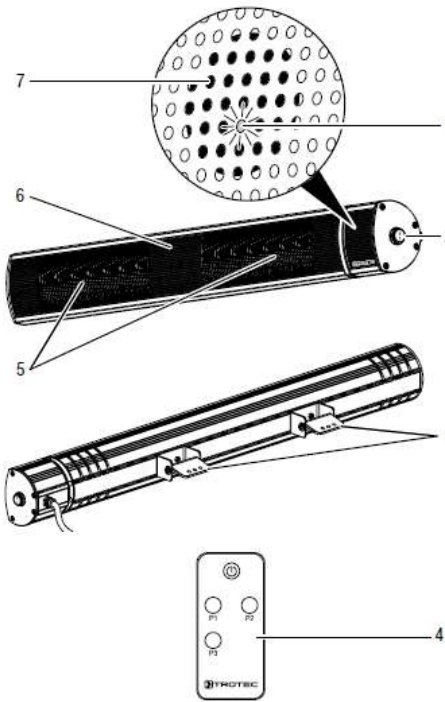

Szám	Megnevezés	Szám	Megnevezés
1	Üzem módjelző fény / rács mögött	1	Üzem módjelző fény / rács mögött
2	Ki / Be kapcsoló	2	Ki / Be kapcsoló
3	Fali tartó, állítható dőlésszöggel	3	Fali tartó, állítható dőlésszöggel
4	Távírányító	4	Távírányító
5	Fűtőrúd	5	Fűtőrúd
6	Rács	6	Rács
7	Távírányító infravörös vevője	7	Távírányító infravörös vevője

Szállítás és tárolás

Utasítás: Ha nem megfelelően szállítja vagy tárolja a készüléket, akkor az megsérülhet. Mindig tartsa be a szállításra és tárolásra vonatkozó előírásokat.

Szállítás:

A következőket vegye figyelembe minden **szállítás előtt**:

- Kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval a készüléket!
- Húzza ki a konnektorból!
- Ne a kábelt használja húzásra.
- Hagyja a konvektort megfelelően kihűlni

Tárolás

A következőket vegye figyelembe minden **tárolás előtt**:

- Húzza ki a konnektorból!
- Ne a kábelt használja húzásra.
- Hagyja a konvektort megfelelően kihűlni

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- Tárolja szárazon, lefedve, fagytól, forróságtól védett helyen
- álló helyzetben portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen
- lehetőleg borítsa be, valamilyen takaróval, a portól való védelem ellen
- ne helyezzen további készülékeket a konvektorra, hogy a készülék sérülését elkerülje!

Szállítás

A következőket vegye figyelembe minden szállítás előtt:

- Kapcsolja ki a készüléket!
- Húzza ki a konnektorból a vezetékét.
- Ne használja a készülék húzására a vezetékét!
- Hagyja a fűtőtestet megfelelően kihűlni

Tárolás

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- hagyja a készüléket kihűlni tárolás előtt.
- szárazon, hidegtől, melegtől védett helyen
- álló helyzetben portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen
- szükség esetén dobozban, zacskóban
- ne helyezzen további készülékeket a fűtőtestre, hogy a készülék sérülését elkerülje!
- távolítsa el a távirányítóból az elemeket

Összeszerelés és összeállítás

Csomag tartalma:

IR 2050


- 1 db hőszugárzó
- 1 x rögzítő
- 2 x szárnyas anya
- 3 x csavar
- 2 x rögzítőcsavar
- 3 x dübel
- 1 x SW 5 imbuszkulcs
- 1 x távirányító
- utasítás

IR 3050

- 1 db hőszugárzó
- 1 x rögzítő
- 4 x szárnyas anya
- 6 x csavar
- 4 x rögzítőcsavar
- 6 x dübel
- 1 x SW 5 imbuszkulcs
- 1 x távirányító
- utasítás

A készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartont, vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el teljesen a csomagolást.
3. Vegye ki a szállítási biztosítékot a hőszugárzó rácsából (6).

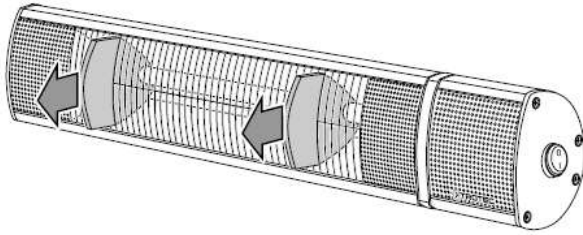

4. Tekerje ki teljesen a hálózati kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne legyen sérült a kábel, és a kibontáskor se sértse meg.

Szerelés



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Sérülésveszély a rossz felszerelés miatt!

A szerelésre vonatkozóan lehetnek érvényben lévő helyi és nemzetközi rendelkezések. Azt javasoljuk, elektromos szakember végezze el a készülék felszerelését.

A készülék kizárólag fali felszerelésre alkalmas.

Helyiségben való felszerelés előtt kérjük vegye figyelembe:



Figyelem! Nem megfelelő felszerelés esetén tűzveszély!


Ha nem tartja be a minimumtávolságokat, tűzveszélyes lehet a gondatlan felszerelés!

Mindig vegye figyelembe az üzembe helyezés és felszerelés fejezet, technikai adatok minimumtávolságai előírásait.

Felszerelés:

Felszerelés előtt tarsta be a minimumtávolságokat, a technikai adatokban megadottak szerint.

- Minimumtávolság padlótól: 180 cm.
- Min. 50 cm határos tárgytól, falaktól
- Ne szerelje fel közvetlenül a plafonra, vagy ajtó mögé
- Soha ne szerelje úgy fel, hogy a készülék közvetlenül falakra vagy tárgyakra sugároz
- Kizárólag horizontálisan / vízszintesen rögzítse

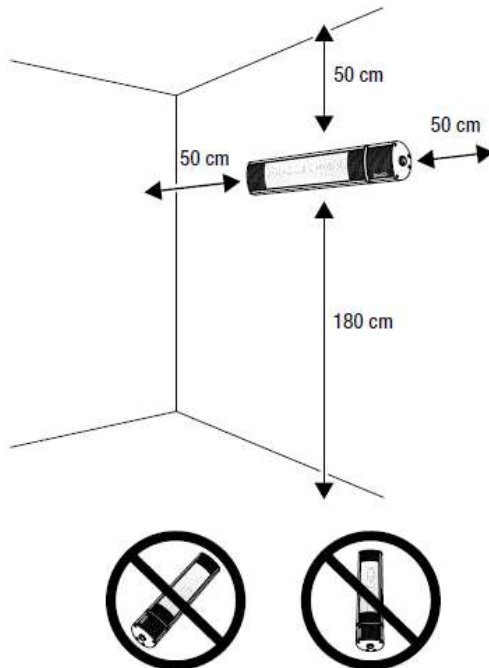


A szereléshez a következőkre van szükség:


- ceruza a furatlyuk kijelölésére
- megfelelő fúró
- a fali adottságoknak megfelelő dübel
- 1 db csavarhúzó
- vízmérték

IR 2050


1. Jelölje ki a furatlyukakat a falon

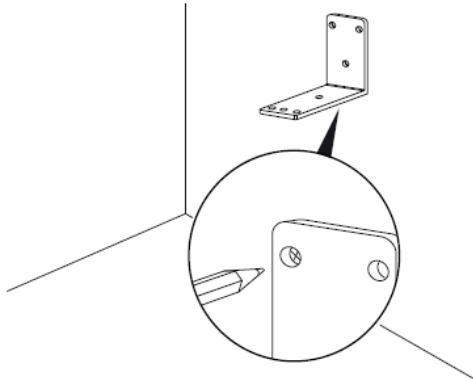

2. Fúrja ki a lyukakat a megjelölt helyeken
3. Helyezzen megfelelő dübelt a lyukakba
4. Csavarozza fel a tartót a falra
5. Vizsgálja meg a tartó biztonságos tartóállapotát, szilárdságát
6. Csavarozza a fűtőtestet a fali rögzítőre. Ehhez használja a mellékelt szárnyas anyákat, csavarokat, rögzítőcsavarokat.
7. Vizsgálja meg a készülék stabilitását.

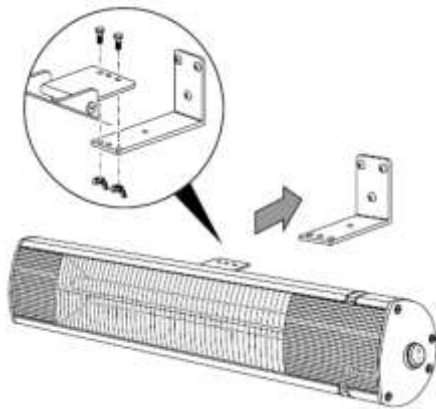


8. Állítsa a készüléket a kívánt dőlésszögre! A fűtőtest 90°-ban billenthető felfele, lefele. Rögzítse az imbuszkulccsal a kívánt pozíciót!

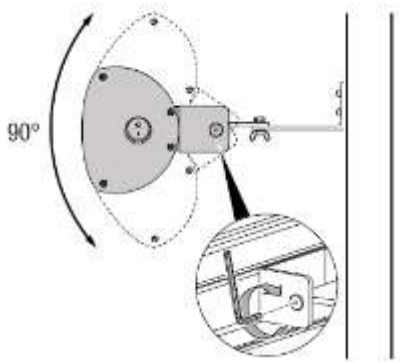


IR 3050


1. Jelölje ki a furatlyukakat a falon

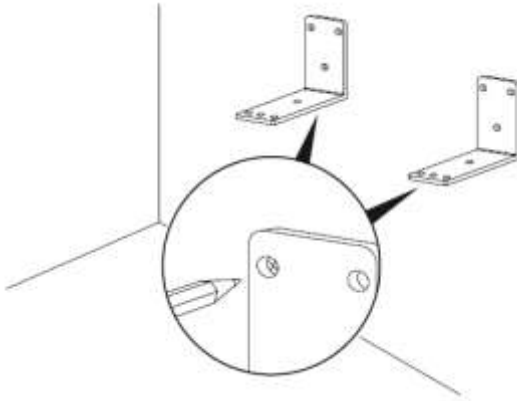

2. Fúrja ki a lyukakat a megjelölt helyeken
3. Helyezzen megfelelő dübölt a lyukakba
4. Csavarozza fel a tartót a falra
5. Vizsgálja meg a tartó biztonságos tartóállapotát, szilárdságát
6. Csavarozza a fűtőtestet a fali rögzítőre. Ehhez használja a mellékelt szárnyas anyákat, csavarokat, rögzítőcsavarokat.
7. Vizsgálja meg a készülék stabilitását.

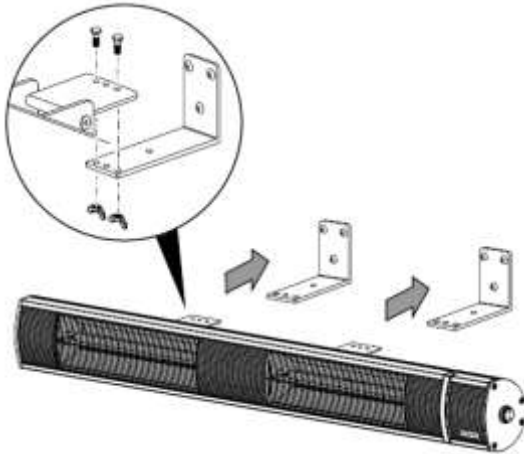

8. Állítsa a készüléket a kívánt dőlésszögre! A fűtőtest 60°-ban billenthető felfele, lefele. Rögzítse az imbuszkulccsal a kívánt pozíciót!

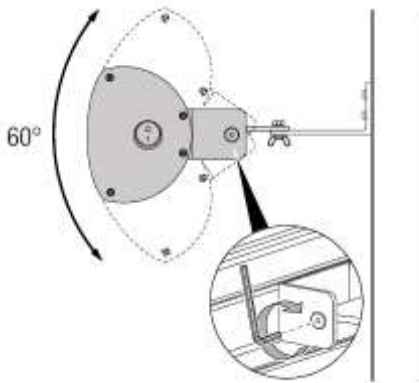

Használatbavétel

Utasítás: Kérjük használjon olvadóbiztosítékot / túlmelegedés elleni védelmet vagy C típusú kábelvédő kapcsolót.

Figyelem! Első használatbavételkor előfordulhat, hogy milliszekundum-területen rövid távon csúcsáram-felvételre kerülhet sor, ami 3.000 wattos teljesítmény esetén kioldhatja a 16A-B kategóriájú biztosítékautomatát, és ez akár hosszú távon is meghibásodást okozhat. Cseréltesse ki a biztosítékokat egy szakemberrel.



Információ: Első használatkor vagy ha sokáig nem használják a készüléket, jelentkezhethet bizonyos szagképződés.

- Újbóli használatbavételkor mindig vizsgálja át a hálózati kábel állapotát! Ha bármilyen meghibásodást észlel, azonnal forduljon szakemberhez.
- Kerülje a csatlakozókábelek összegabalyodását, használjon megfelelő hosszabbítókat.
- A hosszabbító mindig legyen teljesen kinyújtott állapotban
- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek függönyök vagy hasonló tárgyak a közvetlen közelben.

Elemek behelyezése a távirányítóba

Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Az elemtartó rekeszt soha ne érintse meg nedves kézzel.



Utasítás

Ne használja a készüléket újratölthető elemmel!

Mindig vegye figyelembe a technikai adatokban lévő működtetés feltételeit!

1. Nyomja össze oldalirányban az elemtartót és vegye ki a távirányítóból.
2. Helyezzen egy CR 2025 típusú elemet az elemtartóba, és tolja be az elemtartót a távirányítóba.

Hálózati kábel csatlakoztatása

1. Földelt és megfelelően biztonságos konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
2. Mindig figyeljen arra, hogy a készülék mögött vezesse el a kábelt. Soha ne kerüljön a vezeték a készülék elé!

Kezelés, használat

Utasítás: Kérjük használjon olvadóbiztosítékot / túlmelegedés elleni védelmet vagy C típusú kábelvédő kapcsolót.



Információ

A készülék csak akkor fűt, ha a távirányítóval a beállításokat elvégzik.

Ha a távirányítóval kikapcsoljuk a készüléket, a készülék standby – készenléti állapotba kerül. Ha nincs szükség erre a készenléti állapotra, akkor a ki/be kapcsológombbal (2) ki lehet kapcsolni a készüléket.


Távirányító

A készülék beállításai csak a szállítási terjedelem részét képező távirányító használatával lehetségesek. Tartsa biztonságos helyen a távirányítót, mert a nélkül a készülék nem használható. Ha ilyesmi mégis előfordulna, forduljon a Trotechhez és szerezze be pótalkatrészként

IR 2050


Szám	Megnevezés	Jelentés
8	Jeladó	Jeleket küld a készülékre
9	Ki / Be kapcsoló	Készülék Ki / Be kapcsolása
10	P2 gomb	1500W-os fűtőteljesítmény választása / 2 fűtésfokozat

11	P3 gomb	2000W-os fűtőteljesítmény választása / 3 fűtésfokozat
12	P1 gomb	750W-os fűtőteljesítmény választása / 1 fűtésfokozat

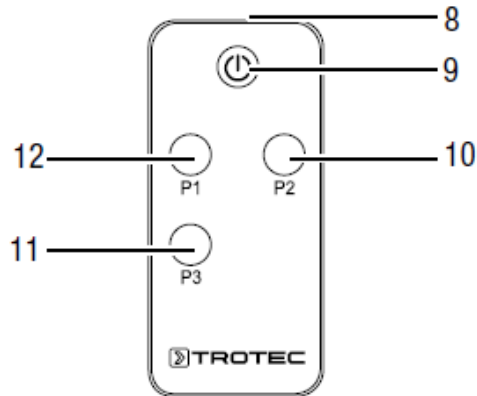

IR 3050

Utasítás: Mindig egyes fűtésfokozattal kapcsolja be a készüléket. Szükség esetén ez után kapcsolja be a kettes vagy hármas fűtésfokozatot.

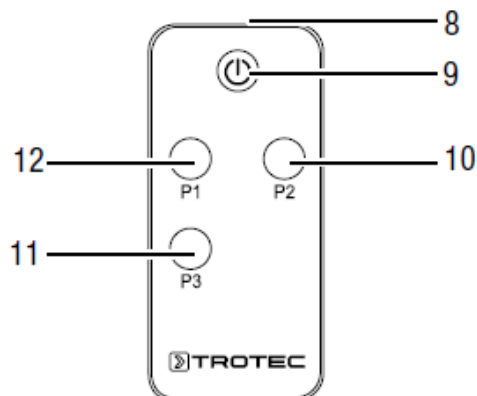

Szám	Megnevezés	Jelentés
8	Jeladó	Jeleket küld a készülékre
9	Ki / Be kapcsoló	Készülék Ki / Be kapcsolása
10	P2 gomb	2000W-os fűtőteljesítmény választása
11	P3 gomb	3000W-os fűtőteljesítmény választása
12	P1 gomb	1000W-os fűtőteljesítmény választása

Fűtésfokozat beállítása

- Állítsa a Ki / Be kapcsológombot (2) a készüléken az I pozícióra.
 - Az üzemmódjelző (1) pirosan világít
 - A készülék Standby üzemmódban van
- Nyomja meg a ki/ be kapcsológombot (9) a távirányítón.
 - Az üzemmódjelző (1) zölden világít

- A készülék be van kapcsolva, de még nem fűt

IR 2050

1. Nyomja meg a P1 (12) gombot az egyes fokozat beállítására
 - Az üzemmódjelző (1) folyamatosan zölden világít a készülék üzemelése alatt
 - A készülék fűt

IR 3050

1. Nyomja meg a megfelelő gombot (10,11,12) a kívánt fűtésfokozat beállításához
 - Az üzemmódjelző (1) folyamatosan zölden világít
 - A készülék fűt
2. A magasabb fűtésfokozat beállítására nyomja meg a P2 (10) vagy P3 (11) gombot.

Készülék bekapcsolása

Miután az üzembevétel fejezetben leírtak szerint megfelelően installáltuk a készüléket, be lehet kapcsolni.

Üzemen kívül helyezés:

Figyelem: Elektromos feszültség! Nedves kézzel soha ne érjen a készülékhez!

Ha a távirányítóval kikapcsolja a fűtőtestet, akkor a készülék Standby üzemmódban van. Ha nincs erre a Standby üzemmódra szükség, akkor kapcsolja ki a készüléket a készüléken lévő ki / be kapcsológommbal (2)

- Kapcsolja ki a készüléket, a távirányítón a ki / be kapcsoló gomb (9) megnyomásával. Állítsa a készüléken a ki / be kapcsológombot (2) a 0 pozícióra, az üzemmódjelző fény pirosan világít.
- Várja meg amíg a készülék teljesen kihűl.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, a dugót megfogva.
- Tisztítsa a készüléket a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.
- Tárolja a Tárolás fejezetben leírtak szerint.

Utánrendelhető tartozék

Figyelem! Csak a használati útmutatóban megadott tartozékokat használja! Más szerszámoknak, eszközöknek a használata sérülésveszéllyel járhat.

Megnevezés	Cikkszám
Távirányító IR 2050	7.140.000.575
Távirányító IR 3050	7.140.000.042

Hibák és zavarok

Figyelmeztetés elektromos feszültségre: A készülékház kinyitásához szükséges tennivalókat csak szakszervíz vagy a Trotec végezheti!

A gyártás során a készülék többszörös tesztelésen esett át. Ha ennek ellenére működési zavar lépne fel, kérjük vizsgálja át a készüléket, a következő lista szerint:

A készülék nem kapcsol be:

- Vizsgálja meg a hálózati csatlakozót.
- Vizsgálja át a hálózati csatlakozót, vezetékét, van-e rajta sérülés.
- Vizsgálja át a biztosítékokat.
- Várjon 10 percet a készülék újbóli elindításával. Ha a készülék továbbra sem kapcsol be, kérjen elektronikai ellenőrzést szakembertől, vagy a Trotectől.

A készülék be van kapcsolva, de nem fűt:

- Meghibásodott a fűtőszál. Cseréltesse ki szakszervízben.

- Ellenőrizze a ki / be kapcsológombot. Ha ez 0 pozícióban van, a készülék nem működik, kikapcsolt állapotban van. Kapcsolja be a készüléket.
- Vizsgálja meg a működésvisszajelző fényt. Ha ez pirosan villog, a készülék Standby / készenléti üzemmódban van. Kapcsolja be a fűtőtestet, a távirányítón egy fűtésfokozat kiválasztásával!

FI vagy más ellenállás meghibásodott, kioldott

- Vizsgálja meg a biztosítékot. Kapcsoljon be másik fogyasztót, vagy vegyen ki, hogy a teljesítményt ellenőrizhesse.
- Vegye fel a kapcsolatot villamos szakszervízzel, szakemberrel.

A készülék bekapcsoláskor vibrál, ez bekapcsolás után abbamarad

- Kis vibráció előfordulhat, ezzel nincs teendő.

A készülék nem reagál a távirányítóra

- Ellenőrizze a fűtőtest és távirányító közötti távolságot! Ha ez a távolság túl nagy, a távirányító nem működőképes, csökkentse a fennálló távolságot.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy ne legyenek akadályok a távirányító és a fűtőkészülék között. Ügyeljen a kapcsolódásra a távirányító és a készülék között.
- Ellenőrizze a távirányítóban az elemek töltöttségét, állapotát. Szükség esetén cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze az elemek pólusait, helyes behelyezését.

Figyelem! Minden karbantartási és javítási munka után várjon legalább 3 percet. Csak ez után kapcsolja be újra a készüléket.

Ha az átvizsgálás és ellenőrzés után sem működik tökéletesen a készülék, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, vagy a Trotec-kel.

Karbantartás

Figyelem: Elektromos feszültség! Nedves kézzel soha ne érjen a készülékhez!

Teendők a karbantartási munkák elvégzése előtt

- Ne nyúljon a hálózati csatlakozóhoz nedves, vizes kézzel.
- Minden karbantartási munka előtt áramtalanítsa a készüléket!
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, biztonságosan megfogva.
- Várjon, amíg a készülék teljesen lehűl.

Figyelem!

Minden olyan munka, ami a készülékház kinyitásával jár, csak szakképzett szerelő által végezhető, vagy a Trotec végezheti.

Tisztítás

Figyelem: Elektromos feszültség! Soha ne merítse a készüléket vízbe!

Figyelmeztetés forró felületre: Soha ne fogja meg a fűtőrudakat, a reflektort pusztán kézzel!



Nedves, szőszmentes ruhával törölje át a készülékházat. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerülhessen a készülékházba és ne juthasson az elektromos alkatrészekre. Ne használjon durva, szemcsés tisztítószeret, tisztítósprayt, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószeret. Törölje szárazra a készüléket tisztítás után. A fűtőrudakat hosszú ecsettel vagy puha kefével tisztítsa.

Technikai adatok

Paraméter	Érték	Érték
Modell	IR 2050	IR 3050

Fűtési teljesítmény (W)	750 / 1500/ 2000 W	1000 / 2000/ 3000 W
Hálózati csatlakozás	220- 240V / 50-60 Hz	220- 240V / 50-60 Hz
Súly (kg)	2 kg	3 kg
Méretek (mm)	165 x 630 x 105 mm	165 x 960 x 105 mm
Védettség	IP65	IP65
Csatlakozó típusa	CEE 7/7	CEE 7/7
Távolság faltól, tárgytól:	A: fölfelé: 50 cm B: lefelé: 180 cm C: oldalt: 50 cm D: elöl: 50 cm	A: fölfelé: 50 cm B: lefelé: 180 cm C: oldalt: 50 cm D: elöl: 50 cm
Elemek a távirányítóba	CR 2025 / 3V	CR 2025 / 3V

Megsemmisítés



A készüléken látható áthúzott kuka jelzés mutatja, hogy az elektronikai készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem szakszerűen kell megsemmisíteni. Kérjük a készüléket a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg. Ingyenes leadóhelyek állnak rendelkezésre, erről tájékozódjon a helyi önkormányzatnál. A szelektív gyűjtéssel az újrahasznosítást és a környezeti károk csökkentését támogatjuk. A <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon az EU-országok visszaadási lehetőségeiről lehet tájékozódni.

Az elemek és az akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem az Európai Unió rendelkezései szerint és az Európai Parlament 2006/66/, 2006. szeptember 6-án kelt akkukról és elemekről szóló rendelete szerint szakszerűen kell megsemmisíteni őket. Kérjük, az elemeket és akkumulátorokat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően semmisítsék meg és kezeljék.

EU-Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU- 2014/35/EU, IV. függelék elektromágneses készülékekre vonatkozó EU irányelv alapján ezennel tanúsítjuk, hogy az IR 2050 / IR 3050 elektromos hőszugárzó készülékek az európai uniós irányelvekkel összhangban lettek megtervezve és gyártva, ezen EU irányelveknek megfelelnek.

	IR 2050	IR 3050
Gyártási év	2022	2023
Terméknév:	Hőszugárzó	Hőszugárzó
Az alkalmazott európai irányelvek követelményei szerint:	2011/65/EU 2014/30/EU	2011/65/EU 2012/19/EU 2014/30/EU 2015/863//EU
A besorolás a következő alkalmazott harmonizált normákra alapszik:	EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 60335-1:2012/A14:2019 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-30:2009/A11:2012	EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-1:2012/A14:2019 EN 60335-2-30:2009 EN 60335-2-30:2009/A11:2012
Egyéb technikai normák és specifikációk:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 62233:2008	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 62233:2008

Gyártó:
 Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de

Jótállás

Az **IR 2050 / IR 3050 hőszugárzók** a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemét. Ha a termékünk a vásárlástól számított 1 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem: minden rossz részre (anyag és munkadíj)
Időtartam: a vásárlástól számított 1 év
Teljesítményünk: javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat, karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünkötől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételkiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termék kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

IR 2050 / IR 3050 Jótállási jegy

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2022. november 24.

Vásárló neve: _____

Cím: _____

Telefonszám / Email-cím: _____

Értékesítő neve: MANDA Kft.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/A.

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946

Meghibásodás részletes ismertetése:

www.lpv.hu
Tel: 06-30 / 787-0946
levegoparaviz@gmail.com

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda KFT csapata