

TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S Infravörös fűtőlap

Használati utasítás



Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében!

Jelképek



Elektromos áram általi veszély
Áramütés veszélyére utal, amely sérülést és akár halált is okozhat.



Vigyázat
Olyan helyzetekre utal, amelyekben a forró felület személyek életét vagy egészségét veszélyezteti.



Veszély
Olyan veszélyre utal, amely személyi sérüléshez vezethet.



Vigyázat
Olyan veszélyre utal, amely anyagi kárhoz vezethet.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.




Információ

Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.

Útmutató figyelembe vétele



A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére. A használati útmutató aktuális verziója és az EU megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi linken:

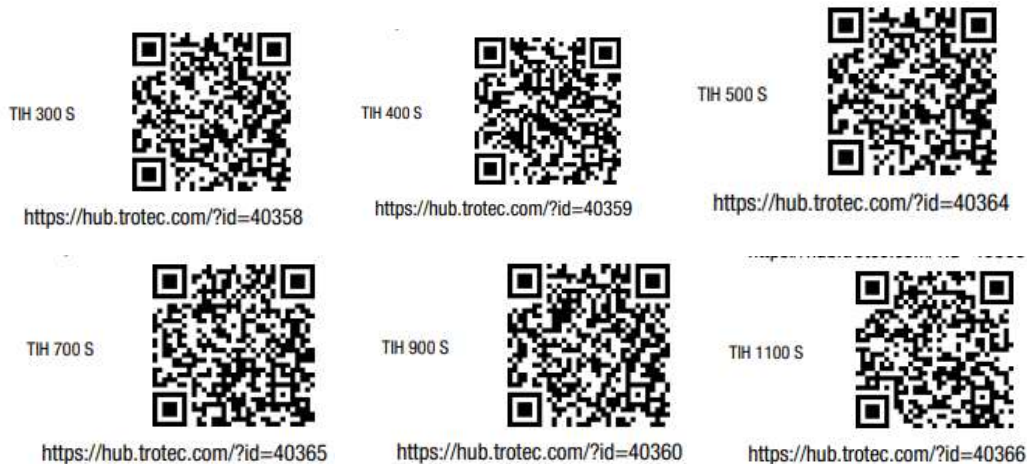

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!

Figyelem

Olvassa el a biztonsági utasításokat. A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és csökkent pszichikai képességű személyek csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett



Figyelmeztetés

3 éves kor alatti gyermekeket folyamatosan távol kell tartani a készüléktől, még folyamatos felügyelet mellett is. 3 és 8 év közötti gyermekek csak ki- és bekapcsolhatják a készüléket, ha felnőtt felügyeli ezt, illetve tudatában vannak a biztonságos használat szabályaival és feltételeivel. A készülék mindenképpen legyen az előírásoknak megfelelően elhelyezve.

3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a készüléket a konnektorba, nem szabályozhatják azt, nem tisztíthatják vagy tarthatják karban.

Figyelmeztetés



Ne használja a készüléket olyan kis helyiségben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudják önszántukból elhagyni a helyiséget vagy nem lehetnek folyamatos felügyelet nélkül.

- Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- Állítsa fel biztonságos, vízszintes talajon.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket. Ne üzemeltesse azt vizes állapotban.
- Ne üzemeltesse kezelje a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízsugárnak.
- Ne dugjon soha tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Üzemeltetés közben ne takarja le a készüléket és ne szállítsa.
- Ne távolítsa el a készüléken lévő címkéket, etiketteket, feliratokat, mindig tartsa ezeket jól olvasható állapotban.

- Ne üljön rá a készülékre.
- A készülék nem játék. Gyermekeket és állatokat tartson távol tőle. Csak felügyelet alatt használja a készüléket.
- Ellenőrizze minden használat előtt a készüléket, annak tartozékait és csatlakozórészeit, hogy vannak-e sérülések rajtuk. Ne használjon meghibásodott készüléket vagy alkatrészeket.
- Gondoskodjon arról, hogy minden, a készüléken kívül található villamos kábel védve legyen a sérülésektől (pl. állatoktól). Ne használja soha a készüléket, ha a villamos kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki adatok előírásainak.
- Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.
- Válasszon hosszabbítót a hálózati csatlakozókábelhez a készülék teljesítményigénye, a kábelhosszúság és a felhasználási cél figyelembe vételével. A hosszabbítókábelt tekerje teljesen le. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Karbantartási, ápolási vagy javítási munkák előtt úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, ha nem használja a készüléket.
- Ne használja soha a készüléket, ha sérülést talált a hálózati csatlakozódugón vagy -kábelben. A meghibásodott hálózati csatlakozókábelek komoly veszélyt jelentenek az egészségre.
- A készülék felállításakor tartsa be a technikai adatokban megadott minimumtávolságokat, vegye figyelembe a tárolásra és üzemeltetésre vonatkozó feltételeket (lásd "Műszaki adatok" fejezet).
- Soha ne fúrja át a fűtőpanelt.
- Mindig tartson legalább 1 m. távolságot éghető anyagok, textiliák, függönyök között.
- Ne állítsa fel éghető talajra.
- Ne szállítsa a készüléket üzemelés közben.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon, hogy ezzel biztosítsa a megfelelő és biztonságos működést.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy fürdőkádban ülő vagy zuhany alatt álló személy ne érje el, ne érinthesse meg.
- Hagyja lehűlni a készüléket a szállítás és/vagy karbantartási munkák előtt.
- Ne használja többé a készüléket, ha az leesett, vagy bármiféle sérülés-nyomot vesz rajta észre.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag szigetelt terek melegítésére használható, vagy időszakos, alkalmoszerű használatra.

Csak belső területeken, felületek melegítésére használja.

A készülék alkalmas fali felszerelésre.

A rendeltetésszerű használatához tartozik:

- Felületek melegítése
 - lakásokban,
 - raktárhelyiségekben,
 - üzlethelyiségekben,
 - építkezési helyiségekben,
 - konténerekben,
 - nedves helyiségekben, a helyi és nemzeti előírások elektromos készülékek nedves körülmények között való működtetésére vonatkozó szabályok betartása mellett

Rendeltetésellenes használat

- Ne használja a készüléket szabadban.

- Fa falfelületre csak min. 1 cm-es távolság megtartásával a fal és a készülék között szerelhető fel. Alternatívaként behelyezhet egy nem gyúlékony lapot, pl. rigipsz-lapot a fal és a panel közé.
- Ne használja nedves, vagy elárasztott területen.
- Ne rakjon tárgyakat, ruhákat a fűtőtestre.
- A készüléket nem szabad járművek fűtésére használni.
- Ne használja benzin, oldószer, lakkok vagy más gyúlékony gőzök, gázok közelében, vagy olyan helyen ahol ilyesmit tárolnak.
- A készüléket nem szabad fűtőkészüléknek használni csecsemőkhöz /gyermekekhez vagy állatokhoz.
- Nem szabad a készüléket zuhanyozókabinba vagy közvetlenül egy fürdőkád fölé szerelni.
- A készüléket nem szabad úszómedencék közelében használni.
- A készüléket nem szabad mosdókagyló, fürdőkád és más, vizet tartalmazó tartály közvetlen közelében használni.
- Más, az ebben az útmutatóban felsoroltól eltérő üzemeltetés vagy kezelés nem megengedett. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén megszűnik minden felelősség és szavatossági igény.

A készülék önhatalmú szerkezeti megváltoztatása, a rá- és átépítés tilos.

Személyi képesítés

Azoknak a személyeknek, akik ezt a készüléket használják:

- tudatában kell lenniük azoknak a veszélyeknek, amelyek elektromos készülékekkel nedves környezetben végzett munka során keletkeznek.
- el kellett olvasniuk és meg kellett érteniük a kezelési útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

Az olyan karbantartási munkák elvégzése, ami a készülékház felnyitásával jár együtt, csak elektromos szakember vagy a Trotec által végezhető el.

Szimbólumok a készüléken

Szimbólum	Jelentés
	A készüléken látható szimbólum mutatja, hogy nem megengedett tárgyakat (pl. ruházat, törölköző) helyezni a készülékre, vagy a közvetlenül fölé vagy elé. Nem szabad letakarni a fűtőtestet, hogy a tűz kialakulását és a túlmelegedést megakadályozzuk!
	A készüléken látható szimbólum azt mutatja, hogy nem szabad lespriccolni.
	A készüléken látható szimbólum azt mutatja, hogy a forró felület miatt az emberi életre vagy az egészségre leselkedő veszélyek előfordulhatnak.

Egyéb veszélyek



Elektromos áram általi veszély

Csak villamos szakember vagy meghatalmazott szaküzem végezhet munkát az elektromos alkatrészeknél!



Elektromos áram általi veszély

A készüléken végzett minden munka előtt távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból! Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.



Elektromos áram általi veszély

Áramütés veszélye! Ha a készülék egy fürdőkád vagy medence, zuhanyzó melletti vízzel kerül érintkezésbe, fennáll az áramütés veszélye. Ezt a készüléket nem szabad használni fürdőkád vagy zuhanyzó közvetlen közelében.

Figyelmeztetés forró felületre



A készülék bizonyos részei felforrósodhatnak. Ez égési sérülésekhez vezethet. Kérjük különösen figyeljen, ha gyerekek vagy más védelemre szoruló személyek vannak a közelben.

Veszély, figyelmeztetés forró felületre



A készülék felülete használat közben felmelegszik. Ne érjen hozzá működés közben, illetve tartsa be a minimum távolságot!



Veszély, figyelmeztetés A készülék leesésekor sérülést okozhat! Szállítását, szerelését ne egyedül végezze! Ne tartózkodjon a felemelt készülék alatt. Bizonyosodjon meg róla, hogy stabilan van a falra rögzítve!



A készülék veszélyt jelenthet, ha nem betanított személyek szakszerűtlenül vagy nem a rendeltetésének megfelelően használják! Vegye figyelembe a személyi képesítéseket!



A készülék nem játékszer és gyermekek kezébe nem való.



Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul szanaszét heverni. Gyermekek kezében veszélyes játékszerré változhat.



Sérülésveszély az infravörös sugárzás miatt! Ne tartózkodjon túl sokáig a készülék közvetlen közelében. Ne nézzon hosszabb időn keresztül közvetlenül a készülékbe. Tartsa be a minimális távolságokat a készülékhez.



Szakszerűtlen szerelés esetén tűzveszély áll fenn:

Túlhevülés és tűzveszély elkerülése érdekében a fűtőkészüléket nem szabad letakarni. Ne állítsa fel éghető aljzatra, padlószőnyegre. Csak rendeltetésszerűen használja.

Magatartás vészhelyzetben

1. Vészhelyzetben áramtalanítsa a készüléket. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt a hálózati dugaszolóaljzathoz úgy, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
2. Meghibásodott készüléket ne csatlakoztasson ismét a hálózatra.


Információk a készülékről

Készülék-leírás

A TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S infrapanel azonnali meleg gyors előállítására szolgál.

Az infravörös fénykibocsátás elvével működik. Ez által a tárgyak és a személyek közvetlen felmelegítése történik. A fűtőpanelek egyenletes melegelosztásról gondoskodnak, az egész helyiségben.

Info: Az ebben a használati útmutatóban előforduló ábrák a TIH 700-as készülékről készültek, de ugyan úgy érvényesek a magyarázatok, a teendők a TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 900 S / TIH 1100 készülékekre is

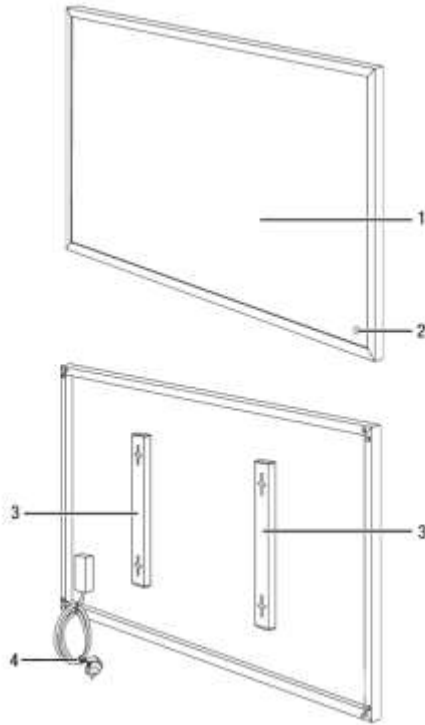

Szám	Megnevezés
1.	Fűtőelem
2.	Működési üzemmód visszajelző lámpa
3.	Fali rögzítő
4.	Hálózati csatlakozó

Szállítás és tárolás

Figyelem! Ha nem megfelelően szállítja vagy tárolja a készüléket, megsérülhet. Vegye figyelembe a készülék szállításáról és tárolásáról szóló tudnivalókat!

Szállítás

A következőket vegye figyelembe minden szállítás előtt:

- Kérjük húzza ki a hálózati csatlakozót, ha áram alatt lenne a készülék.
- Soha ne a vezetékkel húzza a készüléket.
- Várja meg, amíg a készülék megfelelően lehűl.

Tárolás

A következőket vegye figyelembe minden **tárolás előtt**:

- Húzza ki a konnektorból!
- Ne a kábelt használja húzásra, mindig a csatlakozódugónál fogja meg.
- Hagyja a konvektort megfelelően kihűlni

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- szárazon, fagytól és forróságtól védve
- portól és közvetlen napfénytől védett helyen, lehetőleg függőleges helyzetben
- lehetőség szerint portól védve, letakarva
- ne helyezzen más tárgyakat a készülékre, hogy a sérüléseket elkerülje

Összeszerelés

Csomag tartalma:

- 1 db Infravörös fűtőpanel
- 4 x csavar
- 4 x dübel
- 1 x utasítás

A készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a karton, vegye ki a készüléket.

2. Távolítsa el teljesen a csomagolást.
3. Tekerje ki a teljes kábelköteget, ügyeljen a kábel sérülésmentességére.

Szerelés



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Sérülésveszély hibás szerelés miatt! A szerelést illetően lehetnek helyi és nemzetközi rendelkezések, amik nedves helyiségekben érvényesek. Azt ajánljuk, hogy elektromos szakember végezze el a készülék szerelését.

A készülék elő van készítve. Ha opcionálisan lábakat szeretnének felszerelni, azt külön kell beszerezni.

Felszerelés falra




Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Sérülésveszély hibás szerelés miatt! A szerelést illetően lehetnek helyi és nemzetközi rendelkezések, amik nedves helyiségekben érvényesek. Azt ajánljuk, hogy elektromos szakember végezze el a készülék szerelését


A falra szereléskor vegye figyelembe a minimum távolságokat, amik a technikai adatok részben találhatóak.

Figyelem! Tűzeset veszélye fennáll!


- Ne szerelje a készüléket közvetlenül ajtó mögé.
- Soha ne szerelje fel fából készült falra.
- Ne helyezze olyan helyre, hogy közvetlenül falakra vagy tárgyakra sugározzon.
- Csak a következő ábra szerinti pozíciókban szerelje fel:

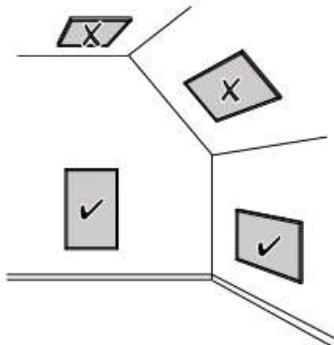


1. Készítsen el egy megfelelő sablont és helyezze el a készülék hátsó oldalára, és jelölje be a furatok helyét!

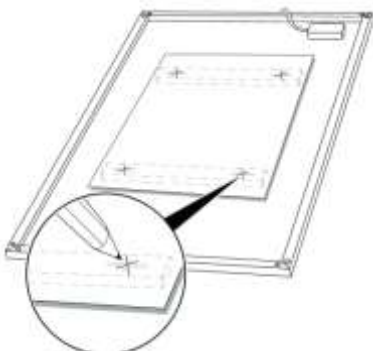


2. Rögzítse a sablont ragasztószalaggal a falra!
3. Fúrja ki a lyukakat a kijelölt helyeken a falba!

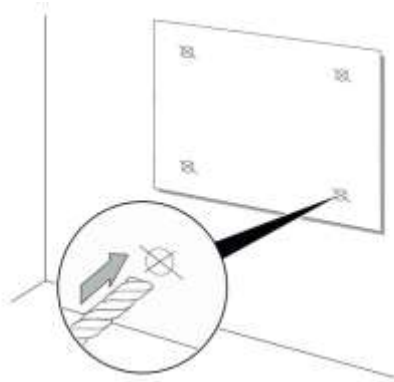

4. Távolítsa el a sablont a falról!
5. Helyezze a megfelelő dübeleket a furatlyukakba.

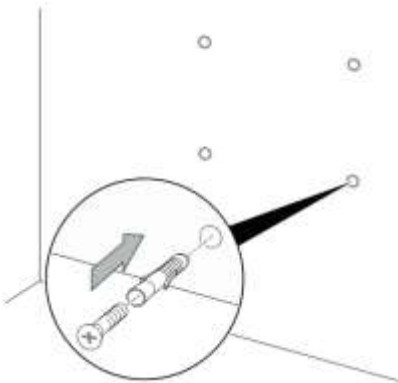

6. Helyezze a csavarokat a dübelekbe, és rögzítse a csavarokat!
A csavaroknak kb. 0,5 cm-rel kell kiállni a dübelekből.
7. Akassza fel a helyére a készüléket.

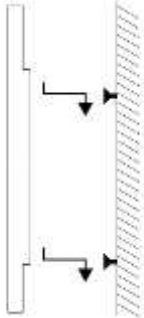

8. Fúrjon még egy lyukat a készülék felső része közelében. Csavarjon be ide egy csavart, hogy ezzel megakadályozza a készülék leesését. A csavar álljon ki messzire egy dübelből, hogy ne legyen lehetséges a készülék levétele a csavar kivétele nélkül.



Lábak felszerelése TIH 300 S és TIH 400 S készülékekhez (opcionális)


Hogy szükség esetén a helyiségben felállíthassa a készüléket, opcionálisan lehet álló lábakat, talpakat szerelni a készülékre, a TIH 300 és TIH 400 készülék aljára elhelyezve.

A lábak felszereléséhez szükséges tartozékok nem képezik a szállítási terjedelem részét.


A készülék felállításakor vegye figyelembe a felállításhoz szükséges minimum – távolságokat, falakhoz, tárgyakhoz, a technikai adatokban leírtak szerint.

A következőképp járjon el:

- ✓ Vonjon be egy további személyt a munkába.
 1. Készítse elő a lábakat.
 2. Emelje fel a készüléket, egy másik személlyel együtt.

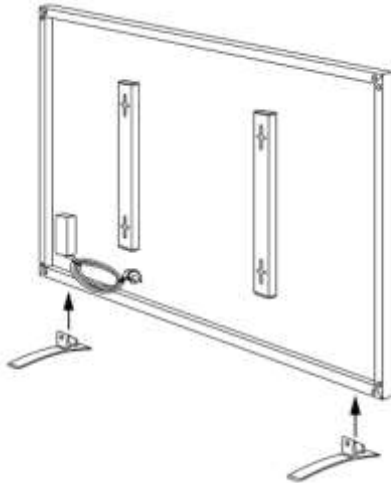

3. Helyezze a készüléket az álló lábakra.
4. A második személy tartsa stabilan a készüléket.
5. Rögzítse a lábakat.

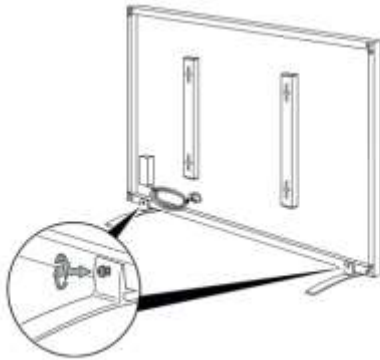

6. Ellenőrizze, hogy a készülék egyenesen és stabilan áll-e.

Lábak felszerelése TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH1100 S készülékekhez (opcionális)

Hogy szükség esetén a helyiségben felállíthassa a készüléket, opcionálisan lehet álló lábakat, talpakat szerelni a készülékre, a TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S készülékek oldalsó keretére elhelyezve.

A TIH1100 S álló lábait oldalt lehet a fűtőpanelra elhelyezni, ez így technikailag könnyen megoldható és nem veszélyes.


A lábak felszereléséhez szükséges tartozékok nem képezik a szállítási terjedelem részét.

A készülék felállításakor vegye figyelembe a felállításhoz szükséges minimum – távolságokat, falakhoz, tárgyakhoz, a technikai adatokban leírtak szerint.


A következőképp járjon el:

- ✓ Vonjon be egy további személyt a munkába.


1. Készítse elő a lábakat.
2. Emelje fel a készüléket, egy másik személlyel együtt.
3. **TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S:** illessze a lábakat a keret oldalához

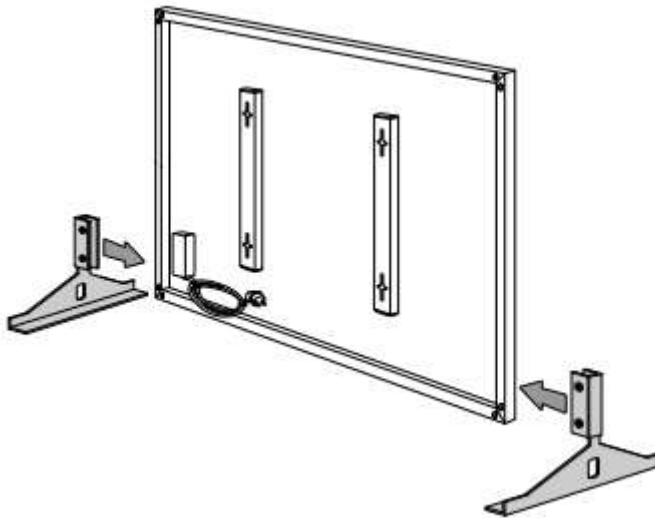


- **TIH 1100 S esetén** illessze a talpakat a fűtőpanel oldalához:

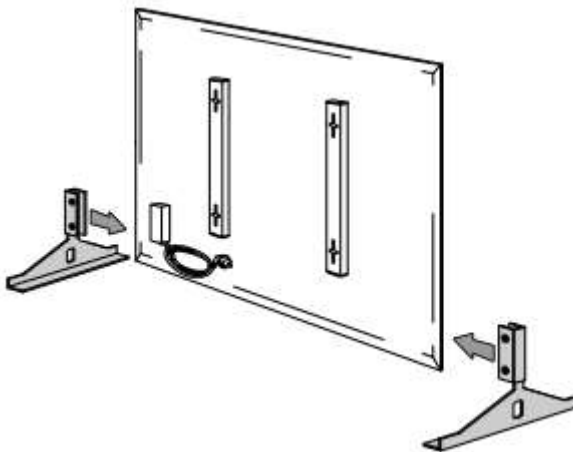

4. A másik személy tartsa közben a fűtőtestet
5. **TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S:** csavarozza oda a talpakat a kerethez

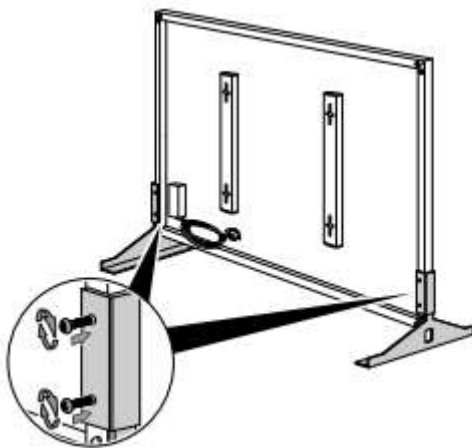

- **TIH 1100 S esetén:** csavarozza oda a talpakat a fűtőpanelhez. Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa túl a csavarokat. Ha észreveszi, hogy a csavar hozzáér a fűtőtesthez, és a talp már stabilan áll, akkor ne húzza tovább a csavart.

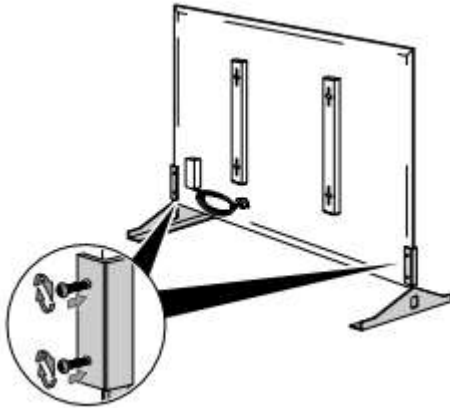


6. Vizsgálja meg a készülék stabil álló helyzetét, függőleges pozícióját.

Üzembe helyezés

Figyelem! Információ

Első használatkor vagy ha sokáig nem használják a készüléket, jelentkezhet bizonyos szagképződés.

A készülék felállításakor vegye figyelembe a minimumtávolságokat, a technikai adatokban megadottak szerint.

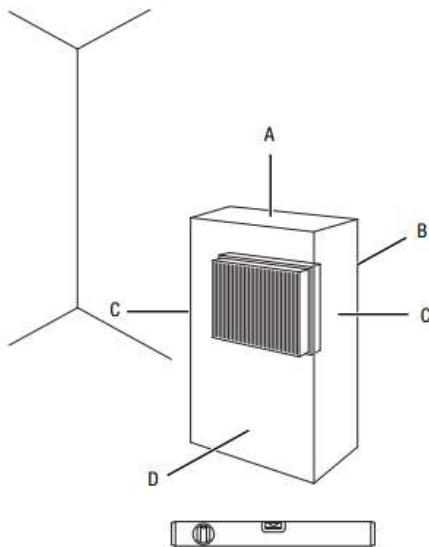

- Ha újra használni szeretné, figyeljen a kábel kifogástalan állapotára. Bármiféle kábel, probléma esetén forduljon a vevőszolgálathoz.
- Állítsa fel stabilan, biztonságosan, vízszintesen akassza fel.
- Használjon biztonságos hosszabbítót. Kerülje a kábelek összetekeredését. Mindig teljesen kitekert hosszabbítót használjon.
- Figyeljen arra, hogy ne legyen függöny a közvetlen közelben.

Hálózati kábel csatlakoztatása

Mindig megfelelően földelt, biztonságos konnektorba dugja a készüléket.

Üzemeltetés, használat

Figyelem! Ne használja nyitott ajtó, ablak mellett.

A készülék bekapcsolása

Miután megfelelően üzembe helyezte a készüléket, be tudja kapcsolni:

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati kábelhez. Földelt és megfelelően biztonságos konnektorba csatlakoztassa a készüléket. Mindig figyeljen arra, hogy a készülék mögött vezesse el a kábelt. Soha ne kerüljön a vezeték a készülék elé!
- Világít a kontroll-lámpa (2).

Üzemen kívül helyezés:

Figyelem: Elektromos feszültség! Nedves kézzel soha ne érjen a készülékhez, a csatlakozóhoz!

1. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból. (Kialszik a kontroll – lámpa (2))
2. Várja meg amíg a készülék teljesen kihűl.
3. Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.
4. Tárolja a Tárolás fejezetben leírtak szerint.

Rendelhető tartozékok

Tartozék	Cikkszám
Álló lábak 2-es szett (TIH 300 S / TIH 400 S)	1.410.003.001
Álló lábak 2-es szett (TIH 500 S / TIH700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S)	1.410.003.099
Rögzítőkapcsok infrapanelhez	1.410.003.004
Konnektoros termosztát	6.100.007.009

Hibák és zavarok

Figyelmeztetés elektromos feszültségre: A készülékház kinyitásához szükséges tennivalókat csak szakszervíz vagy a Trotec végezheti!

A gyártás során a készülék többszörös tesztelésen esett át. Ha ennek ellenére működési zavar lépne fel, kérjük vizsgálja át a készüléket, a következő lista szerint:

A készülék nem kapcsol be:

- Vizsgálja meg a hálózati csatlakozót.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozó sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne kapcsolja be újra a készüléket!
- Ha a hálózati csatlakozó sérült, akkor a gyártó vagy a vevőszolgálat, vagy igazolt szakember kell hogy kicserélje, hogy a veszélyt elhárítsuk.
- Vizsgálja át a beépített biztosítékokat!
- Várjon 10 percet a készülék újbóli elindításával. Ha a készülék továbbra sem kapcsol be, kérjen elektronikai ellenőrzést szakembertől, vagy a Trotectől.

A készülék felülete kifelé domborodik:

Az anyag a melegedés miatt kiterjed. Ez egy normális folyamat. Nem szükséges intézkedés.

Csak kicsit melegszik fel a készülék felülete:

- A hálózati feszültség nem megfelelő. Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
- Alacsony a külső hőmérséklet. Ez egy normális folyamat. Nem szükséges intézkedés.

Bekapcsolás után hangokat ad ki a készülék:

- Az anyag a meleg miatt kiterjed. A szigetelés épp így kiterjed, és ez okozza a zajokat. Ez egy normális folyamat. Nem szükséges intézkedés.

Figyelem! Minden karbantartási és javítási munka után várjon legalább 3 percet. Csak ez után kapcsolja be újra a készüléket.

Ha az átvizsgálás és ellenőrzés után sem működik tökéletesen a készülék, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, vagy a Trotec-kel.

Karbantartás

Teendők a karbantartási munkák elvégzése előtt

Figyelmeztetés elektromos feszültségre:

Ne nyúljon a hálózati csatlakozóhoz nedves, vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Minden karbantartási munka előtt áramtalanítsa a készüléket!
- Várjon, amíg a készülék teljesen lehűl.

Figyelem!

Minden olyan munka, ami a készülékház kinyitásával jár, csak szakképzett szerelő által végezhető, vagy a Trotec végezheti.

Tisztítás

Figyelmeztetés elektromos feszültségre: A készülékház kinyitásával járó tennivalókat csak szakszervíz vagy a Trotec végezheti!

Nedves, szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerülhessen a készülékházba. Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen nedvesség az elektromos részekhez. Ne használjon durva, szemcsés tisztítószeret, tisztítósprayt, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószert. Törölje szárazra a készüléket tisztítás után.

Technikai adatok

Paraméter	Érték	Érték	Érték
Modell	TIH 300 S	TIH 400 S	TIH 500 S
Cikkszám	1.410.003.008	1.410.003.010	1.410.003.012
Fűtési teljesítmény (W)	300 W $\pm$ 5 %	450 W $\pm$ 5 %	580 W $\pm$ 5 %
Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Névleges áram	1,3 A	2,0 A	2,6 A
Hatásfok	98 %	98 %	98 %
Felületi hőmérséklet	70 – 90 °C	70 – 90 °C	70 – 90 °C
Súly (kg)	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg
Védettség	IP 54	IP 54	IP 54
Méretek (mm)	605 x 505 x 22	705 x 605 x 22 mm	905 x 605 x 22 mm
Kábelhossz	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Csatlakozó típusa	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7
Minimumtávolságok	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm

Paraméter	Érték	Érték	Érték
Modell	TIH 700 S	TIH 900 S	TIH 1100 S
Cikkszám	1.410.003.014	1.410.003.016	1.410.003.018
Fűtési teljesítmény (W)	700 W $\pm$ 5 %	900 W $\pm$ 5 %	1100 W $\pm$ 5 %
Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Névleges áram	3,2 A	3,9 A	4,8 A
Hatásfok	98 %	98 %	98 %
Felületi hőmérséklet	70 – 90 °C	70 – 90 °C	70 – 90 °C
Súly (kg)	7 kg	7,5 kg	9 kg
Védettség	IP 54	IP 54	IP 54
Méretek (mm)	1205 x 605 x 22 mm	905 x 755 x 22 mm	1205 x 905 x 25 mm
Kábelhossz	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Csatlakozó típusa	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7
Minimumtávolságok	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm	A Felfelé 50 m B Hátral 0 cm C Oldalt 10 cm D Elöl 30 cm

Megsemmisítés

Kezelje a csomagolóanyagokat környezetbarát módon, a helyi rendelkezéseknek megfelelően.



Egy elektromos készüléken látható áthúzott kuka jelzés azt mutatja, hogy az elektronikai készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem szakszerűen kell megsemmisíteni. Kérjük a készüléket a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítség meg. Ingyenes leadóhelyek állnak rendelkezésre, erről tájékozódjon a helyi önkormányzatnál. A szelektív gyűjtéssel az újrahasznosítást és a környezeti károk csökkentését támogatjuk. A <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon az EU-országok visszaadási lehetőségeiről lehet tájékozódni.

Németországban az értékesítőkre a használt készülékek ingyenes visszavétele vonatkozik, az elektronikai készülékekre vonatkozó 1- 2 törvény, 17.§ szerint.

A használt készülékek külön gyűjtése és újra hasznosítása, illetve a nyersanyagok értékesítése és a használt készülékek más formájú értékesítése lehetővé teszi, hogy a hulladékkezelés során keletkező veszélyes anyagok a környezetbe kerüljenek, illetve azok az emberi egészséget veszélyeztessék.

EU-Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU- 2014/35/EU, IV. függelék elektromágneses készülékekre vonatkozó EU irányelv alapján ezennel tanúsítjuk, hogy a **TIH S infravörös fűtőpanel** készülékek az európai uniós irányelvekkel összhangban lettek megtervezve és gyártva, ezen EU irányelveknek megfelelnek.

Gyártási év:
Terméknév:

2021
Infravörös fűtőpanel

Az alábbi alkalmazott európai irányelvek követelményei szerint:

2011/65/EU
2012/19/EU
2014/30/EU
2015/863/EU

A besorolás a következő alkalmazott harmonizált normákra alapszik:

EN 60335-1:2012/A1:2019
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-1:2012/A14:2019
EN 60335-2-30:2009
EN 60335-2-30:2009/A11:2012
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008

Egyéb technikai normák és specifikációk:

EN 60335-2-30:2009/A1:2020
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019

Gyártó: Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 E-Mail: info@trotec.de

Jótállás

A TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S Infravörös fűtőlapok a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemét. Ha a termékünk a vásárlástól számított 1 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem: minden rossz részre (anyag és munkadíj)

Időtartam: a vásárlástól számított 1 év

Teljesítményünk: javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat, karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünkötől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű

kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételkiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termék kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

**TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S Infravörös fűtőlap
Jótállási jegy**

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2022. december 2.

Vásárló neve: _____

Cím: _____

Telefonszám / Email-cím: _____

Értékesítő neve: MANDA Kft.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946

Meghibásodás részletes ismertetése:

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft csapata