

PAC 2020 E / PAC 2620 E mobil klíma használati utasítás

Fontos: Tisztítás, fertőtlenítés A mobilklímák a hagyományos klímaberendezésekhez hasonlóan ugyanúgy **rendszeres tisztításra, fertőtlenítésre szorulnak**. Ehhez kérjük, hívjon klímatechnikai szakembert, vagy vigye a készüléket szakszervízbe.

Szimbólumok**Veszély**

Ez a szimbólum arra utal, hogy az extrém gyúlékony gáz jelenléte miatt emberi életre vonatkozó veszélyek előfordulhatnak.

**Elektromos feszültség általi veszély**

A szimbólum arra utal, hogy elektromos feszültség miatt emberi életre és egészségre fennálló veszélyek fennállnak.

**Figyelmeztetés**

Közepes erősségű veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha figyelmen kívül hagynak, halál vagy súlyos sérülés lehet a következmény.

Figyelem

Alacsonyabb rizikójú veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha nem küszöbölnék ki, csekély vagy közepes lehet a sérülés mértéke.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.

Információ

Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.

**Útmutató figyelembe vétele**

A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére.

Az útmutató aktuális verzióját és az EU – konformitás-igazolást a következő linken lehet letölteni:



PAC-2020-E

<https://hub.trotec.com/?id=47565>

PAC-2620-E

<https://hub.trotec.com/?id=47566>

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!

A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és redukált pszichikai képességű személyek, mentális, szenzoros vagy fizikális sérülésekkel csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett.

- Ne üzemeltesse és ne telepítse a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív légkörben.
- Helyezze a készüléket függőlegesen és biztonságosan vízszintes és stabil felületre.
- Tisztítás után hagyja a készüléket megszáradni. Ne használja nedvesen.
- Ne kezelje és ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízsugárnak.
- Soha ne helyezzen tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne üljön rá a készülékre.
- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, annak tartozékait és csatlakozó részeit esetleges sérülések szempontjából. Ne használjon hibás eszközöket vagy alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléken kívüli összes elektromos kábel védve van a sérülésektől (pl. állatok által okozott sérülésektől). Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábelek vagy a tápcsatlakozás sérült!
- A tápcsatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki függelékben található specifikációknak.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően védett elektromos aljzatba.
- Válassza ki a tápkábel hosszabbítóit a specifikációknak megfelelően. Tekerje le teljesen a hosszabbítót. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Mielőtt bármilyen karbantartási, ápolási vagy javítási munkát végezne a készüléken, húzza ki a tápkábelt a konnektorból a hálózati csatlakozódugónál fogva.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja.
- Soha ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel a tápcsatlakozón vagy a tápkábelben.

Ha a készülék tápkábele sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

A hibás tápkábelek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek!

- A készülék telepítésekor tartsa be a falaktól és tárgyaktól való minimális távolságokat, valamint a Műszaki Függelékben meghatározott tárolási és üzemeltetési feltételeket.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő bemenete és kimenete nincs eltakarva.
- Ne távolítsa el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági jelzést, matricát és címkét olvasható állapotban.
- Győződjön meg arról, hogy a szívóoldal mindig mentes a szennyeződésektől és a laza tárgyaktól.
- A készüléket csak álló helyzetben, üres kondenzvíz-tálcával vagy lefolyócsővel szállítsa.
- Tárolás vagy szállítás előtt ürítse ki a felgyülemlett kondenzvizet. Ne igya meg. Egészségre káros!
- Használjon AAA elemeket.
- Ne helyezzen újratölthető elemeket a távirányítóba.
- Soha ne töltsön olyan elemeket, amelyek nem tölthetők fel.
- Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket tilos együtt használni.
- Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe a megfelelő polaritással.
- Vegye ki a lemerült elemeket. Az elemek környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az elemeket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa (lásd az Ártalmatlanítás című fejezetet).
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne zárja rövidre az elem pólusait!
- Ne nyelje le az elemeket! Ha lenyel egy elemet, az súlyos belső égési sérüléseket/kémiai égési sérüléseket okozhat 2 órán belül! Ezek az égési sérülések halálosak is lehetnek!
- Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet, vagy az más módon bekerült a szervezetbe, azonnal forduljon orvoshoz!
- Az új és használt elemeket, valamint a nyitott elemtartót tartsa távol gyermekektől.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a készülék használatát a távirányítóval.
- A készüléket csak a nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően telepítse.
- A PAC 2020 E készüléket csak 7 m²-nél nagyobb helyiségben telepítse, üzemeltesse és tárolja.
- A PAC 2620 E készüléket csak 9 m²-nél nagyobb helyiségben telepítse, üzemeltesse és tárolja.
- A készüléket úgy tárolja, hogy ne keletkezhessen mechanikai sérülés.
- A teljes hűtőkör karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, amelyet csak szakképzett hűtő- és légkondicionáló cégek vagy a gyártó szervizelhet vagy javíthat.

Biztonsági utasítások a hűtőközeg-körön végzett szervizmunkákhoz:

- A hűtőkörön dolgozó minden személynek be kell tudnia mutatnia egy iparágilag akkreditált szerv által kiállított alkalmassági bizonyítványt, amely igazolja a hűtőközegek biztonságos kezelésében való jártasságát az iparágban elismert eljárás alkalmazásával.
- A szervizmunkákat csak a gyártó előírásainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz mások segítsége szükséges, a gyúlékony hűtőközegek kezelésére kiképzett személynek folyamatosan felügyelnie kell a munkát.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által ajánlottól eltérő eszközt.
- Ne fúrjon bele és ne égesse el, ne gyújtsa fel
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- Tartsa be a gázszerezésre vonatkozó országos előírásokat.
- Tartsa be a műszaki adatokban feltüntetett maximális hűtőközeg-töltetet.
- Az R290 egy olyan hűtőközeg, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. A hűtőközegkör egyetlen alkatrésze sem lehet perforált.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak beltéri helyiség levegőjének hűtésére, szellőzésére és páramentesítésére használja, a műszaki adatok betartásával. Minden más ettől eltérő felhasználás helytelen használatnak minősül.

Ésszerűen előrelátható helytelen használat

- Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott felületre.
- Ne helyezzen tárgyakat, például ruhadarabokat a készülékre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen engedély nélküli szerkezeti változtatásokat, kiegészítéseket vagy módosításokat a készüléken.
- Ne használja a készüléket úszómedencék, fürdőkádak vagy zuhanyzók közvetlen közelében.

Személyi képesítés

Az eszközt használó személyeknek:


- Tudatában kell lenniük, milyen veszélyekkel jár, ha nedves környezetben dolgoznak elektromos készülékekkel.
- elolvasta és megértette a kezelési útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

A készülékház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak hűtő- és légkondicionáló technológiára szakosodott cégek vagy a Trotec végezhetik.

Biztonsági táblák és táblák a készüléken**Utasítás**

Ne távolítsa el a biztonsági jeleket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Az összes biztonsági táblát, matricát és címkét olvasható állapotban kell tartani.

A készülékre a következő biztonsági feliratok és táblák kerültek:

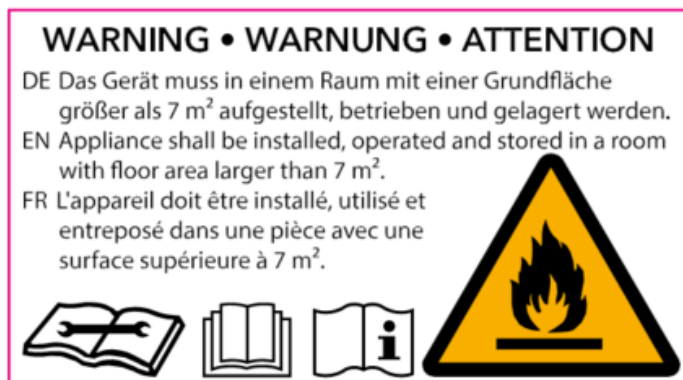PAC 2020 E**PAC 2620 E**




Kövesd az utasításokat

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy be kell tartani az üzemeltetési utasításokat.



Tartsa be a javításra vonatkozó utasításokat

A hűtőközeg-ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkáit csak a gyártó előírásainak megfelelően és szakképesítési bizonyítvánnyal rendelkező személyek végezhetik. Kérésre a gyártótól a megfelelő javítási utasítások beszerezhetők.

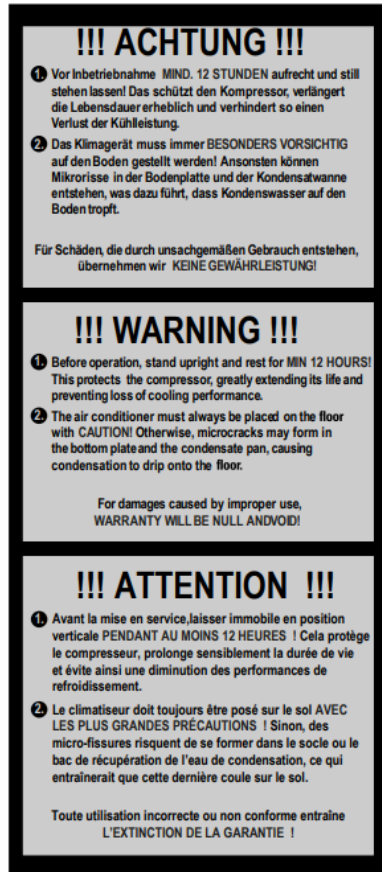

Egyéb veszélyek



Természetes hűtőközeg Propán (R290)!

H220 - Fokozottan tűzveszélyes gáz.

H280 - nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; felmelegedve felrobbanhat.

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól tartsa távol. Ne dohányozzon a közelben.

P377 - Szivárgó gáz: Csak akkor szabad oltani, ha a szivárgást biztonságosan le lehet állítani.

P410 +P403 – Napfénytől védett, jól szellőző helyen tárolandó.



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség Áramütés veszélye!

Ha a készülék vízzel érintkezik, áramütés veszélye áll fenn! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében!

Figyelmeztetés elektromos feszültségre



Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak erre felhatalmazott szakszervíz végezhet!

Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból!

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból a csatlakozó megfogásával.

Figyelem



Ez a készülék veszélyt jelenthet, ha szakszerűtlenül, vagy nem képzett személyek nem rendeltetésszerűen használják! A személyi képesítéseket mindig figyelembe kell venni!

Figyelem



A készülék nem játék, és nem tartozik gyermekek kezébe.

Figyelem



Fulladásveszély!

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül szanaszét heverni. Veszélyes játékká válhat a gyermekek számára.

Utasítás Ne működtesse a készüléket a légszűrő behelyezése nélkül! Légszűrő nélkül a készülék belseje erősen szennyeződhet, ami csökkentheti a teljesítményt és károsíthatja a készüléket.

Teendők vészhelyzet esetén

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzet esetén válassza le a készüléket az áramellátásról: Húzza ki a csatlakozókábelt a hálózati csatlakozóaljzattól a hálózati csatlakozó megfogásával.
3. Ne csatlakoztassa újra a hibás eszközt az áramellátáshoz.

A készülék leírása

A készülék elsősorban szobák hűtésére szolgál. Ezen kívül szűri és párátlantítja is a szoba levegőjét, ezzel teremtve meg a kellemes helyiséghatást.

A helyi légkondicionáló úgy hűti a helyiséglevegőt, hogy felveszi a meleg levegőt. Ezt a felvett hőt egy a rugalmas csatlakozóvezeték / elvezetőcső vezeti ki kültérre, a hűtött levegőt egy ventilátor oszlatja szét a térben, a készülék felállításának helyszínén. A kondenzvíz a párologtatóból a forró kondenzátorra csöpög, ott elpárolog, majd az elszívótömlőn keresztül a szabadba kerül.

Ventiláció / levegőcsere üzemmódban a készülék azt a lehetőséget kínálja, hogy hűtés nélkül levegőcserét, átmozgatást hajt végre.


Párátlantítás üzemmódban a helyiség levegőjéből nedvességet von ki a készülék.


A készülék teljesen automatikusan működik, és számos működési lehetőséget kínál, pl. a készülék automatikusan bekapcsolható és kikapcsolható késleltetett időzítő funkcióval.

A készülék a beltéri egység vezérlőpaneljén vagy a mellékelt infravörös távirányítón keresztül működtethető.

A készülék kialakítása lehetővé teszi az univerzális és rugalmas felállítást, elhelyezést. Kompakt méreteinek köszönhetően kényelmesen szállítható, bármilyen helyiségben alkalmazható, felállítható.

A készülék bemutatása

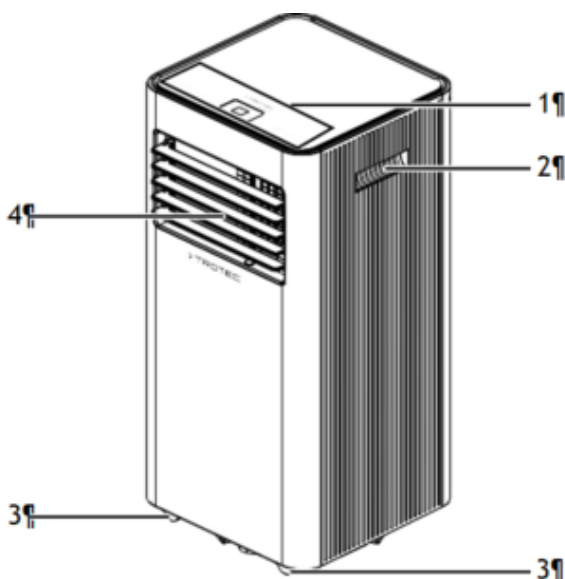

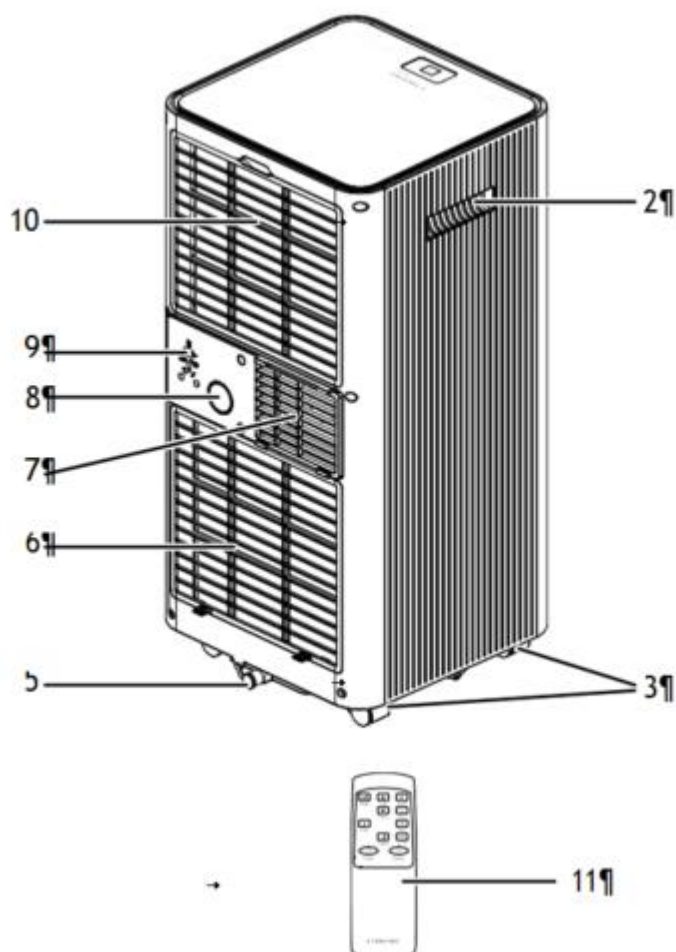

Szám	Megnevezés
1	Kezelőfelület
2	Hordozófogantyú
3	Görgők
4	Légkimenet állítható szellőzőnyílásokkal
5	Kondenzátumelvezető gumidugasszal
6	Levegőbemenet levegőszűrővel
7	Elvezetőcső-csatlakozás
8	Csőcsatlakozás gumidugasszal
9	Tartó az elektromos vezetéknek
10	Levegőbemenet levegőszűrővel
11	Távírányító

Szállítás és tárolás

Szállítás és tárolás

Utasítás: Ha a készüléket nem megfelelően tárolja, vagy szállítja, akkor az megsérülhet. Mindig vegye figyelembe a szállításra és tárolásra vonatkozó utasításokat.

Szállítás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezésekre további szállítási előírások vonatkozhatnak. A berendezések elrendezését vagy az együtt szállítható berendezésalkatrészek maximális számát az alkalmazandó szállítási előírások határozzák meg.

A készülék a könnyebb szállítás érdekében szállítókerekkel van ellátva. Minden **szállítás előtt** a következő utasításokat vegye figyelembe:

1. Kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsolóval.

2. Húzza ki a dugaljat a csatlakozóból. Ne használja a kábelt húzásra!
3. Ürítse ki a maradék kondenzvizet a gépből!
4. A készüléket csak sík, egyenes felületen gurítsa!

Szállítás után a következő utasításokat vegye figyelembe:

1. Függőleges helyzetbe állítsa szállítás után a készüléket.
2. Hagyja a készüléket min. 12 óráig állni, hogy a hűtőanyag összegyűljön a kompresszorban. Csak ezután kapcsolja be a készüléket. Különben a kompresszor károsodhat és a készülék nem fog működni.

Tárolás

Minden **tárolás előtt** kövesse az utasításokat:

- Távolítsa el minden maradék kondenzvizet a készülékből.
- Húzza ki a dugaljat a csatlakozóból. Ne használja a kábelt húzásra!

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- A PAC 2020 E készüléket csak 7 m²-nél nagyobb helyiségben tárolja.
- A PAC 2620 E készüléket csak 9 m²-nél nagyobb helyiségben tárolja.
- A készüléket csak olyan helyiségekben tárolja, ahol nincs gyújtóforrás (pl. Nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtés).
- száraz, fagytól és hőtől védett helyen
- függőleges helyzetben, por és közvetlen napfénytől védett helyen
- Szükség esetén lefedve a behatoló por ellen
- Ne helyezzen más eszközt vagy tárgyat a készülékre a készülék károsodásának elkerülése érdekében
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból

Összeszerelés és elhelyezés

Csomag tartalma, szállítási terjedelem:


- 1 x készülék
- 1 x elvezetőcső
- 1 x csőadapter
- 1 x tömlő összekötő kapocs
- 1x távirányító
- 1x utasítás

Készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartont és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el teljesen a csomagolást a klímaberendezésről.
3. Teljesen tekerje ki a hálózati kábelt. Figyeljen arra, hogy a kábel ne legyen sérült. Összetekéréskor se sértse meg.

Üzembe helyezés, elhelyezés

A készülék felállításkor tartsa be a falak és tárgyak minimális távolságát a Műszaki adatok fejezetnek megfelelően.

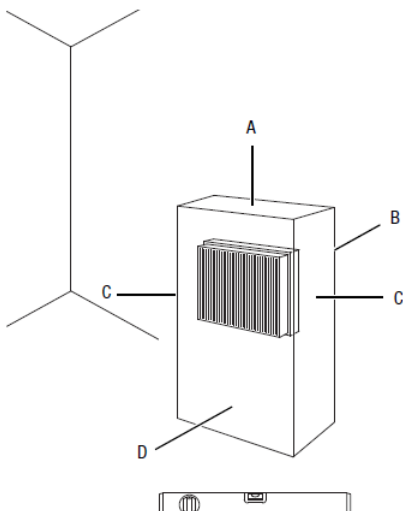

Minden újbóli használatkor ellenőrizze a kábelek épségét. Bármilyen kétely esetén forduljon a vevőszolgálathoz.

- Kerülje a botlásveszélyt a tápkábel vagy más elektromos kábelek lefektetésekor, különösen akkor, ha a készüléket a szoba közepére helyezi. Használjon kábeláthidalókat.

- állítsa a készüléket stabil és vízszintes helyzetbe.
- a kábel elhelyezésénél kerülje a botlásveszélyt!
- a hosszabbítót mindig teljesen fedtesse le, tekerje ki
- a levegő be- és kimenetek szabadok legyenek!
- Figyeljen arra, hogy a függönyök és egyéb tárgyak ne akadályozzák a levegő szabad áramlását!
- Győződjön meg róla, hogy a kábelhosszabbítás teljesen le van tekerve!

- ha tárolás után újra elkezd használni, győződjön meg a kábel és a készülék sérülésmentességéről.

Elemek behelyezése a távirányítóba

Megjegyzés, utasítás

Ne üzemeltesse a készüléket újratölthető elemekkel! Az első üzembe helyezés során vegye figyelembe a műszaki adatokat.


Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a távirányító hátulján található felső részt, és húzza le az elemtartó fedelét a távirányítóról.
2. Helyezzen be két elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes polaritásra.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a távirányítóra.

Levegőszűrő behelyezése


Figyelem! Sose használja a készüléket levegőszűrő nélkül! Levegőszűrő nélkül a készülék belső alkatrészei erősen szennyeződhetnek, így a készülék teljesítménye csökkenni fog, és a készülék károsodni

- A Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő be van helyezve.

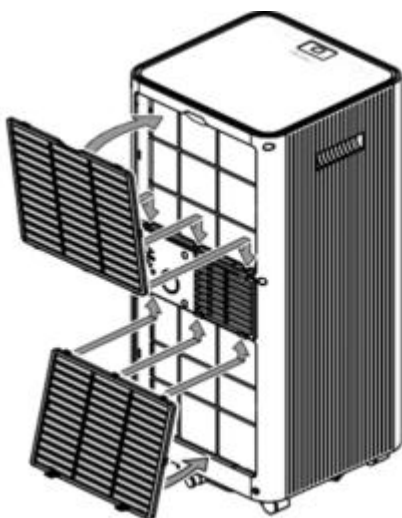



Elvezetőcső csatlakoztatása

1. Kösse össze az adaptert és a tömlő összekötő kapcsot az elvezetőcső egyik végével.

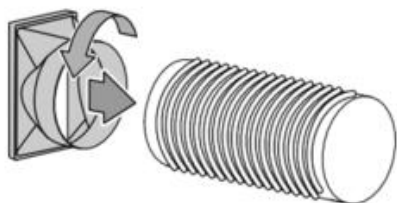

2. Nyomja a tömlőadaptert az elvezetőcsővel oldalról a klímaberendezés elvezetőcső-csatlakozójába.

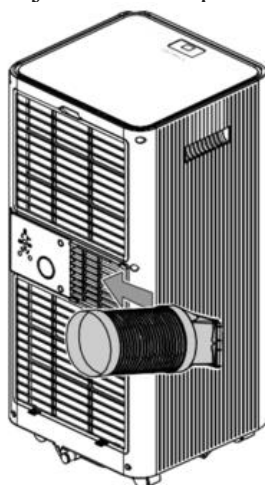


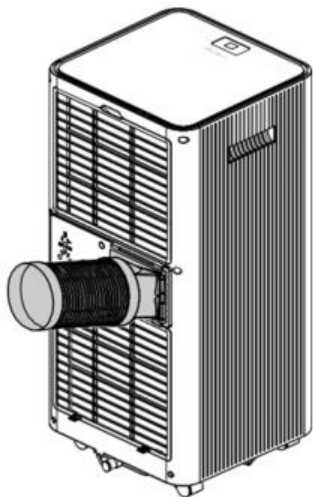



Az elhasznált levegő kivezetése

- Az elvezetésre szolgáló levegő a helyiségből kivont meleg levegőt jelenti és tartalmazza. Ennél fogva ajánlatos a szabadba kivezetni.
- Az elvezetőcső végét ki lehet vezetni egy nyitott ablakon keresztül. Biztosítsa ott a csövet illetve a nyitott ablakot egy megfelelő eszközzel, hogy a cső vége ne tudjon elcsúszni.
- Egy billenőablakba belógatható az elvezetőcső. Itt használható egy ablaktömítés (opcionálisan). Ehhez csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót az elvezetőcsőhöz, és kösse össze az ablaktömítéssel.
- Az elvezetőcsövet a levegőirányba emelkedéssel helyezzük el.
- A csatlakoztatott cső ne tartalmazzon tűzforrást.

A következő utasításokat vegye figyelembe a cső elhelyezésekor:

Példa elvezetőcsővel:

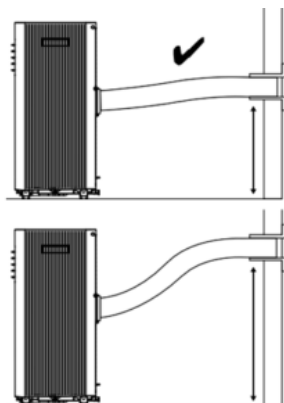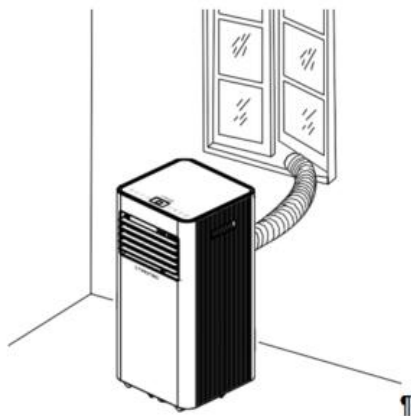


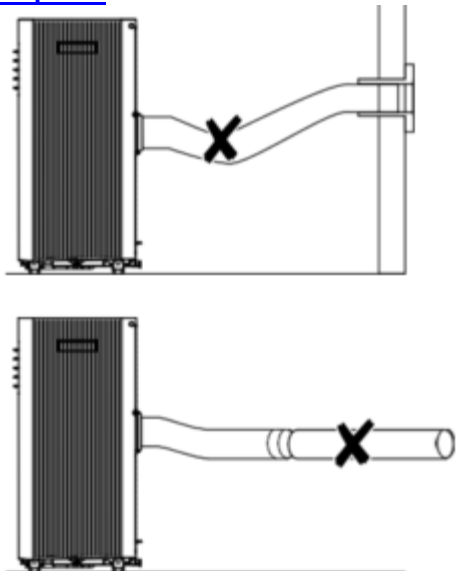

- Kerülje a cső meghajlásának az előfordulásait. A csőhajlatban felgyülemlik a nedves levegő, ami visszafelé áramolhat, így a készülék túlmelegedéséhez és leállásához vezethet.
- Az elvezetőcső méreteivel a készülékhez van igazítva. Ne pótolja mással, vagy ne hosszabbítsa meg, mert ez a készülék hibás működését eredményezheti.

Levegőnyílások kinyitása

A készülék bekapcsolása előtt nyissa ki a levegőkimenet vízszintes lamelláit. Állítsa be a vízszintes lamellákat a megfelelő irányba.

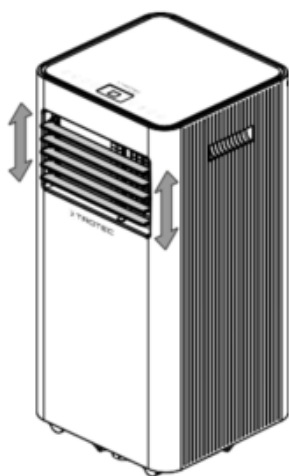


Hálózati kábel csatlakoztatása


- A hálózati csatlakozót mindig megfelelően biztosított konnektorba csatlakoztassa.

Használat

Kerülje a nyitott ajtókat, ablakokat

Kezelőelemek

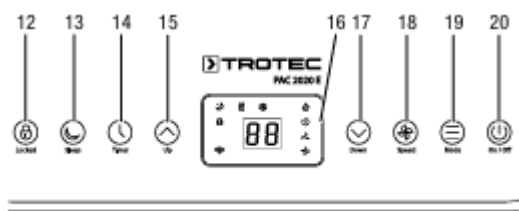

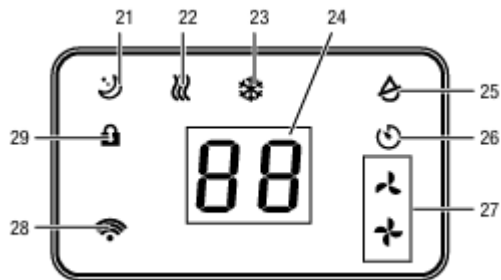

Szám	Megnevezés	Jelentés
12	<i>Locked</i> gomb	Zárolás ki – és bekapcsolása
13	<i>Sleep</i> gomb	Éjszakai üzemmód ki- bekapcsolása
14	<i>Timer / időzítő</i> gomb	Időzítő üzemmód ki- bekapcsolása
15	<i>Up / Fel</i> gomb	Hűtési célhőmérséklet (16-32 °C között) beállítása, emelése Időzítés funkcióban óraszámok emelése (1 – 24 óráig)
16	Kijelző	Különböző funkciók kijelzése
17	<i>Down / le</i>	Hűtési célhőmérséklet (16-32 °C között) csökkentése Időzítés funkcióban óraszámok csökkentése (1 – 24 óráig)
18	<i>Speed / sebesség</i> gomb	Ventilátorfokzat beállítása: 1 fokozat: alacsony ventilátorsebesség 2 fokozat: magas ventilátorsebesség
19	<i>Mode</i> gomb	működési mód választása: <i>Ventiláció,</i> <i>Páramentesítés Hűtés</i>
20	<i>On/Off ki – be</i> gomb	Készülék ki - bekapcsolása
21	LED <i>éjszakai üzemmód</i>	aktív éjszakai üzemmód esetén világít
22	LED <i>Ventiláció</i>	aktív szellőztetés esetén világít
23	LED <i>Hűtés</i>	aktív hűtés esetén világít
24	Szegmens kijelző	A célhőmérséklet kijelzése hűtési üzemmódban Aktuális helyiséghőmérséklet kijelzése Az órák számának kijelzése időzítő programozása közben Hibakódok kijelzése, lásd a Hibák és zavarok fejezetet A helyiséghőmérséklet kijelzése °C / °F-ban
25	LED páramentesítés	Aktív páramentesítés esetén világít
26	LED <i>időzítő</i>	aktív időzítő esetén világít

27	LEDek Ventilátor-sebesség	 : alacsony ventilátorfokozat  : magas ventilátorfokozat
28	LED Wifi	aktív wifi esetén világít
29	LED billentyűzár	aktív billentyűzár esetén világít


Távírányító

A készülék összes beállítása a mellékelt távirányítóval módosítható.

Helyezze be a megfelelő elemeket a távirányítóba (lásd a Műszaki Függelékét).

Információ

A távirányító egy bizonyos ideig tartó használaton kívüli állapot után készenléti üzemmódba kapcsol. A készenléti üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a távirányító bekapcsológombját (20). A készülék automatikusan átveszi a távirányító aktuális beállításait.

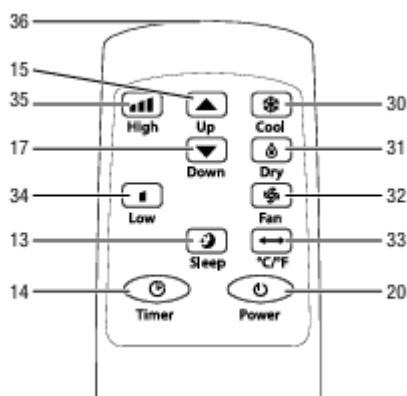

Szám	Megnevezés	Jelentés
13	Sleep gomb	Éjszakai üzemmód ki - bekapcsolása
14	Timer /időzítő gomb	Időzítő funkció ki - bekapcsolása
15	Up / fel gomb	Hűtési célhőmérséklet (16-32 °C között) beállítása, emelése Időzítés funkcióban óraszámok emelése (1 – 24 óráig)
17	Down / le gomb	Hűtési célhőmérséklet (16-32 °C között) csökkentése Időzítés funkcióban óraszámok csökkentése (1 – 24 óráig)
20	Power gomb	Készülék ki - bekapcsolása
30	Kühlung / Hűtés gomb	Hűtés üzemmód ki - bekapcsolása
31	Páramentesítés gomb	Páramentesítés ki - bekapcsolása
32	Ventiláció gomb	Ventiláció ki - bekapcsolása

33	Hőmérsékleti egység gomb	Hőmérsékleti egység váltása °C °F között
34	Ventilátorfokozat 1 gomb	Ventilátorsebesség 1 beállítása
35	Ventilátorfokozat 2 gomb	Ventilátorsebesség 2 beállítása
36	Adó / vevő távirányító	Kommunikáció a készülék és a távirányító között

Információ: Egy hangjelzés jelez minden beállítást

A készülék bekapcsolása

1. Hagyja a készüléket 24 órán át állni, ha korábban 45°-nál nagyobb szögben megdöntötték.
2. Miután a készüléket az Üzembe helyezés fejezetben leírtak szerint beállította, bekapcsolhatja.
3. Nyomja meg a Be/Ki gombot (20).
 - A készülék bekapcsol, és automatikusan szellőztető üzemmódban indul el.

4. Válassza ki a kívánt üzemmódot.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha a kondenzvíztartály megtelt. A szegmenskijelzőn (24) Ft jelenik meg.

Hűtés

Hűtés üzemmódban a helyiség a kívánt célhőmérsékletre hűl.

1. Nyomja meg a Mode (19) gombot, amíg a Hűtés LED (23) kigyullad.
 - A hűtés üzemmód van kiválasztva.
2. A kívánt célhőmérséklet kiválasztásához használja az Up (15) vagy Down (17) gombot. A hőmérséklet 16 °C és 32 °C között állítható be.
 - A célhőmérséklet villog a szegmenskijelzőn (24).
 - Rövid idő elteltével a célhőmérséklet villogása megszűnik, és a célhőmérséklet mentésre kerül.
3. A kívánt ventilátorsebesség beállításához nyomja meg a Speed (18) gombot.
 - A ventilátorsebesség a kijelzőn (16) látható.
4. A levegőkimeneten (4) található szellőzőszárnyak manuális beállításával irányítsa a légáramlást.

Páramentesítés

Páramentesítés üzemmódban a készülék a helyiség páratartalmát csökkenti. A hőmérséklet 22°C-ra van beállítva, és nem módosítható. A ventilátor a legalacsonyabb fokozaton működik.



Info

A páramentesítő üzemmódban távolítsa el az elvezetőcsövet, mivel különben nem lesz elegendő a párártlanítás.

1. Nyomja meg az Üzem mód gombot (19), amíg a Párártlanítás LED (25) ki nem gyullad.
 - A Párártlanítás üzemmód van kiválasztva.

Információ


Ha a készüléket nagyon párás környezetben üzemelteti, rendszeresen le kell eresztenie a kondenzvizet (lásd: Kondenzvíz leeresztése).

A kondenzvíz-leeresztő tömlő csatlakoztatása


Ha a készüléket hosszabb ideig tervezi használni, vagy ha nem szeretné rendszeresen üríteni a kondenzvíz-tartályt, csatlakoztathat egy kondenzvíz-leeresztő tömlőt a tömlőcsatlakozáshoz.

- ✓ A készülék ki van kapcsolva.


1. Ellenőrizze, hogy van-e lefolyó a telepítési helyen, vagy helyezzen egy megfelelő tartályt a kondenzvíz-leeresztő alá.
2. Távolítsa el a gumidugót a tömlőcsatlakozásból.

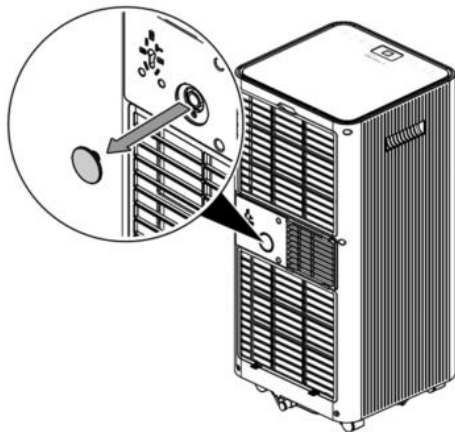

3. Helyezze el a gumidugót a későbbi felhasználásra.
4. Csatlakoztasson egy megfelelő tömlőt (Ø 16 mm) a csőcsatlakozóhoz.

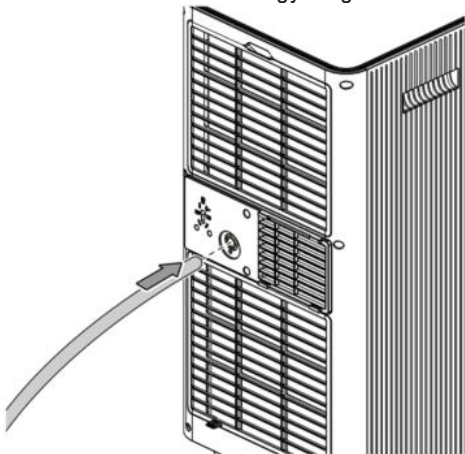

A tömlő másik végét vezesse egy megfelelő lefolyóba (pl. víznyelőbe vagy egy kellően nagy gyűjtőedénybe). A kondenzvíz-leeresztő tömlő nem lehet megtörve, és nem lehet emelkedésben a lefolyó felé, különben a kondenzvíz nem tud elfolyni.

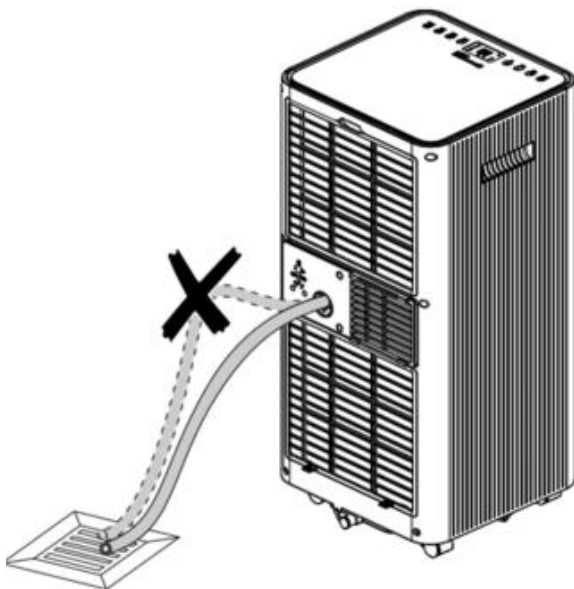

Szellőztetés / Ventiláció

Szellőztetés üzemmódban a helyiség levegője kering, és nem történik hűtés vagy páramentesítés. A hőmérséklet 22°C-ra van beállítva, és nem módosítható.

Információ

 Szellőztetés üzemmód közben távolítsa el az elvezetőcsövet.

1. Nyomja meg az Üzemmód gombot (19), amíg a Szellőztetés LED (22) ki nem gyullad.
 - A Szellőztetés üzemmód van kiválasztva.

2. Nyomja meg a Sebesség gombot (18) a kívánt ventilátorsebesség beállításához.

- A kiválasztott üzemmód és a ventilátorsebesség a kijelzőn (16) látható.

Éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmód hűtés üzemmódban aktiválható.

Az éjszakai üzemmód a következő beállításokkal rendelkezik:

- Az előre beállított hőmérséklet 1 óra elteltével 1 °C-kal emelkedik. További óra elteltével az előre beállított hőmérséklet ismét 1 °C-kal emelkedik.
- A ventilátorsebesség a legalacsonyabb szintre van beállítva, és nem módosítható.

Az éjszakai üzemmód aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Válassza ki a hűtési üzemmódot.
2. Nyomja meg az Alvás / Sleep gombot (13).
 - A Hűtés (23), a Ventilátorsebesség (27) és az Éjszakai üzemmód (21) LED-ek világítanak.
 - A kijelző elsötétül.
3. Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét az Alvás / sleep gombot (13).
 - Az Éjszakai üzemmód LED (21) kialszik.
 - A kijelző világosabbá válik.
 - A hűtési üzemmód beállítva marad.
 - A ventilátorsebesség szükség esetén a korábban beállított ventilátorsebességre vált.

A zárolási funkció be- és kikapcsolása

A zárolási funkcióval megakadályozhatja a kezelőpanel gombjainak használatát.

A kezelőpanel zárolásához az alábbiak szerint járjon el:

- ✓ A készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a Zárolás gombot (12) körülbelül 5 másodpercig.
 - A billentyűzár LED (29) világít.
 - A zárolási funkció aktiválódik.
 - A kezelőpanel gombjai nem használhatók.
2. Nyomja meg a Zárolás gombot (12) körülbelül 5 másodpercig a funkció kikapcsolásához.
 - A billentyűzár LED (29) kialszik.
 - A kezelőpanel gombjai ismét használhatók.

Időzítő funkció

Az időzítő funkció a beállított idő letelte után be- vagy kikapcsolja a készüléket.

Az időzítő 1 és 24 óra közötti értékre állítható be. Az időzítő 1 órás lépésekben állítható be.

Ez a funkció minden üzemmódban beállítható.

- ✓ Automatikus bekapcsolás: A készülék ki van kapcsolva.
- ✓ Automatikus kikapcsolás: A készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg az Időzítő gombot (14) az időzítő aktiválásához.
 - A szegmenskijelzőn (24) villog a 00.
2. Nyomja meg a Fel (15) vagy Le (17) gombot a kívánt óraszám kiválasztásához az automatikus be-/kikapcsolásig.
3. Várjon egy pillanatot, amíg a beállított óraszám elmentődik.
 - Az Időzítő LED (26) világít.
 - A készülék a megadott idő letelte után be-/kikapcsol.
 - A készülék manuális be-/kikapcsolása kikapcsolja az automatikus be-/kikapcsolási funkciót.
4. A beállítás törléséhez nyomja meg az Időzítő gombot (14), és válassza ki az 00-t óraként.
 - Az Időzítő LED (26) kialszik.

°C/°F mértékegység módosítása, átállítása

A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jeleníthető meg a szegmenskijelzőn (24).

Ez a beállítás csak a távirányítóval végezhető el.

A hőmérséklet mértékegységének módosításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a °C/°F gombot (33).
 - A kijelzett hőmérséklet a másik mértékegységre vált.

Memória funkció

Áramkimaradás után működés közben a készülék automatikusan újraindul. A kiválasztott üzemmód beállításai mentésre kerülnek. A beprogramozott időzítő nem kerül mentésre a készülékben.

A kompresszor 3 perces késleltetéssel indulhat el, mivel belső védelmi rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza az azonnali újraindulást.

Automatikus leolvasztás

Alacsony környezeti hőmérsékleten a párologtató eljégesedhet. A készülék ezután automatikusan leolvaszt.

A kompresszor kikapcsol, és a ventilátor tovább működik, amíg a leolvasztás be nem fejeződik. A leolvasztás időtartama változhat.

Ne kapcsolja ki a készüléket az automatikus leolvasztás alatt. Ne húzza ki a készüléket a konnektorból.

Kezelés a Trotec Assistant alkalmazással, wifivel



Minden beállítás a Trotec Assistant alkalmazáson keresztül is konfigurálható. Az időzítő funkció beállításai az alkalmazáson keresztül nem jelennek meg külön a készülék kezelőpaneljén.

Telepítse a Trotec Assistant alkalmazást arra a készülékre, amelyet a készülékkel használni fog.

Információ



Az alkalmazás egyes funkcióihoz hozzáférés szükséges a tartózkodási helyéhez és aktív internetkapcsolat.

Az alkalmazás elérhető a Google Playen és az Apple App Store-ban, valamint a következő linken keresztül:

<https://hub.trotec.com/?id=45093>

WiFi kapcsolat

WiFi kapcsolat létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

- ✓ A készülék készenléti módban van.

1. Töltse le a Trotec Assistant alkalmazást, és nyissa meg okostelefonján.
2. Válassza ki az Eszköz hozzáadása lehetőséget a jobb felső sarokban található "+" jel megnyomásával.
3. Válassza ki a Nagy háztartási gépek, majd a Léghőszívó (Wi-Fi) lehetőséget.
4. Nyomja meg a Sebesség gombot (18) a készülék kezelőpaneljén körülbelül 5 másodpercig.
 - A WiFi LED (28) villog.
 - A készülék Gyors csatlakozás módban van.
5. Kövesse az okostelefonján található alkalmazás utasításait.
 - A kapcsolat akkor jön létre, amint a WiFi LED (28) folyamatosan világít.

Információ

Ha a WiFi kapcsolat megszakad, előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakozik automatikusan újra a hálózathoz. Ebben az esetben hozza létre újra a kapcsolatot a Sebesség gombbal (18).

Üzemen kívül helyezés

Figyelmeztetés: Elektromos feszültség



Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gomb (20) megnyomásával.

- Válassza le a készüléket a tápellátásról a hálózati csatlakozódugó kihúzásával a konnektorból. A csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.

- Szükség esetén ürítse ki a kondenzvíz-tálcát.

- Távolítsa el a kondenzvíz-leeresztő tömlőt és a benne maradt folyadékot.

- Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.

- Tárolja a készüléket a Szállítás és tárolás fejezetben leírtak szerint.

Hibák és működési zavarok

A készüléket a gyártás során többször tesztelték a megfelelő működés biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére működési zavar lép fel, ellenőrizze a készüléket az alábbi lista szerint.

Megjegyzés

Minden karbantartási és javítási munka után várjon legalább 3 percet. Csak ezután kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.

- Ellenőrizze a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést talál, ne próbálja meg újraindítani a készüléket.

Ha a készülék hálózati kábele sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

- Ellenőrizze a helyszíni hálózati biztosítékot.

- Figyelje az üzemi hőmérsékletet a Műszaki Függelék szerint.

- Lehet, hogy a kondenzvíztartály megtelt. Szükség esetén ürítse ki a kondenzvíztartályt. A szegmenskijelzőn nem jelenhet meg az Ft hibakód.

- Ha a készülék nem indul el, végeztessen elektromos ellenőrzést egy szakcéggel vagy a gyártóval.

A készülék hűtőkapacitás nélkül vagy csökkentett hűtőteljesítménnyel működik:

- Ellenőrizze, hogy a hűtési üzemmód van-e kiválasztva.

- Ellenőrizze, hogy az elvezetőcső megfelelően van-e rögzítve. Ha az elvezetőcső meg van törve vagy el van dugulva, a levegő nem tud távozni. Biztosítsa a szabad utat a kiszívott, távozó levegőnek.

- Ellenőrizze a szellőzőnyílások helyzetét. A szellőzőnyílásoknak a lehető legszélesebbre kell nyitva lenniük.

- Ellenőrizze a légszűrő(k) szennyeződését. Tisztítsa meg vagy cserélje ki őket, ha szükséges.

- Ellenőrizze a falaktól és tárgyaktól való minimális távolságot. Szükség esetén helyezze beljebb a készüléket a helyiségbe.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitott ablakok és/vagy ajtók a helyiségben. Szükség esetén zárja be őket. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyik ablaknak nyitva kell maradnia az elvezetőcső számára.

- Ellenőrizze a készülék hőmérséklet-beállításait. Csökkentse a beállított hőmérsékletet, ha az magasabb, mint a szobahőmérséklet.

A készülék zajos vagy rezeg:

- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen és stabilan áll-e.

Kondenzvíz szivárog:

- Ellenőrizze a készülék szivárgását, a tömítéseket

A kompresszor nem indul el:

- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e be a kompresszor túlmelegedés elleni védelme. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja körülbelül 10 percig hűlni, mielőtt újra csatlakoztatná.
- Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet megfelel-e a célhőmérsékletnek (hűtés üzemmódban). A kompresszor csak akkor kapcsol be, ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint a célhőmérséklet.
- A kompresszor 3 perces késleltetéssel indulhat el, mert egy belső védelmi rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza az azonnali újraindulást.

A készülék nagyon felforrósodik, zajos, vagy veszít az energiájából:

- Ellenőrizze a levegőbemenetet és a levegőszűrőt szennyeződés szempontjából. Távolítsa el a külső szennyeződéseket.
- Ellenőrizze a készülék külsejét szennyeződés szempontjából (lásd a Karbantartás fejezetet). A szennyezett belső teret bízta hűtő- és légkondicionáló szakemberre vagy a gyártóra.

A készülék nem reagál az infravörös távirányítóra:

- Ellenőrizze, hogy a távirányító és a készülék közötti távolság nem túl nagy-e, és szükség esetén csökkentse a távolságot.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok, például bútorok vagy falak a készülék és a távirányító között. Győződjön meg arról, hogy a készülék és a távirányító között rálátás van.
- Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Ellenőrizze az elemek polaritását, ha nemrég cserélte ki őket.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító még mindig készenléti üzemmódban van-e. A készenléti üzemmód a távirányítón található Bekapcsoló gomb (20) megnyomásával fejezhető be.

Ha a készülék az ellenőrzések után sem működik megfelelően:

Forduljon az ügyfélszolgálathoz. Szükség esetén vigye el a készüléket javításra szakosodott hűtő- és légkondicionáló céghez vagy a gyártóhoz.

Hibakódok

A következő hibaüzenetek jelenhetnek meg a szegmenskijelzőn (24):

Hibakód	OK	Teendő
E0	PCB-Kommunikációs hiba	Rövid időre húzza ki a készüléket a konnektorból.
E1	Hőmérséklet szenzor hibája	Ha a hiba az

E2	Hőmérséklet-érzékelő szenzor hiba	Újracsatlakoztatás után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
Ft	Tele a víztartály	Ürítse ki a kondenzvíztartályt. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Karbantartás, karbantartási intervallumok

Karbantartási és tisztítási intervallumok	Minden üzemeltetés előtt	Szükség esetén	Legalább 2 hetente	Legalább 4 hetente	Legalább 6 havonta	Legalább évente
Légbeszívó illetve kiáramló nyílások szennyezettségének/ idegen anyag ellenőrzése	X			X		
Külső takarítás		X				X
Belső alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzése		X				X
Levegőszűrő szennyezettségének illetve idegenanyag ellenőrzése, szükség esetén tisztítása vagy cseréje	X		X			
Levegőszűrő cseréje					X	
Sérülés ellenőrzése	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Kondenzvíztartály és leeresztőcső ürítése		X				
Próbaüzem						X

Tevékenységek a karbantartás megkezdése előtt

Figyelmeztetés elektromos feszültségre



- Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel!
- Minden munkát előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
- A készüléket a tápellátásról a hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le. A csatlakozót fogja meg, ne a kábelt. Kapcsolja ki a készüléket.

Az olyan karbantartási munkákat, amik a ház kinyitásával járnak, csak igazolt, klímatechnikai szakember vagy a Trotec végezheti el!

Hűtőközeg körforgás



Veszély

Propán (R290) természetes hűtőközeg

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

A teljes hűtőanyag körforgás egy karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, aminek csak klímatechnikai szakszerviz vagy a Trotec cég végezheti el a karbantartását.

Biztonsági jelölések és címkék a készüléken


Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készüléken. Tartsa a biztonsági jelöléseket, címkéket olvasható állapotban, ha ezek olvashatatlaná váltak.

A készülékház tisztítása

A készülékházat egy nedves, puha, szőszmentes ronggyal tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a készülékházba ne kerüljön nedvesség. Ügyeljen arra, hogy a nedvesség ne érintse az elektromos részeket. Ne használjon agresszív tisztítószeret, mint pl. tisztítósprayk, oldószerek, alkoholtartalmú tisztítószeret, vagy súrolószeret.

A készülék belső szennyezettségének vizsgálata szemrevételezéssel:

1. Távolítsa el a levegőszűrőt
2. Világítsa be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba
3. Vizsgálja meg a készülék belsejének szennyezettségét.
4. Amennyiben egy vastag porréteget fedez fel, takarítsa ki a készüléket egy klímatechnikai szakszervízzel, vagy a Trotec-kel
5. Helyezze vissza a levegőszűrőt

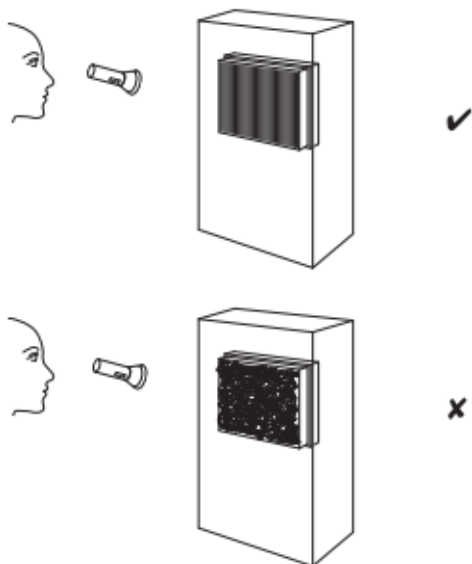

A levegőszűrő tisztítása


A levegőszűrőt tisztítani kell, ha szennyeződött. Ez csökkent teljesítményben nyilvánulhat meg például (lásd hibák és zavarok fejezet).




Figyelem!

Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő nem elhasznált és nem is sérült. A sarkoknak és a széleknek nem szabad lekerekedettnek, eldeformálódottnak lennie. Bizonyosodjon meg róla a levegőszűrő újbóli behelyezése előtt, hogy az sérülésmentes és száraz.

1. Vegye ki a levegőszűrőt a készülékből.

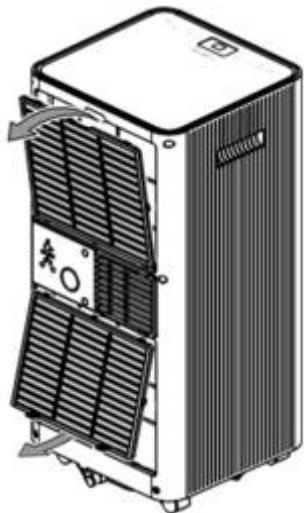

2. Tisztítsa meg a szűrőt egy puha, szőszmentes enyhén nedves törlőkendővel. Ha a szűrő nagyon piszkos, tisztítsa meleg vízzel és semleges mosószerrel.
3. Szárítsa meg teljesen a szűrőt. Soha ne helyezzen nedves szűrőt a készülékbe!
4. Helyezze vissza a szűrőt a készülékbe.

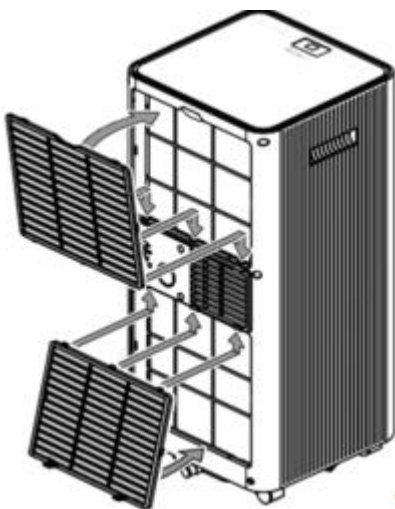


Kondenzvíz ürítése / kézi, manuális ürítés


Hűtés és páramentesítés üzemmódban kondenzvíz keletkezik, ami nagyrészen elvezetésre kerül a meleg, elhasznált levegővel együtt. A fennmaradó kondenzvíz a készülékházon belül egy tartályban gyűlik össze, és ezt rendszeresen üríteni kell.

Ha túl sok kondenzvíz gyűlik fel, a készülék leáll, és ezt a szegmenskijelzőn (24) megjelenő Ft hibakóddal jelzi.


1. Ellenőrizze, hogy van-e lefolyó a telepítési helyen, vagy helyezzen egy megfelelő edényt a kondenzvíz-lefolyó alá.

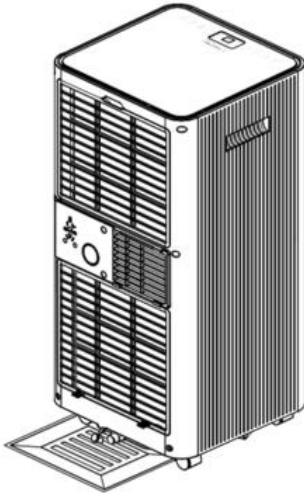

2. Távolítsa el a gumidugót a csőkivezetésből.

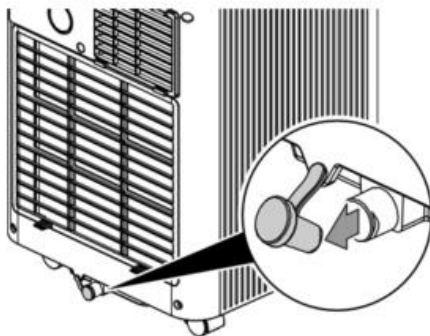

3. Engedje le a kondenzátumot.
4. Helyezze vissza a gumidugót a csőkimenetbe. Ügyeljen a dugó megfelelő elhelyezkedésére, különben ellenőrizetlen vízfolyás fordulhat elő.

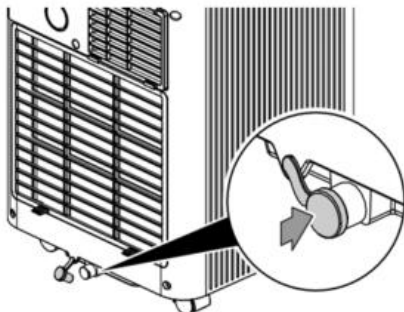

- A Ft hibakód eltűnik a szegmenskijelzőn (24), mielőtt a kondenzátumot kiürítettük.

Tevékenységek karbantartás után

Ha újra szeretné használni a készüléket:

- Hagyja minimum 24 óráig álló helyzetben a készüléket, ha karbantartás közben 45°-nál meredekebben megdőntötték. Ez idő alatt a kenőolaj visszakerül a kompresszorba. Ne kapcsolja vissza a készüléket 24 órán belül! Ellenkező esetben a kompresszor károsodhat, és a készülék a továbbiakban nem fog működni.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket:

- Tárolja a Tárolás fejezetben leírtak szerint


Műszaki adatok:

Paraméter	Érték	
	PAC 2020 E	PAC 2620 E
Hűtési teljesítmény, max.	2,0 kW	2,6 kW
Páramentesítési teljesítmény	1,5 l/h	0,75 l/h
Üzemi hőmérséklet	16-35°C	16-35°C
Beállítható hőérték	16-32°C	16-32°C
max. Levegőáramlás	300 m ³ /h	330 m ³ /h
Nyomás bemeneti oldalon	0,7 MPa	0,7 MPa
Nyomás kimeneti oldalon	3,2 MPa	3,2 MPa
Max. megengedett nyomás	3,2 MPa	3,2 MPa
Hálózati csatlakozó	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel hűtési üzemmódban	780 W	1003 W
Biztosíték 	10 A	10 A
Névleges áram	3,5 A	4,5 A
Zajszint (1 m>)	55 dB (A)	55 dB (A)
Hűtőközeg	R-290	R-290
Hűtőközeg mennyisége	140 g	180 g
GWP faktor	3	3
CO2 ekvivalencia	0,00042t	0,00054t
Kondenzvíz tartály	3 l	6 l
Súly	21 kg	24 kg
Méret (Mag.x mélys.x szél.)	348 x 350 x 701 mm	348 x 350 x 701 mm

Min. távolság faltól/tárgyaktól	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm Oldalt: 30 cm	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm Oldalt: 30 cm
Elemek a távirányítóba	típus: LR03/ AAA- 1,5 V (2 db)	típus: LR03/ AAA- 1,5 V (2 db)
Védelem típusa	IPX1	IPX1
Kábelhossz	1,8 m	1,8 m

Kapcsolási rajz


Schaltplan

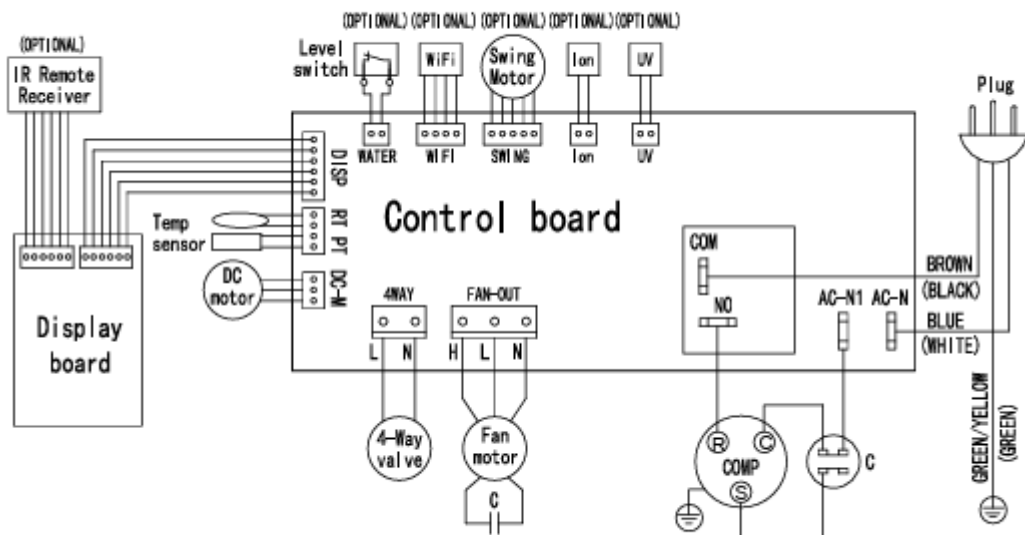

Tartozékok – áttekintés és tartozékok listája

Utasítás:

A tartozékok számozása különbözik a használati útmutatóban használt számoktól.

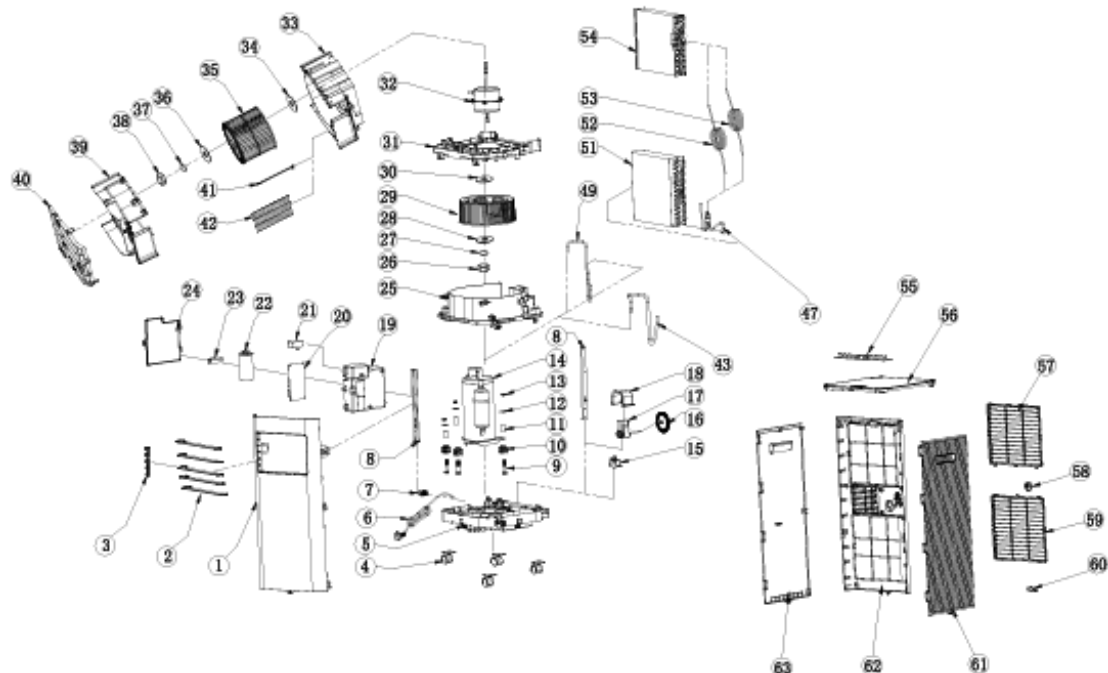

Nr.	Ersatzteil	Menge	Nr.	Ersatzteil	Menge	Nr.	Ersatzteil	Menge
1	Front cover	1	21	Motor capacitor	1	40	Upper air duct cover plate	1
2	The wind guide bar	5	22	Compressor capacitor	1	41	Vertical guide wind bar	3
3	The wind guide bar connector	1	23	Capacitor card	1	42	Wire mesh	1
4	Castors	4	24	Electric box cover	1	43	Insulating sleeve	1
5	Base pan	1	25	Downwind cover	1	47	Four way filter assembly	1
6	Power cord	1	26	Nut	1	49	Delivery tube	1
7	Line cord	1	27	Spring washer	1	51	Condenser	1
8	Bracket	2	28	Washer	1	52	Capillary	1
9	Bolt	3	29	Rotor Blade	1	53	Capillary	1
10	Compressor pads	3	30	Washer	1	54	Evaporator	1
11	Sleeve	3	31	Downwind duct	1	55	Display PCB	1
12	Washer	3	32	Motor	1	56	Top cover	1
13	Nut	3	33	Upper duct	1	57	EVA filter frame	1
14	Compressor	1	34	Washer	1	58	Rubber plug	1
15	Floater switch	1	35	Rotor blade	1	59	CON filter frame	1
16	Water wheel	1	36	Washer	1	60	Rubber plug	1
17	Water motor	1	37	Spring washer	1	61	Right panel	1
18	Motor cover	1	38	Nut	1	62	Back cover	1
19	Electric box	1	39	Upper duct cover	1	63	Left panel	1
20	Main PCB	1						

Megsemmisítés, ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat mindig környezetbarát módon és a vonatkozó helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki és hulladék kezelje.



Az elektromos vagy elektronikus hulladékokon lévő áthúzott szemetesekuka szimbóluma a 2012/19/EU irányelvből származik. Kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A régi elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtésére és ingyenes visszaküldésére az Ön környékén és környezetében is rendelkezésre állnak gyűjtőpontok, gyűjtőhelyek. A címetek városától vagy a helyi önkormányzattól szerezheti be. Számos EU-ország esetében további visszaküldési lehetőségekről is tájékozódhat a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon. Ellenkező esetben forduljon az országában jóváhagyott hivatalos hulladékfeldolgozóhoz.

Németországban a forgalmazók kötelezettsége a régi készülékek ingyenes visszavétele, a az Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény - ElektroG 17. § (1) és (2) bekezdése szerint.

A régi elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtésének célja, hogy lehetővé tegye a régi készülékek újrafelhasználását, anyag-újrahasznosítását vagy más módon történő újrahasznosítását, és így elkerülhetőek legyenek a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények, az eszközökben található veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.



Az áthúzott szemetesekuka szimbóluma azt jelzi, hogy az elemeket vagy akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha a készülék higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmazó elemeket vagy akkumulátorokat tartalmaz, a megfelelő kémiai szimbólum (Hg, Cd vagy Pb) az áthúzott szemetesekuka szimbólum alatt látható. A környezetszennyezés megelőzése érdekében ne hagyjon gondatlanul elemeket vagy elemet tartalmazó elektromos és elektronikus eszközöket nyilvános helyeken szanaszét. Az Európai Unióban az elemeket és akkumulátorokat az elemekről és hulladékelemekről szóló, 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 rendeletnek megfelelően kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Távolítsa el az elemeket, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően külön ártalmatlanítsa őket. A készülékben lévő propán hűtőközeget a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, minősített vállalatok ártalmatlanítsák (Európai Hulladékkatalógus 160504).

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A Trotec GmbH ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa (PAC 2020 E - Wi-Fi modul / PAC 2620 E - Wi-Fi modul) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

PAC 2020 E: <https://hub.trotec.com/?id=47565>

PAC 2620 E: <https://hub.trotec.com/?id=47566>

Értékesítő neve: MANDA KFT.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946, info@lpv.hu

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft csapata